

COM HEM



INSTALLATIONSGUIDE Digitalbox för HD FiberKoax

Humax CXHD-6000C


INNAN DU BÖRJAR INSTALLATIONEN

Kontrollera gärna förpackningens innehåll innan du påbörjar installationen för att säkerställa att allt finns med. Om något saknas kontaktar du Com Hem Kundservice på telefon 90222 så hjälper vi dig. Du kan också besöka comhem.se för mer information.

FÖRPACKNINGEN INNEHÅLLER




Digitalbox




Installationsguide




Antennkabel 3 m

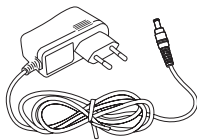


Strömkabel




HDMI-kabel



Fjärrkontroll med
2 st AAA-batterier





SCART-adapter
OBS! Används bara om du vill
ansluta med SCART-kabel istället
för medföljande HDMI-kabel.



Programkort som du får i ditt välkomstbrev när du abonnerar på något av våra tv-paket (såsom TV Bas, TV Silver Flex eller TV Guld). Du som redan har digital-tv-abonnemang från Com Hem ska använda det programkort som du redan har. **OBSERVERA!** För att enbart se på abonnemangsfria tv-kanaler behövs inget programkort

När boxen är igång lyser en LED-lampa med ett grönt fast sken. Om boxen är i stand-by-läge lyser lampan rött.

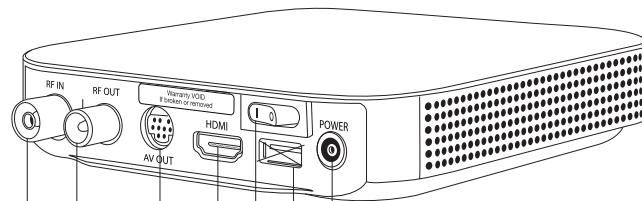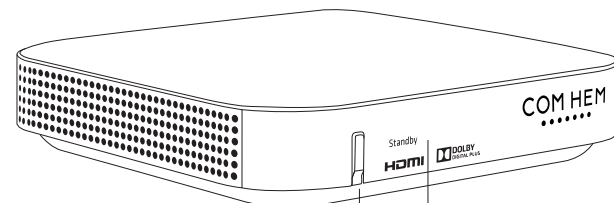

Stand-by-knapp
LED-lampa

Anslutning antennkabel in
Anslutning antennkabel ut
Anslutning SCART-adapter
On/off-knapp (strömbytare)
Anslutning HDMI-kabel
Anslutning strömkabel
Anslutning för USB - ANVANDS EJ

VIKTIGT
Placera digitalboxen så att
luft kan cirkulera runt den.

INSTALLATION AV DIGITALBOX

Om du har ett tv-abonnement stoppa in programkortet och koppla ihop allting innan du slår på utrustningen.


OBSERVERA! För att enbart se på abonnemangsfria tv-kanaler behövs inget programkort.

Om du har ett tv-abonnement med tillhörande programkort börja med att sätta in programkortet med den mönstrade sidan nedåt och chipet vänt mot boxen. Koppla sedan in kablarna enligt bilden till höger.


- 1 Koppla ena änden av antennkabeln i uttaget märkt RF IN på boxen och den andra änden i uttaget märkt TV i ditt Com Hem-uttag.
- 2 Koppla den ena änden av HDMI-kabeln till uttaget märkt HDMI på boxen och den andra änden till någon av din tv:s HDMI-ingångar.
- 3 Anslut strömkabeln till boxen och sedan till ett eluttag.
- 4 Slå på strömbrytaren på boxen.
- 5 Kontrollera att LED-lampan på boxens framsida lyser grönt. Om inte, tryck på stand-by-knappen bredvid LED-lampan, se sid 3.

VIKTIGT

Använd medföljande kablar för bästa kvalitet.

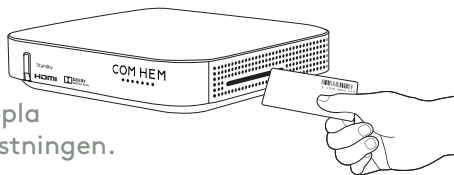

SÅ SKA DET SE UT DÅ DET ÄR FÄRDIGT!

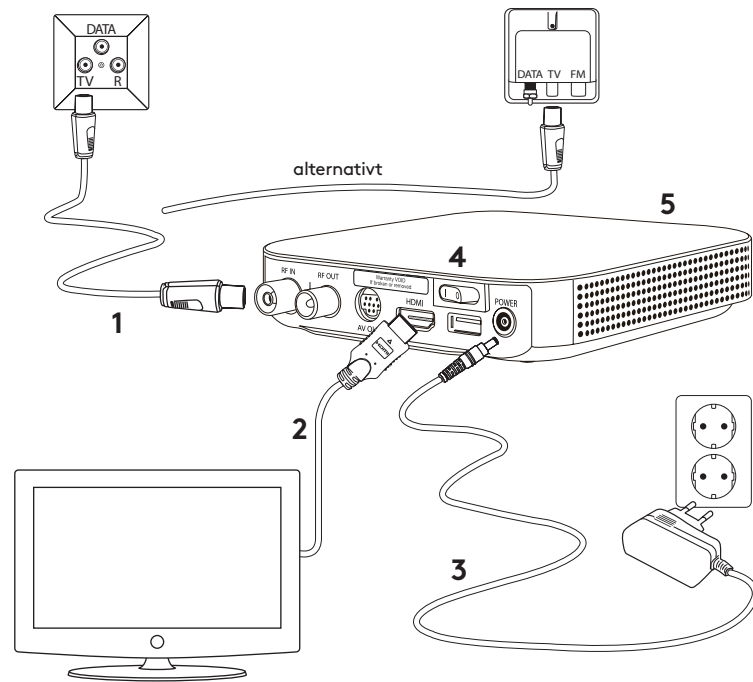

FORTSÄTT INSTALLATIONEN

Ställ in din tv så att du ser bilden från boxen genom att använda Source (källa)-knappen på fjärrkontrollen till din tv.

Exempel på hur knappen kan se ut på din fjärrkontroll:



Exempel: om du kopplar in HDMI-kabeln från boxen i tv:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen.


Följ sedan instruktionen på skärmen.

På sid 8 finns en steg-för-steg-guide om hur du gör.

ANVÄNDA SCART-KABEL


Om din tv inte har anslutning för HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel som du kan köpa i tv-handeln. Sätt först in den medföljande SCART-adaptorn i uttaget i boxen som heter AV OUT, koppla sedan en SCART-kabel mellan adaptorn och din tv. På sid 3 kan du se i vilken utgång du ska ansluta adaptorn.

När du ansluter med SCART-kabel kan du inte se på HDTV.

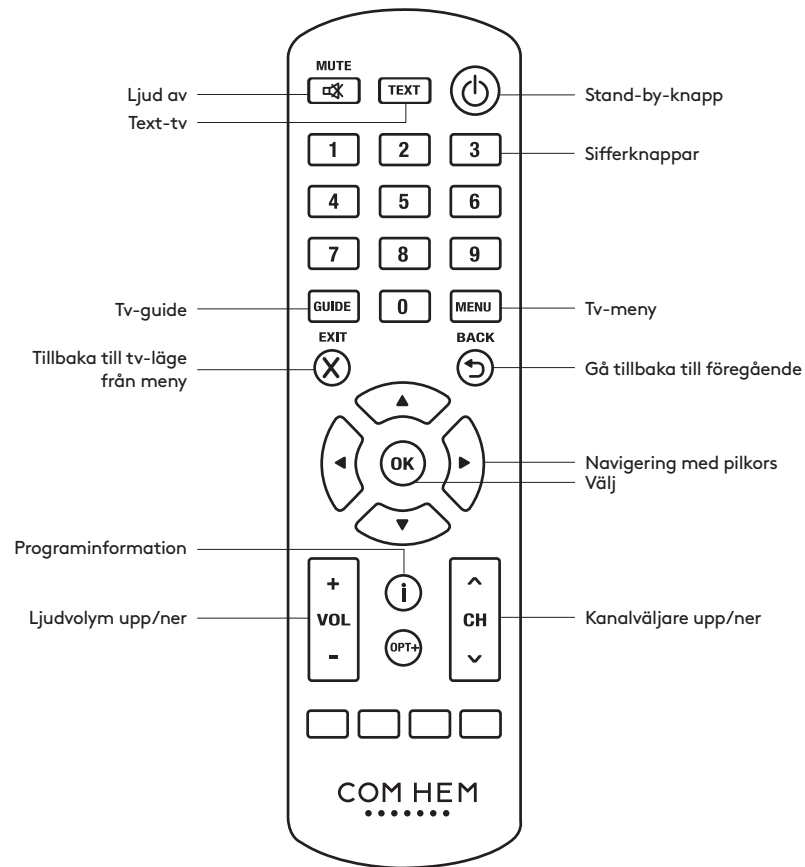

FÖRSTA GÅNGEN DU STARTAR BOXEN BEHÖVER DU GÖRA NÅGRA INSTÄLLNINGAR

1 Välj önskat språk ur listan och tryck på **OK** för att bekräfta och gå vidare.

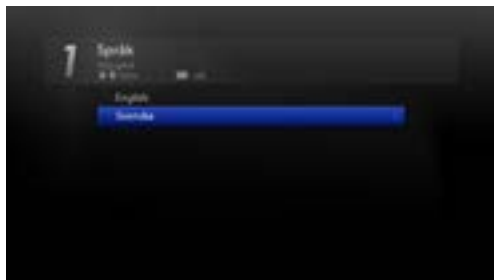

2 Anpassa dina bildinställningar eller låt de förinställda alternativen vara kvar. Det går även bra att ändra inställningarna senare. Markera **Nästa** och tryck **OK**.



3a Markera Nätverks-ID och tryck **OK**. Fyll i rätt Nätverks-ID för den region du bor i. Du hittar listan på sid 11, längst bak i guiden. Tryck pil ner och markera **Nästa** och tryck **OK**.



3b Den automatiska kanalsökningen startar. Avvakta tills det är klart, det kan ta upp till en minut. Markera **Spara** och tryck **OK**.



4 Markera **Slutför** och tryck på **OK** för att bekräfta dina inställningar. Nu kan du se på tv!

GRUNDINSTÄLLNINGAR FÖR INSTALLATION AV DIGITAL-TV

För att göra en korrekt kanalsökning krävs att du väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer.

Värdena för Frekvens och Symbolhastighet är förinställda och ska inte ändras. Nätverks-ID/Nätnummer för din region hittar du i listan till höger. Saknas din ort, gå in på comhem.se där du finner den senast uppdaterade listan för Nätverks-ID/Nätnummer.

NÄTVERKS-ID/NÄTNUMMER

Ort	ID
Arlöv	41003
Arvika	41040
Avesta	41041
Björneborg/Storfors	41020
Boden	41043
Borlänge	41035
Borås/Fritsla/Skene	41011
Bromölla	41034
Bärslov/Glumslöv	41005
Dalby	41023
Enköping	41004
Eskilstuna	41018
Eslöv	41023
Fagersta/Norberg	41045
Falköping	41026
Falun	41035
Filipstad	41044
Finspång	41058
Forsbacka	41008
Gammelstad	41015
Gottsunda	41004
Gällivare	41039
Gävle	41008
Göteborg/Mölndal	41002
Hagaström	41008
Hallsberg	41007
Halmstad	41050
Haparanda/Kalix	41048
Helsingborg	41005
Huskvarna	41031
Härnösand	41036
Hässleholm	41030
Höganäs	41005
Jönköping	41031

Ort	ID
Johannedal	41013
Kalmar	41051
Karlskoga	41019
Karlskrona	41033
Karlstad/Hammarö	41017
Katrineholm	41006
Kinna	41011
Kiruna	41038
Knivsta	41004
Kristianstad	41034
Kristinehamn	41020
Kumla	41007
Kungsbacka	41054
Kungälv/Källered	41002
Landskrona	41032
Lidköping	41028
Linköping/Lambohov	41009
Ljungsbro/Skäggetorp	41009
Lomma	41003
Ludvika/Smedjebacken	41047
Luleå	41015
Lund	41023
Lysekil	41025
Malmö	41003
Mariestad	41052
Motala	41021
Norrköping	41006
Nyköping/Oxelösund	41022
Nässjö	41031
Osby	41030
Oskarshamn	41053
Partille	41002
Påarp	41005
Ronneby	41059

Ort	ID
Rydebäck	41005
Sala	41042
Sandviken	41008
Skara	41028
Skellefteå	41016
Skövde	41026
Stockholm	41001
Sundsvall	41013
Svedala	41003
Sävast	41015
Söderköping	41037
Södertälje	41068
Södra Sandby	41023
Timrå	41013
Torshälla	41010
Tranås	41046
Trollhättan	41024
Uddevalla	41025
Umeå/Åidhem	41012
Uppsala/Storvreta/Sävja	41004
Valbo	41008
Vallentuna	41001
Vargön	41025
Visby	41057
Vänersborg	41055
Värnamo	41056
Västerås	41010
Västra Frölunda	41002
Växjö	41014
Ystad	41027
Örebro/Romarebäcken	41007
Östersund	41029
Örnsköldsvik	41049

COM HEM



Com Hem Kundservice 90222, www.comhem.se