


COM HEM

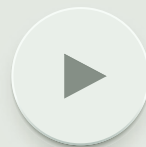

ANVÄNDARGUIDE

TIVO[®]

VÄLKOMMEN TILL COM HEMS TIVO-TJÄNST

Com hem tar tv & play till nästa nivå.....	4	Appar	25
TiVo Start	6	Mitt TiVo	26
Titta på tv	7	Hantering av planerade inspelningar	28
På tv just nu	7	Vanliga frågor om inspelningar.....	29
Tv-guider	7	Inspelningsverktyg.....	30
Mini-guider.....	7	TiVo-tips	31
Utforska TiVo	8	Tidslinjen	32
Grundläggande begrepp.....	9	Tillgänglighet	33
Din fjärrkontroll.....	10	Inställningar och Hjälp	34
Alla knappar och dess funktioner.....	11	Change settings to english.....	34
Använd din TiVo-fjärrkontroll till din tv- och ljudanläggning.....	12	Föräldrakontroll	35
Com Hem Play.....	14	Köpkod	36
Smart fjärr	15	Lås kanaler	36
Spela in.....	16	Undertexter	37
Serieinspelning	17	Starta om eller återställ TiVo-boxen	39
Önskelista	18	Avancerade inställningar	40
Sök	19	Felsökningsguide	42
Betygsätta program och filmer.....	20	Ikoner på skärmen.....	46
Inspirationsfältet.....	21	Egna anteckningar	47
Favoritkanaler.....	22	Din TiVo-box.....	48
Pausa, hoppa, snabbspola.....	23	Säkerhetsinformation	50
Play & Film	24	Egna anteckningar	54

TIVO, tumme upp  och tumme ner  är registrerade varumärken från TiVo Inc och dess dotterbolag över hela världen.

Tv-data från Gracenote.



COM HEM TAR TV & PLAY TILL NÄSTA NIVÅ

Com Hem gör din tv personlig och smart. Glöm fasta tider och njut av en tv-upplevelse du skapar själv, hemma i soffan eller på språng med din dator, mobil eller surfplatta. Tv-tjänsten lär sig vad du gillar och hjälper dig att upptäcka nytt. Du kan pausa pågående program, spela in själv, titta på play med reklamfria program eller hyra en film. Möjligheterna med Com Hem är närmast obegränsade!

SMARTSÖK

Hitta dina favoriter direkt

TiVo hjälper dig att söka efter serier, skådespelare och regissörer, på ett helt nytt sätt. Söker du till exempel efter ett program får du samtidigt reda på vilka som medverkar. Då upptäcker du också vilka fler program och filmer de gjort. Filmer och program som du sen kan se direkt. TiVo söker igenom kanaler, Play & Film på en gång. Dina sökresultat visas efter popularitet så att du hittar snabbare.

Läs mer på sid 19.

PLAY & FILM

Play – direkt i din tv

TiVo samlar dina playtjänster bekvämt på ett ställe i din tv, dator, surfplatta eller mobil. Du bestämmer själv när du vill se dina favoriter. Du kan pausa, spola fram och tillbaka eller starta om programmen.

Läs mer på sid 24.

SERIEINSPELNING

Missa aldrig mer ett avsnitt

Snabbt och enkelt spelar du automatiskt in hela säsongen av din favoritserie. Avsnitten spelas in i takt med att de sänds, oavsett förändringar i sändningstiden. Inkludera avsnitt från tv och/eller skapa bokmärken från Play & Film. Du kan spela in flera tv-serier samtidigt och bygga upp ett eget seriebibliotek.

Läs mer på sid 17.

ÖNSKELISTA

Dina önsknings blir uppfyllda

Gör en personlig önskelista genom att skriva namn på karaktärer, skådespelare eller regissörer du är nyfiken på. Det går också bra med bara ett nyckelord. TiVo spelar in allt som matchar din lista. När TiVo spelat in ett nytt program visas en paketsymbol i menyn Mitt TiVo.

Läs mer på sid 18.

TRIPPELINSPELNING

Spela in allt du gillar

För att undvika programkrockar, kan TiVo spela in upp till tre program samtidigt, medan du tittar på ett fjärde redan inspelat program. Den stora hårddisken har plats för upp till 500 timmar.

Läs mer på sid 16.

COM HEM PLAY

Tv var du vill

Med Com Hem Play får du ut mycket mer av ditt TiVo-abonnemang. Du kan se dina tv-kanaler, playtjänster och hantera inspelningar – allt detta på din dator, surfplatta eller mobil. Com Hem Play är enkel och inspirerande att använda. Ladda ner appen eller besök comhemplay.se

Läs mer på sid 14.

SMART FJÄRR

Styr din tv med surfplattan

När du är hemma kan du använda din mobil eller surfplatta som fjärrkontroll till din TiVo-box. Med den kan du enkelt göra inspelningar, byta kanal, pausa och spola tillbaka.

Läs mer på sid 15.

TIVO-TIPS


Upptäck nya favoriter

Baserat på dina tidigare inspelningar lär sig TiVo vad du gillar och spelar in personliga TiVo-tips åt dig. Betygsätt program medan du tittar genom att trycka grön eller röd tumme på fjärrkontrollen så lär sig TiVo snabbare. TiVo-tipsen spelas in så du kan se dem när det passar dig.

Läs mer på sid 31.

TIVO START

Från TiVo Start kan du enkelt navigera till alla TiVo-tjänstens funktioner och innehåll.

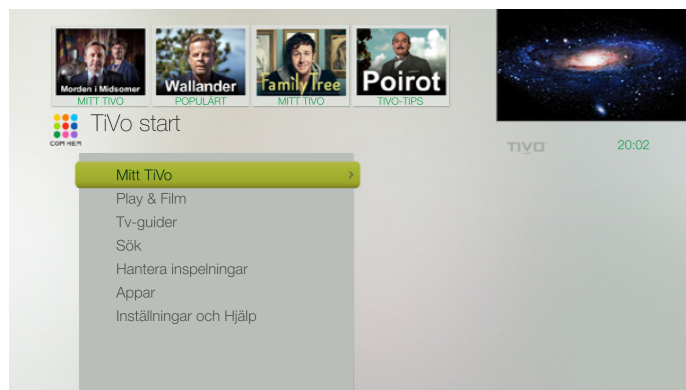

Mini-tv är den lilla bilden uppe till höger som låter dig fortsätta titta medan du bläddrar i menyerna.

Mitt TiVo. Här hittar du inspelade program från tv och program du bokmärkt som finns tillgängliga via Play & Film. De olika kategorierna hjälper dig att hitta rätt. Radera inspelningar som du tittat klart på.

Play & Film. Här hittar du reklamfria program och ett stort utbud av hyrfilm som du kan se på när du vill. Fortsätt titta på program i play och filmer som du pausat.

Tv-guider. Välj mellan vyerna **Tv-guide**, som visar tv-tablå för två veckor framåt och en vecka bakåt i tiden, och **På tv just nu** som visar vad som sänds just nu på tv.








Sök. Sök i allt innehåll.

Hantera inspelningar. Hantera de program du spelat in och planerar att spela in.

Appar. Här finner du apparna.

Inställningar och Hjälp. Gör dina personliga inställningar, sätt köpregler, och få hjälp.


Gör så här

1. Tryck på Com Hem-knappen  för att komma till **TiVo Start**.
2. Flytta runt med pilknapparna    .
3. När du markerat ett menyalternativ visas möjliga alternativ till höger.
4. Välj ett alternativ till höger och tryck  eller  för att gå vidare.

TITTA PÅ TV

Tv finns idag i många olika former. Tv som sänds just nu på en kanal, program som du har spelat in eller TiVo-boxen har spelat in åt dig, Play & Film med program du kan titta på när du vill.

TITTA PÅ TV

För att titta på tv tryck på .



VAD VISAS PÅ TV?

TiVo-tjänsten innehåller en tv-tablå med program för de kommande två veckorna och en vecka bakåt i tiden.


Tv-tablån ser du i **Tv-guide** och **Mini-guide**.

VISA TV-GUIDE

Visa **Tv-guide**, tryck på .

Du ser tablån för kommande två timmar på den aktuella kanalen och ytterligare sju kanaler. För att stänga **Tv-guide** tryck  eller .

SJU DAGARS OMSTART

Många av våra program har sju dagars omstart  som innebär att du kan se en mängd program från början och upp till sju dagar efter att det sänts.

Du kan även pausa i ett program som pågår eller spola, framåt eller bakåt.

VISA MINI-GUIDE

För att visa **Mini-guide** medan du tittar på tv, tryck på .


Du ser tablån för kanalen du tittar på och två till längst nere i bild.


För att stänga **Mini-guide**, tryck på .

PÅ TV JUST NU

Den här funktionen visar vad som går på tv just nu och som snart ska börja i kategorierna Film, Sport och Barn om programmet är mer än tio minuter långt.



VISA PÅ TV JUST NU

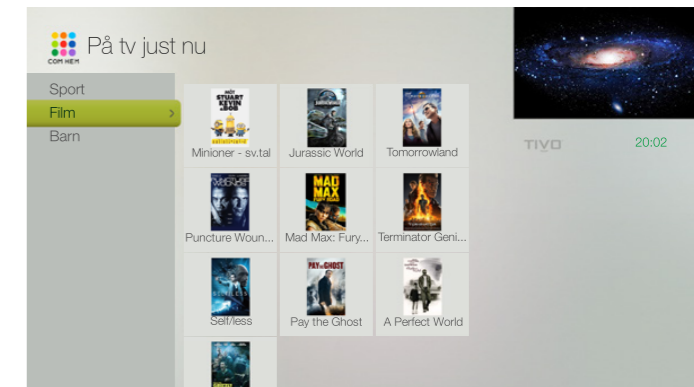1. Gå till **TiVo Start** genom att trycka på .
2. Välj **Tv-guider**.
3. Välj **På tv just nu**.




TITTA PÅ ETT PROGRAM MEDAN DU UPPTÄCKER MER












Mini-tv är den lilla bilden som visas uppe till höger när du befinner dig i **TiVo Start**.

För att pausa det som visas i **Mini-tv**, tryck på  och tryck på  igen för att fortsätta titta.

För att visa innehållet i **Mini-tv** på hela skärmen, tryck på .


För att dölja Mini-tv i TiVo Start tryck på . Tryck på samma knapp för att få tillbaka Mini-tv.

TIPS FÖR TV-GUIDE OCH MINI-GUIDE

1. Program som du kan se från början (sju dagars omstart), är märkta med .
2. Flytta mellan program på samma kanal med  och .
3. Gå en kanal upp eller ner med  och .
4. Bläddra en sida med kanaler i taget .
5. Hoppa två timmar i taget med  och .
6. Hoppa 24 timmar i taget med  och .
7. Markera ett program som du vill se och tryck på .
 - Om du har markerat ett program som pågår byter TiVo-boxen kanal.
 - Om du har markerat ett kommande program kan du välja att spela in det.
 - Om programmet ingår i en serie kan du välja att spela in hela serien.

UTFORSKA TIVO

TiVo gör det enkelt att alltid hitta något bra att titta på.

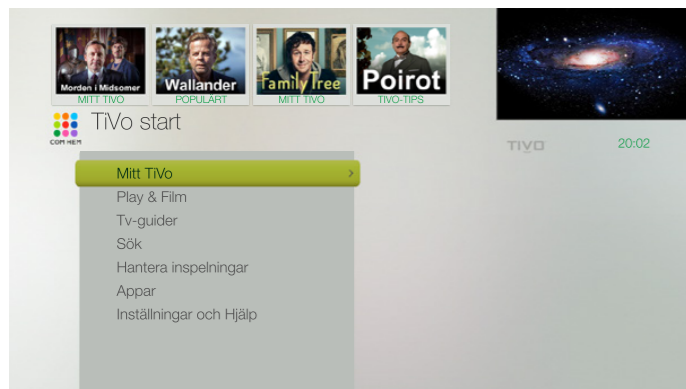

Du kan söka efter speciella program och favoritskådespelare på ett och samma ställe.

TiVo-tjänsten lär känna dig och rekommenderar dig mer av den tv du gillar och spelar in det åt dig så att du inte missar något.

Börja att använda den, snart är TiVo-tjänsten din bästa vän.

GÖR TIVO-TJÄNSTEN TILL DIN

TiVo-tjänsten kommer ihåg allt du tittat på och lär sig vad du gillar bäst, ger dig förslag och letar rätt på det som du har på din önskelista.

ANVÄND TUMMARNÄ

Ge betyg med tummarna på fjärrkontrollen så lär sig TiVo-tjänsten snabbare vad du gillar.




BÖRJA ANVÄNDA TIVO-TJÄNSTEN

Eftersom TiVo-tjänsten lär sig vad du gillar är det viktigt att du kommer igång och tittar, spelar in, gör önskelistor och sätter betyg med tummarna.

Då kan TiVo-tjänsten göra rekommendationer och ge TiVo-tips.

BEHÖVER DU HJÄLP?


Under menyn **Inställningar och Hjäl** hittar du **TiVo-skolan**, som hjälper dig att använda TiVo-tjänsten på bästa sätt.

1. Tryck på Com Hem-knappen  för att komma till **TiVo Start**.
2. Välj **Inställningar och Hjäl**.
3. Välj **Hjäl** för att komma till **TiVo-skolan**.

GRUNDLÄGGANDE BEGREPP

Lär dig några enkla begrepp så förstår du användarguiden bättre.

Com Hem-knappen. Com Hem-logotypen överst på fjärrkontrollen är en knapp.

TiVo Start är alltings början. Härifrån kommer du till alla delar i TiVo-tjänsten. Tryck på Com Hem-knappen  för att komma dit.

Navigera. Flytta dig runt i menyer och listor.


Markera. "Peka på" genom att navigera.

Välja. Bekräfta det du markerat.

Spela in. När du själv gör en inspelning.

TiVo-tips. När TiVo-tjänsten gjort en inspelning åt dig.

Tv-guide. Tv-tablå för alla kanaler som sträcker sig två veckor framåt och en vecka bakåt i tiden.

Se från början. Program i Tv-guide markerade med , går att se från början en vecka bakåt i tiden.

Play & Film. Reklamfria program som går att spola i, pausa och se från början på en tid som passar dig. Dessutom ett stort utbud av filmer som du kan hyra och titta på under upp till 48 timmar.

Önskelista. Dina önskemål om innehåll som TiVo-tjänsten ska hitta åt dig.

Mitt TiVo. Här hittar du inspelningar som du har gjort, program som TiVo-tjänsten har spelat in åt dig och innehåll du har bokmärkt som redan finns tillgängligt i **Play & Film**.

Tidsförskjutning (time shift). Pausa pågående program och titta senare.

Inspirationsfältet. Överst på skärmen på **TiVo Start** ligger förslag på innehåll TiVo-tjänsten tror att du kommer att gilla.

DIN FJÄRRKONTROLL

Med fjärrkontrollen i din hand bestämmer du över TiVo-tjänsten och allt ditt innehåll.



Com Hem-knappen överst på fjärrkontrollen tar dig till **TiVo Start**.



Pil-knapparna. En av grunderna i TiVo-tjänsten är att navigera. Med pilknapparna navigerar du upp, ner, vänster och höger. Du märker att ► tar dig till nästa alternativ och ◀ tar dig tillbaka där du kom ifrån.



OK bekräftar det markerade valet.



Channel upp/ner. Bläddrar en kanal upp/ner. Bläddrar en sida upp/ner i Tv-guide och i alla listor.



Play & Film. Gå direkt till innehåll i **Play & Film**.



Pausa pågående program, även tv som sänds just nu, för att titta lite senare (tidsförskjutning/timeshift).



Spela in programmet som du tittar på. Beställ inspelning av program bland annat i Tv-guide.



Visa stor bild. Visar programmet i Mini-tv i full storlek. Kan också användas för att zooma i bilden.



Snabbspola bakåt och framåt. Tryck flera gånger på samma knapp för att ändra hastigheten.



Hoppa bakåt 8 sekunder. Håll intryckt och hoppa bakåt till programmets/inspelningens början.



Hoppa framåt 30 sekunder. Håll intryckt och hoppa framåt till programmets/inspelningens slut. Håll intryckt för att avsluta tidsförskjutning.



Lämna menyer för att återgå till det program som du tittar på just nu. Tryck upprepade gånger när du tittar på tv för att växla mellan TiVo-boxens tre tv-mottagare (tuners).



Stäng informationsrutor och Mini-guide. Radera en gjord inspelning eller en planerad inspelning i **Mitt TiVo**.



Visa och dölj Mini-tv.

TIPS FÖR FJÄRRKONTROLLEN

Styr även din tv. Gör en inställning så att din TiVo-fjärrkontroll kan styra din tv eller ljudanläggning. Då kan du lägga undan en fjärrkontroll. Du kan stänga av och slå på och även justera ljudet på din tv eller ljudanläggning och byta ingång på din tv. Läs mer på sidan 12.



Aktiverar standby för TiVo-boxen. Varken ljud eller bild visas på tv:n men dina inspelningar utförs och TiVo-boxen sparar TiVo-tips. Tryck en gång till för att slå på boxen igen.

ALLA KNAPPAR OCH DESS FUNKTIONER

Com Hem-knappen. Tar dig till TiVo Start.

Slå på/av din tv¹⁾

Byt källa på din tv¹⁾

Text-tv

Navigera med pilknapparna, upp, ner, vänster, höger. Stoppa uppspelning.

Ändra bildstorlek

Justera volymen på din tv¹⁾

Ljud på/av på din tv¹⁾

Sätt betyg med tummarna, gradera med ett, två eller tre tryck.

Snabbspola bakåt. Tryck flera gånger för att ändra hastighet. Backa 2,5 sekunder i pausläge. Hoppa två timmar bakåt i Tv-guiden.

Hoppa bakåt 8 sekunder i programmet. Hoppa 24 timmar bakåt i Tv-guiden.

Gå direkt till reklamfritt material i Play & Film.

Funktionsknapparna A, B, C, D ger utökade alternativ.

Stäng Tv-guide, Mini-guide och Inforutor i Mitt TiVo. Radera inspelat material.

¹⁾ Kräver inställning av fjärrkontrollen så att den kan kontrollera din tv. Läs mer på nästa sida.

Slå på/av TiVo.

Visa Tv-guide.

Visa inforutor. Visa information för pågående program. Åtkomst till alla tre tv-mottagare.

Bekräfta val med OK. Visa Mini-guide.

Titta på tv i full tv-bild. Växla tv-mottagare.

Byt kanal upp/ner. Bläddra en sida i Tv-guiden.

Spela in pågående program. Schemalägg inspelning av markerade program.

Starta uppspelning efter snabbspolning. Starta uppspelning från Mitt TiVo.

Snabbspola framåt. Tryck flera gånger för att ändra hastighet. Stega framåt en bildruta i pausläge. Hoppa två timmar framåt i Tv-guiden.

Pausa. Då det inte finns en Stopp-knapp använder du Paus för att stoppa.

Hoppa framåt 30 sekunder i programmet. Hoppa 24 timmar framåt i Tv-guiden.

Slow motion, långsam uppspelning. Visa och dölj Mini-tv.

Siffer- och bokstavsknappar. Tryck en gång för första bokstaven, två gånger för andra, osv.

Gå till föregående kanal.

ANVÄND DIN TIVO-FJÄRRKONTROLL TILL DIN TV- OCH LJUDANLÄGGNING

Ställ in din TiVo-fjärrkontroll så att den kan styra din tv eller ljudanläggning för att slå på/stänga av, justera volymen och stänga av ljudet.

Vid leverans är fjärrkontrollen inställd för att fungera tillsammans med tv-apparater från Samsung. Du kan ändra inställningarna så att TiVo-fjärrkontrollen fungerar med i stort sett alla fabrikat.

Fjärrkontrollen kan bara lagra en kod i taget så du kan inte styra mer än en tv/ljudanläggning i taget.

Din TiVo-fjärrkontroll kan styra din tv:

- Din tv Av/På
- Volym upp/ner
- Källa (Source)

Du kan även styra din ljudanläggning:



- Av/På
- Volym upp/ner

Siffror Tillverkare








1	Grundig
2	LG
3	Panasonic
4	Philips
5	Samsung
6	Sharp
7	Sony
8	Thomson
9	Toshiba
0	Övriga

ENKEL INSTÄLLNING

Snabbinställning för de 10 vanligaste fabrikaten

1. Slå på din tv.
2. Hitta ditt tv-fabrikat i listan bredvid.
3. På TiVo-fjärrkontrollen håll  och  intryckta samtidigt i tre sekunder.
4. Lampan på fjärrkontrollen blinkar två gånger och lyser sedan med ett fast sken.





5. Rikta fjärrkontrollen mot din tv.
6. Tryck in siffran som motsvarar ditt tv-fabrikat ,  etc. och fortsätt hålla knappen intryckt.
7. Fjärrkontrollen försöker nu stänga av din tv. Så fort tv:n stängs av släpper du knappen.
8. Lampan blinkar två gånger som en kvittens på att inställningen är sparad i fjärrkontrollen.
9. När fjärrkontrollen provat med alla inbyggda kända kombinationer för ditt tv-fabrikat och tv:n fortfarande är på blinkar lampan med en lång blinkning.
10. Prova då att trycka in  och håll knappen intryckt tills tv:n stängs av.
11. Om tv:n inte stängs av och lampan gör en lång blinkning kan du prova med övriga sifferknappar på samma sätt.
12. Om din tv stängs av men inte går att slå på igen med , prova med att hålla  och  intryckta i tre sekunder, släpp knapparna och tryck sedan ner .






AVANCERAD INSTÄLLNING

Inställning för andra fabrikat

Så här programmerar du din TiVo-fjärrkontroll för alla andra fabrikat.

1. Gå in på comhem.se/tivosupport.
2. Klicka på **Praktiska tips** och gå vidare till frågan **Kan jag styra min tv med TiVo-fjärrkontrollen**. Där finns en lista där du kan hitta koden för den tv/ljudanläggning du vill styra.
3. Slå på din tv/ljudanläggning.
4. På TiVo-fjärrkontrollen håll  och  intryckta samtidigt i tre sekunder.




5. Lampan på fjärrkontrollen tänds och lyser sedan med ett fast sken.
6. Tryck in den första fem-siffriga koden med sifferknapparna ,  etc.
7. Efter femte siffran blinkar lampan tre gånger.
8. Tryck på ,  samt .
9. Om knapparna fungerar som de ska är du klar!
10. Om inte, gör om från steg 7, fortsätt med nästa fem-siffriga kod.

COM HEM PLAY

Du kan se dina tv-kanaler, playtjänster och dessutom planera inspelningar på din TiVo-box – allt detta från din dator, surfplatta eller mobil.¹⁾

Vy Nu & Nästa i en dator.

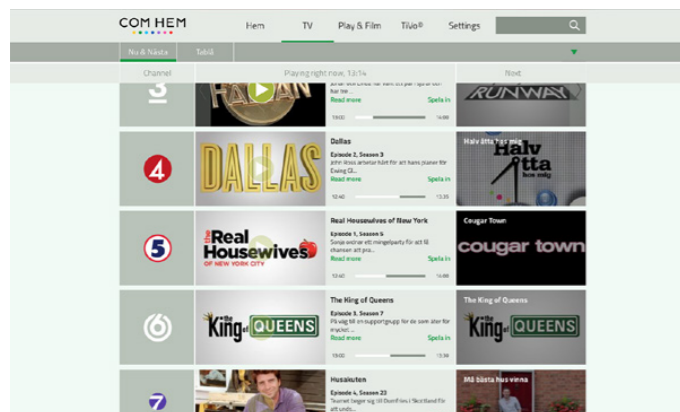

Allt du behöver är en mobil, surfplatta eller dator och anslutning till internet.

Gör så här för att ladda ner appen:

1. Gå in på App Store eller Google Play och ladda ner appen Com Hem Play.
2. Starta appen och fyll i ditt kundnummer och ditt lösenord (kundnummer och lösenord finns på din faktura, om du inte valt ett eget lösenord).
3. Appen är enkel att förstå, pröva dig fram.

Gör så här för att få tillgång till Com Hem Play på din dator:

1. Gå till comhemplay.se.
2. Logga in med ditt kundnummer och ditt lösenord (kundnummer och lösenord finns på din faktura, om du inte valt ett eget lösenord).

Funktioner i Com Hem Play

Tv-guiden. Flera olika vyer så att du kan välja den som passar dig bäst.

Play & Film. Reklamfria program samt mängder av filmer, serier och barnprogram som du kan se när du vill.


Mitt TiVo. En översikt av dina inspelningar på din TiVo-box.

Spela in. Välj ett program och tryck **Spela in**. Välj inspelningsoptioner.

Filtrera. Välj mellan att visa allt innehåll som finns i TiVo-tjänsten, allt innehåll som ingår i ditt abonnemang, eller enbart innehåll som du kan se direkt på enheten.

Smart fjärr. Styr din TiVo-box med surfplattan och mobilen då du befinner dig i ditt hemnätverk.

Pausa. Pausa och spola i program.

Se från början. Program markerade med  kan du se från början och i upp till sju dagar efter att de sänts.

Sök. Sök smart och snabbt bland allt innehåll.

För mer information om Com Hem Play gå in på comhem.se



¹⁾ Du kommer att ha åtkomst till en viss del av innehållet som du har tillgång till på din tv. Du kan inte titta på de inspelningar du gjort i TiVo-boxen i din mobil, surfplatta eller dator. Observera att skärmar för Android kan skilja sig något mot den som visas ovan. Se comhem.se för ytterligare villkor kring denna tjänst. Ingår inte i TiVo Bas.

SMART FJÄRR

Hemma kan du använda din mobil och surfplatta som fjärrkontroll till din TiVo-box.

Smart fjärr-vyn kommer du åt via appen när du anslutit dig trådlöst till samma nätverk som din TiVo-box är ansluten till, det vill säga ditt så kallade hemnätverk. Ladda bara ner appen Com Hem Play till din mobil eller surfplatta och logga in med ditt kundnummer och ditt lösenord (kundnummer och lösenord finns på din faktura, om du inte valt ett eget lösenord). För beskrivning av knappar vänligen läs avsnittet Din fjärrkontroll.

För att kunna använda tjänsten behöver du göra en inställning i din TiVo-box som tillåter den att kommunicera trådlöst.


1. Gå till **TiVo Start**, genom att trycka på .
2. Välj **Inställningar och Hjälp**.
3. Välj **Inställningar** och sedan **Fjärrkontroll och Enheter**.
4. Välj **Nätverksfjärrkontroll** och markera **Tillåt nätverksbaserade fjärrkontroller**.
5. Tryck  tre gånger för att bekräfta.

Smart fjärr-vy i Com Hem Play.



SPELA IN

Din TiVo-tjänst kan spela in upp till 500 timmar. TiVo kan spela in hela din favoritserie med ett par knapptryckningar, eller spela in tre program samtidigt som du kan titta på ett fjärde redan inspelat program.

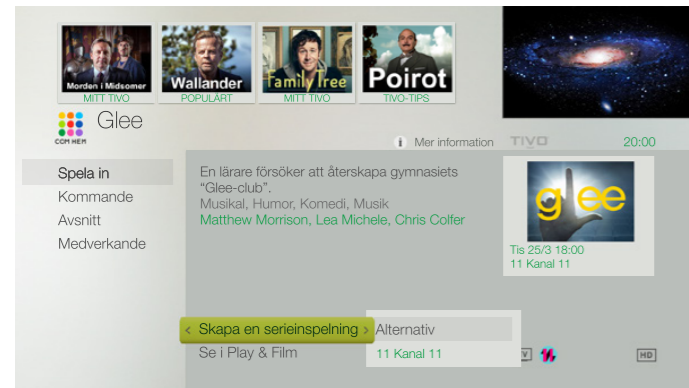

SPELA IN

TiVo-boxen spelar automatiskt in upp till 60 minuter på den kanal du tittar på, även om du inte själv har startat en inspelning.

TiVo-tjänsten spelar även in det som visas på de andra två tv-mottagarna (tuners) i boxen, så länge boxen är igång. Det kallar vi "Auto-spar".

FLERA SAMTIDIGA INSPELNINGAR

Du kan spela in tre program samtidigt som du tittar på ett fjärde som du har spelat in eller som TiVo-tjänsten har spelat in åt dig. Du kan också spela in två program samtidigt som du tittar på ett program från **Play & Film**.

SPELA IN PROGRAM DU TITTAR PÅ JUST NU

1. Spela in det program du tittar på just nu genom att trycka på **REC**.
2. Välj **Spela in avsnittet/filmen**.

STOPPA INSPELNING

För att sluta spela in det du tittar på just nu, tryck på **REC** och välj **Stoppa inspelningen**.

INSPELNING FRÅN TV-GUIDE

1. Tryck på **Guide**.
2. Markera ett program framåt i tiden som du vill spela in.
3. Tryck på **REC** och välj **Spela in avsnittet/filmen**.

AVBRYT PÅGÅENDE INSPELNINGAR

1. Avbryt andra pågående inspelningar genom att gå till **Mitt TiVo**, välj program markerade med **REC** och tryck på **Clear**.

AVBRYT ELLER ÄNDRA EN PLANERAD INSPELNING

1. Gå till TiVo Start > Hantera inspelningar > Planerade inspelningar.
2. Markera den planerade inspelningen, tryck **OK** och välj **Ändra inspelningen**.
3. Välj sedan **Inspelningalternativ** eller **Avbryt inspelningen**.

FÖRVANDLA AUTO-SPAR TILL EN INSPELNING

Om du blev avbruten mitt i ditt favoritprogram, eller inte hinner se de sista minuterna, kan du göra om det som boxen har auto-sparat tillsammans med det som återstår av programmet till en inspelning genom att trycka på **REC** och därefter välja **Spela in avsnittet** eller **Spela in filmen**.

När du trycker på **REC** spelas det pågående programmet in från antingen:

- a Där du bytte kanal senast, upp till max 60 minuter bakåt i tiden ELLER
- b Där programmet som du tittar på började enligt Tv-guide, upp till max 60 minuter tidigare.

INSPELNING MED **REC** GER AUTOMATISK **Guide**

När du startar en inspelning med knappen **REC** sätts en automatisk tumme upp **Guide**. Du kan själv lägga till eller ta bort tummar genom att markera ett program i **Tv-guide** eller **Mini-guide** och trycka på tummarna.

SERIEINSPELNING

Om ett program ingår i en serie kan du skapa en **Serieinspelning**. En serieinspelning spelar automatiskt in alla avsnitt av serien som visas på den valda kanalen.

1. Gå in i **Tv-guide** eller **Mini-guide**.
2. Markera det program du vill spela in och tryck på **REC**.
3. Välj **Serieinspelning & fler alternativ**.
4. Markera **Skapa en serieinspelning**, markera **Alternativ** och tryck **OK**.
5. Nu visas **Alternativ för Serieinspelning**.

ALTERNATIV FÖR SERIEINSPELNING

Du kan anpassa alternativen för Serieinspelning.


Inkludera. Inkludera avsnitt från tv och/eller skapa bokmärken från **Play & Film**.

Börja från. Välj mellan säsonger eller nya avsnitt.

Hyr eller köp. Inkludera länkar till hyrfilm.

Spela in. Ange hur mycket du vill spela in av en serie genom att välja något av följande alternativ:

- **Nytt & repris** – spelar in nya avsnitt som tidigare inte sänts i Sverige, samt spelar in avsnitt som tidigare sänts i Sverige (detta läge är satt som standard).
- **Endast nytt** – spelar in nya avsnitt som tidigare inte sänts i Sverige.
- **Allt** – spelar in allt som visas av en serie, både nya avsnitt, gamla avsnitt samt repris.

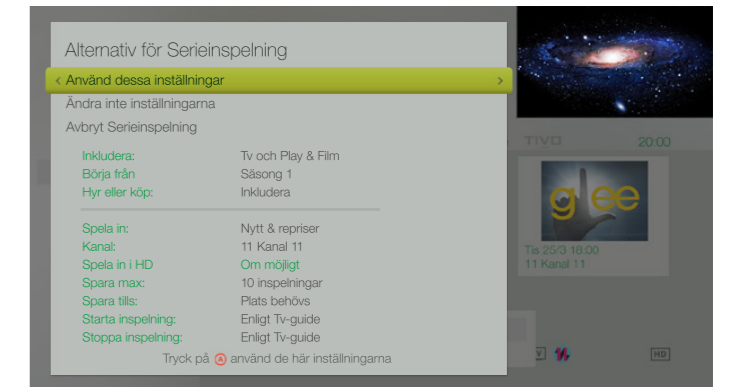

Kanal. Välj den tv-kanal som programmet sänds på eller "alla".

Spela in i HD. Om du bara vill ha HD-material.

Spara max. Ange hur många avsnitt som ska sparas.

Spara tills. Ange hur länge avsnitten ska sparas.


Starta inspelning. Här kan du lägga till en buffert på några minuter i början av inspelningen.

Stoppa inspelning. Här kan du lägga till en buffert på några minuter i slutet av inspelningen.

FINNS DET REDAN I PLAY & FILM?

Välj inspelningalternativet **Lägg till i Mitt TiVo** och bokmärk en film, ett avsnitt eller en hel serie. TiVo-tjänsten samlar då dessa bokmärken i **Mitt TiVo** tillsammans med dina inspelningar. När titeln inte längre finns tillgänglig i **Play & Film** försvinner bokmärket.

ÖNSKELISTA

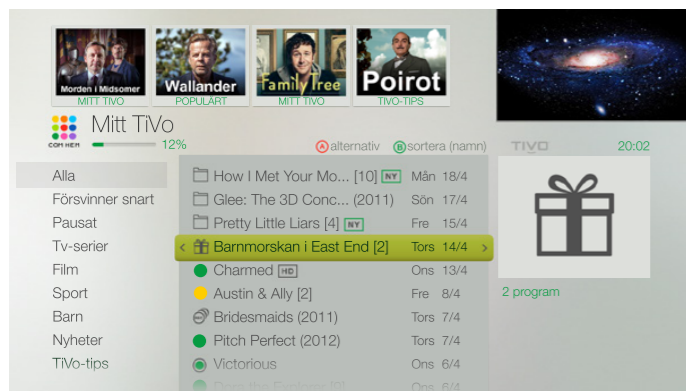

ÖNSKELISTA

I **Önskelista** kan du lägga in program, filmer eller till exempel skådespelare. Då kommer TiVo-tjänsten att söka igenom allt som visas på tv på dina kanaler och spela in allt som matchar det du lagt in på din **Önskelista**.

Önska från Sök-resultat

1. Gör en sökning (se sidan 19).
2. Välj **Mer information**.
3. Välj **Lägg till i Önskelista**.
4. Bekräfta med **OK**.

Önska från TiVo Start

1. Gå till **TiVo Start**, genom att trycka på **OK**.
2. Välj **Hantera inspelningar > Önskelista**, tryck **OK**.
3. Välj **Skapa en ny Önskelista** och tryck **OK**.
4. Fyll i ett eller flera av sökbegreppen: **Sökord**, **Sökord med rubrik**, **Skådespelare**, **Regissör**, **Kategori**.
5. Bekräfta dina val och välj **Klar med Önskelista** då du är färdig.

Titta på ett program i Önskelista

1. Från **TiVo Start** väljer du **Mitt TiVo**.
2. Inspelningar från Önskelista visas i form av ett litet presentpaket **📺**.

Du kan när som helst ändra din **Önskelista**, till exempel för att korrigera stavning eller helt enkelt radera en önskning.

Ändra eller ta bort en Önskelista

1. Från **TiVo Start** väljer du **Hantera inspelningar**.
2. Välj **Önskelista**.
3. Välj en befintlig Önskelista, tryck **OK** och gå in på **Alternativ för Önskelista** för att ändra eller ta bort.

SÖK


Med TiVo kan du söka igenom allt ditt innehåll på ett och samma ställe. Du kan söka efter bland annat serier, skådespelare och regissörer och får direkt tips på innehåll.

Om du är ute efter något särskilt, så har TiVo-tjänsten en helt enastående sökfunktion.

Sök smart och snabbt bland allt innehåll, inklusive Play & Film och dina egna inspelningar.

SÖK

1. Gå till **TiVo Start** genom att trycka på **OK**.
2. Välj **Sök**.
3. Skriv in sökordet.
4. Välj tecken med pilknapparna **▲▼◀▶** och tryck **OK** för att välja.
5. Eller tryck på bokstavsknapparna **2 abc** till **9 abc**. Tryck en gång för första bokstaven på knappen, två gånger för andra, osv, precis som på en äldre mobiltelefon. Använd **0 _** för mellanslag.
6. Byt ut alla skiljetecken (./&) mot mellanslag **0 _**.
7. Det är ingen skillnad på stora och små bokstäver.
8. Sök efter personer med Förnamn <mellanslag> Efternamn.
9. Så fort du skrivit en bokstav så börjar resultaten listas. De populäraste sökningarna visas först. Ju fler bokstäver du skriver in desto närmare träffar får du.
10. Om du skriver fel, radera enstaka tecken med **◀** eller tryck på **Clear** för att radera allt och börja om.
11. Tryck **▶** för att gå till första raden i sökresultaten.
12. Välj rad med **▲▼** och bekräfta val med **OK**.
13. Nu visas alla program som matchar din sökning.
14. Flytta runt med **▲▼**. Längst ner till höger ser du symboler för hur det markerade programmet finns tillgängligt.
15. Bekräfta val med **OK**.
16. Baserat på din sökning finns mängder av alternativ för ditt sökresultat.

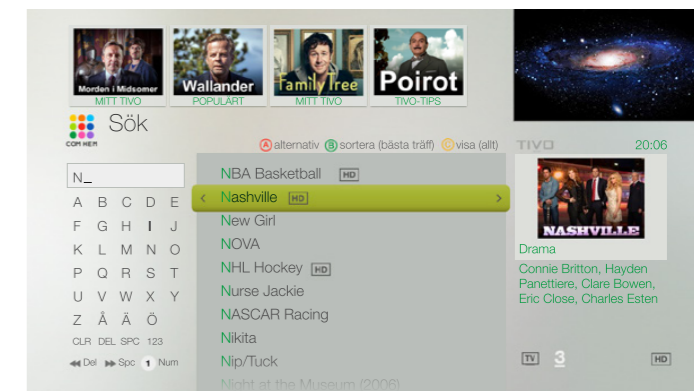

För program/film:

- Se programmet/filmen.
- Spela in
- Bokmärk programmet/filmen
- Visa fler sändningstider
- Medverkande
- Produktionsteam
- Liknande innehåll

För personer:

- Tv/Filmer
- Produktioner
- Mer information
- Lägg till i önskelista

TIPS!

Förfina din sökning med ett filter, till exempel titelnamn, HD-kvalitet, kostnadsfritt, samt på kategorier som filmer, tv-program, sport eller musik. Tryck på **A** innan du skriver in sökordet. När du gjort dina filteringsval trycker du på **A** igen.

BETYGSÄTTA PROGRAM OCH FILMER

Du kan hjälpa TiVo att bli ännu snabbare genom att tala om vad du gillar och inte gillar med en enkel knapptryckning.

Om du betygsätter med **tumme upp** 👍 sparar TiVo-tjänsten liknande program och filmer och du hittar dessa i **TiVo-tips**.

Om du trycker på **tumme ner** 👎 för ett program, kommer du inte att få TiVo-tips på liknande program i framtiden.

Ju mer du betygsätter program, desto bättre kommer dina TiVo-tips att bli. Så glöm inte att trycka på 👍 eller 👎.

Gör så här

1. Du kan betygsätta alla program – oavsett om det är tv som visas just nu, är inspelat, finns i **Tv-guide**, eller i **Play & Film**.
2. Om du gillar programmet trycker du på **tumme upp** 👍, upp till tre gånger om du tycker det är fantastiskt.
3. Om du inte gillar det trycker du på **tumme ner** 👎, upp till tre gånger om du verkligen inte gillar det.



INSPIRATIONSFÄLTET






TiVo lär sig vad du gillar och utifrån din smak inspirerar tjänsten dig att upptäcka nya favoriter.

HITTA DINA NYA FAVORITER





I inspirationsfältet får du rekommendationer om nya program som TiVo-tjänsten tror att du kommer att gilla. För varje rekommendation förklarar TiVo varför det rekommenderats till dig och du ser vilken kanal eller tjänst som titeln finns tillgänglig från.


Du får hela tiden nya förslag baserat på de program du ser på, vad du spelar in, de mest populära programmen just nu och dina favoriter som du gett tummen upp.

Använd Inspirationsfältet:

1. Tryck på  och navigera upp . Nu är du i **Inspirationsfältet!**
2. Flytta runt med pilknapparna  och .
3. För varje ruta du markerar får du detaljerad information på skärmen.
4. Markera något som känns intressant och tryck  för att gå vidare.


Anpassa inspirationsfältet:

1. Gå till TiVo Start genom att trycka på .
2. Välj **Inställningar och Hjälp** och sedan **Inställningar**. Tryck .
3. Välj **Visning** och tryck .
4. Välj **Anpassa inspirationsfältet**.
5. Använd  för att markera i listan vad du vill ska visas.

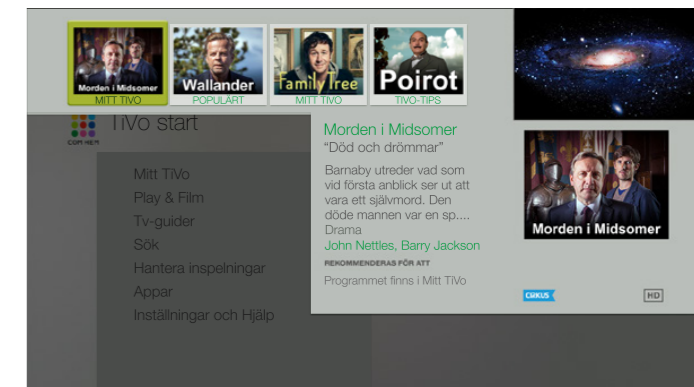

FAVORITKANALER

Vill du bara se dina favoritkanaler i Tv-guide anger du enkelt vilka kanaler du vill visa.

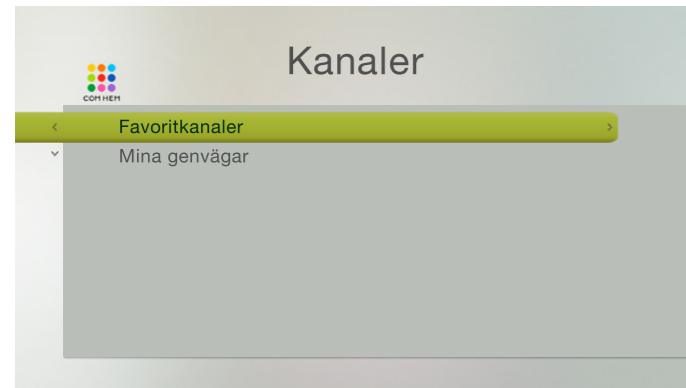




FAVORITKANALER

Om du har en lista över dina favoritkanaler blir det enklare att hitta i Tv-guiden. Gör bara en enkel inställning i **Tv-guide**, **Mini-guide** eller **TiVo Start**.







STÄLL IN FAVORITKANALER

Via TiVo Start



1. Gå till **TiVo Start**, genom att trycka på .
2. Välj **Inställningar och Hjälp**.
3. Välj **Inställningar**.
4. Om du har angett **Föräldrakod**, ange din kod.
5. Välj **Kanaler**.
6. Välj **Favoritkanaler**.

7. Markera en kanal och tryck **tumme upp**  för att göra kanalen till favorit.
8. Markera en kanal och tryck **tumme ner**  för att bort den från favoritlistan.
9. Välj **Klart** när du valt färdigt och aktivera sedan listan.

Via Tv-guide

1. Gå till Tv-guiden genom att trycka  på fjärrkontrollen.
2. Markera tv-kanalen du vill lägga i din favoritlista genom att flytta dig till kolumnen med tv-kanaler med  och sedan använda   för att markera önskad kanal.
3. Tryck på **tumme upp**  för att lägga till kanalen bland dina favoriter, eller **tumme ner**  för att ta bort en favoritkanal.
4. Upprepa steg 3 för de kanaler du vill lägga till i din favoritlista och aktivera sedan listan.

Aktivera listan


1. Gå till Tv-guiden genom att trycka  på fjärrkontrollen.
2. Tryck på **A** på din TiVo-fjärrkontroll.
3. Välj alternativet **Kanaler**. Välj mellan **Favoriter**, för att visa din egen lista, eller **Alla**, för att visa samtliga tv-kanaler.
4. Aktivera listan genom att välja **Visa guiden med dessa alternativ**, slutför genom att trycka .

PAUSA, HOPPA, SNABBSPOLA

Med några lätta knapptryckningar på TiVo-fjärrkontrollen har du total kontroll över det du tittar på. Med TiVo kan du pausa pågående program, detta kallas för tidsförskjutning eller time shift.

PAUSA PÅGÅENDE PROGRAM

Det här är en riktigt fitness! Använd den när telefonen ringer eller middagen är klar mitt i barnprogrammet.

Tryck på  för att pausa. Tryck på  för att fortsätta titta. När du pausar poppar det upp en tidslinje som motsvarar 60 minuter.




Den gröna delen av skalan visar vad som finns sparad. Det tjocka vita strecket visar var i tiden du befinner dig.

Auto-spar. När TiVo-boxen är på sparar den automatiskt upp till 60 minuter på den inställda kanalen som en tillfällig inspelning.

När du byter kanal raderas den tillfälliga inspelningen och en ny startar på den nya kanalen.

Du kan spola tillbaka till där du bytte kanal senast men max 60 minuter.


Du kan spola framåt tills du kommer ikapp utsändningen av pågående program.

Spara den tillfälliga inspelningen och se den vid ett senare tillfälle, tryck på .

SNABBSPOLA OCH HOPPA



Snabbspola bakåt  och framåt . Tryck upp till tre gånger på samma knapp för att ändra hastigheten.


Hoppa bakåt 8 sekunder . Hoppa framåt 30 sekunder .

Hoppa bakåt till programmets början, tryck på  och håll intryckt.


Hoppa framåt till programmets slut, tryck på  och håll intryckt.

Hoppa 15 min framåt. Tryck två gånger på  och en gång på .

Hoppa 15 min bakåt. Tryck två gånger på  och en gång på .

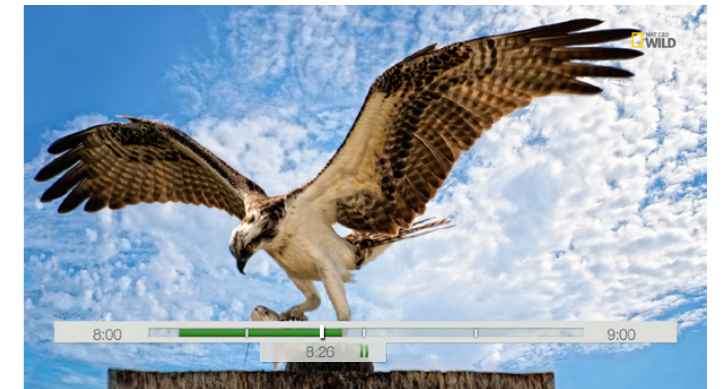




Du kan spola framåt tills du kommer ikapp den pågående tv-sändningen.

För att snabbt komma ikapp tryck på  och håll nedtryckt.

SLOW MOTION

För att spela upp i Slow motion tryck på .

ÅTERGÅ TILL NORMAL UPPSPELNING

Efter snabbspolning och slow motion återgår du till uppspelning i normal hastighet med . Du kan också trycka på  för att stoppa och sedan  igen.

STEGA FRAMÅT BILD FÖR BILD

Pausa, tryck på . Stega framåt bild för bild, tryck på .

PLAY & FILM

TiVo gör att du aldrig behöver missa ett favoritprogram.
Med Play & Film hittar du alltid någonting att titta på när det passar dig.



PLAY & FILM

I **Play & Film** hittar du reklamfria program och ett stort utbud av hyrfilm. Det finns en mängd serier i hela säsonger.

Välj mellan tusentals filmer, allt från de allra senaste succéerna till klassiska favoriter.

Play ingår utan extra kostnad för de kanaler du har i ditt abonnemang, som har en tillhörande playtjänst. Du kan också köpa till vissa playtjänster som Tillvalstjänst.

Du kan titta så många gånger du vill på playinnehåll. De nyaste programmen hittar du överst i de olika kategorierna.








Under **Hyrt & pausat** hittar du de Play & Film-program du har pausat och inte tittat färdigt på än. Här läggs även filmer som har hyrtid kvar så att du snabbt hittar dem.

HYRA FILM

Du kan titta upp till 48 timmar på hyrda filmer (24 timmar för erotikfilm).



För att undvika oönskade köp, aktivera **Köpkod**. Med **Köpkod** aktiverad är köp av erotiskt innehåll låst. Läs mer under Inställningar – Säkerhet på sid 36.

Play & Film

1. Gå till TiVo Start genom att trycka på , välj **Play & Film** och tryck . Eller tryck på  på din TiVo fjärrkontroll.
2. Välj ett av menyvalen och tryck .
3. Välj kategori och tryck . Välj program eller film och välj **Se nu**.
4. Tryck  för att starta uppspelning.
5. Om du har aktiverat **köpkod** så behöver du knappa in den när du hyr en film.
6. Om du inte har en köpkod aktiverad trycker du  för att hyra en film.
7. Börja titta.
8. Hyrda filmer och pausade playprogram hittar du under **Hyrt & pausat**.

APPAR

Här hittar du nyttiga och underhållande appar i din TiVo-box.
Vi fyller på med fler efterhand. Här finns också TiVo-skolan som beskriver olika funktioner i TiVo-boxen.

1. Tryck på  för att komma till **TiVo start**.
2. Välj **Appar**.
3. Markera den app du vill använda och tryck .
4. När fler appar kommer, installeras de automatiskt.

Hitta mer information om våra aktuella appar på comhem.se/tivosupport.




MITT TIVO


Här samlas alla program du spelat in och bokmärkt och allt innehåll som TiVo rekommenderar åt dig.


Mitt TiVo listar alla tv-program du själv spelat in eller bokmärkt. Här listas även de program som TiVo-tjänsten spelat in åt dig som TiVo-tips. De här ikonerna visas i **Mitt TiVo**:


 Inspelat och klart. Inspelningen finns kvar i mer än 72 timmar.


 Raderas inte förrän du gör det manuellt.

 Kommer att raderas inom 72 timmar för att få rum med annan inspelning med högre prioritet.

 Tillgänglig i mindre än 72 timmar på grund av rättighetskäl.


 Kommer att raderas inom 24 timmar för att få rum med annan inspelning som du har planerad.

 Tillgänglig i mindre än 24 timmar på grund av rättighetskäl.


 Programmet är ett TiVo-tips. TiVo-tips spelas in bara om det finns plats och TiVo-tips är de första att raderas om det saknas ledigt utrymme för nya inspelningar.


 Mapp som innehåller mer än ett avsnitt i samma serie.


 Mapp som innehåller alla inspelade TiVo-tips.


 Mapp som innehåller nyligen borttagna inspelningar. Det går att ångra radering.


 Bokmärkta filmer.
Mapp för filmer från **Play & Film** som du bokmärkt.

 Ett program som spelas in just nu.

 Ett program som är ett TiVo-tips spelas just nu in i den här mappen.

 Mapp som innehåller ett eller flera program från din Önskelista.

 Raderat program som ligger i mappen **Nyligen borttagna inspelningar**.

 Bokmärkt innehåll från **Play & Film**. Om ikonen är vit är innehållet tillgängligt, om den är grå finns innehållet inte tillgängligt just nu. Innehållet finns inte sparad på hårddisken.

DINA INSPELNINGAR

Under kategorin **Alla** hittar du alla inspelningar. De program du själv har valt att spela in visas överst. De program som TiVo-tjänsten har spelat in åt dig visas längre ner. Du kan också välja att gå direkt till en av de kategorier som finns att välja mellan, till exempel Film, Sport eller Barn.

SORTERA INSPELNINGAR

Du kan sortera dina inspelningar i alfabetisk ordning eller efter inspelningsdatum (med det senaste överst) med **B**.

VISA ELLER DÖLJ KATEGORIER I MITT TIVO

Du kan välja vilka kategorier som ska visas i Mitt TiVo.

1. Välj **Mitt TiVo**.
2. Tryck på **A** och välj rubriken **Vänster kolumn** och tryck **OK**.
3. Markera den kategori du vill visa eller dölja genom att trycka **▶**. Tryck **OK** för att markera eller avmarkera kategorin.
4. Tryck på **A** för att bekräfta. Du kan även välja i vilken ordning kategorierna ska visas.

PROGRAMINFORMATION


Visa information för dina inspelningar i **Mitt TiVo** genom att markera ett program och tryck på **OK**. Härifrån kan du också välja att spela upp, ta bort eller ändra en inspelning.

TILLGÄNGLIGT UTRYMME

Kan du se en liten skala och en procentsats vid rubriken **Mitt TiVo**? Den visar hur mycket inspelningsutrymme du har använt.

TIPS FÖR MITT TIVO

Om du snabbt vill komma till slutet av listan i Mitt TiVo trycker du på **→**. Markera en mapp och tryck **OK**. Då visas alla avsnitt i mappen.

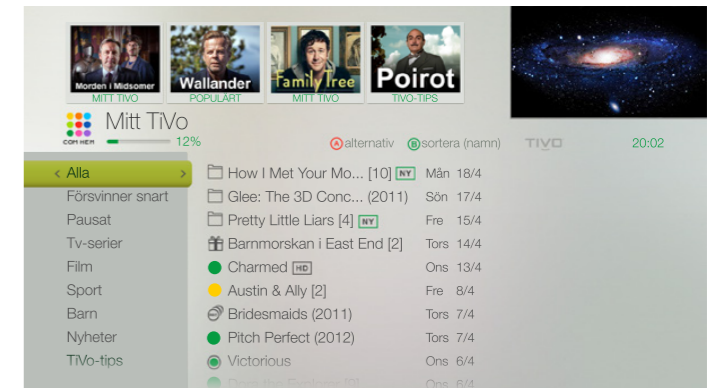


RADERA PROGRAM I MITT TIVO

Markera ett program och tryck på **Clear** för att ta bort det från **Mitt TiVo**. Raderade program hamnar i mappen **Nyligen borttagna inspelningar**.

Radera en hel serie genom att markera seriemappen och tryck på **Clear**.

NYLIGEN BORTTAGNA

 Mappen **Nyligen borttagna inspelningar** hittar du i slutet av listan i kategorin **Alla** i **Mitt TiVo**.

ÅNGRA RADERING

Om du vill hämta tillbaka ett raderat program, gå in i **Nyligen borttagna inspelningar**, och markera det du vill rädda. Tryck **OK** och välj **Återställ detta programmet**.

HANTERING AV PLANERADE INSPELNINGAR



Gå till **Mitt TiVo** och välj **Hantera inspelningar** för att hantera de program du redan har spelat in och de du planerar att spela in, även de som ingår i en Serieinspelning.

AVBOKA EN INSPELNING

Har du ändrat dig? Om du vill avboka en inspelning går du till **Planerade inspelningar**, markerar programmet och trycker på **Clear**.

HANTERA DINA PRIORITERINGAR

Dina **Serieinspelningar** och din **Önskelista** är prioriterade i den ordning du gjorde dem. Om du spelar in fler än ett program samtidigt så prioriteras den först planerade inspelningen som den viktigaste.

Prioritera inspelningar

1. Välj **TiVo Start** och **Hantera inspelningar**.
2. Välj **Hantera Serieinspelningar**.
3. Listan innehåller dina planerade serieinspelningar. De ligger i prioritetsordning, viktigast överst.
4. Markera den inspelning du vill ändra prioriteten på.
5. Tryck på **▶** för att välja den, flytta den sedan till en annan plats i listan med hjälp av **▼** och **▲**.
6. Avsluta med **◀**.
7. Nu kan du välja nästa inspelning och prioritera den.

INSPELNINGSTRASSEL

Om du har planerat en inspelning men den inte utfördes är det här du får reda på varför.

Lösa inspelningstrassel

1. Välj **TiVo Start** och **Hantera inspelningar**.
2. Välj **Ej genomförda inspelningar**.
3. Markera ett program och tryck på **Info** för att få reda på vad som är fel.

VANLIGA FRÅGOR OM INSPELNINGAR

Kan jag spela in mer än ett program i taget?

Javisst, din TiVo-box har tre separata tv-mottagare och kan spela in tre program samtidigt, och till och med samtidigt som du tittar på ett program från **Mitt TiVo**.

Hur vet jag när jag spelar in program på alla tre mottagare?



När tre program spelas in ser du tre röda lampor på framsidan av TiVo-boxen. De röda lamporna visar hur många program som spelas in just nu.

Kan jag titta på ett program samtidigt som jag spelar in det?

Ja, det kan du.

Hur vet jag vilka program som spelas in just nu?

Tryck på **Info** på fjärrkontrollen när du tittar på ett program på en tv-kanal.



Den översta ikonen till vänster i inforutan är markerad **○** och visar vad du tittar på just nu.

Om inspelning pågår visas en röd ikon **○**.

Markera ikonen nedanför, genom att trycka på **▼**. Nu ser du vad som visas eller spelas in på de andra mottagarna.

På samma sätt som i exemplet ovan visas en röd ikon om inspelning pågår.

Jag spelar in tre program och vill byta kanal?

Om du spelar in program på tre kanaler samtidigt kan du bara byta till en av dessa kanaler, eller titta på ett inspelat program i **Mitt TiVo**. För att växla mellan de tre mottagarna trycker du upprepade gånger på **Star TV**.

Du kan också växla mottagare i Info-rutan. Tryck **Info** följt av **▼**, sedan **▶**. Sedan bläddrar du mellan mottagarna med **▼** och **▲**. Tryck sedan **OK** för att välja.

Vad händer om två inspelningar kolliderar?

Från **TiVo Start** välj **Hantera inspelningar** och sedan **Hantera inspelningar**. Där kan du ändra prioritering.

Om du vill titta på en annan kanal än någon av de tre som du spelar in på måste du först avsluta inspelningen på en av kanalerna.

Prova också att söka efter en repris att spela in. Eller beställ en serieinspelning och välj **Allt** under alternativen för **Spela in**. Då spelas även alla repriser in.

Ibland kan du lösa problem med krockar genom att ändra stopp- och starttider för inspelningar i Inspelningalternativ.

Aktivera TiVo-boxens praktiska skydd mot överlappande inspelningar.

Plats för fler program

Radera alla program du inte vill ha längre.

Minska antalet inspelningar som är markerade **Behåll tills jag raderar** och välj andra alternativ, välj till exempel att behålla dem i bara en vecka.

INSPELNINGSVERKTYG

Extrafunktioner som gör att dina inspelningar fungerar smidigt.

Finns det något värre än att missa den spännande finalen i ditt favoritprogram eller avsparken i den stora matchen som du har spelat in?

Men det fina med din nya TiVo-tjänst är att den klarar av det problemet.

SKYDD MOT ÖVERLAPPANDE INSPELNINGAR

Om du spelar in flera program efter varandra, men på olika kanaler, vill du ju vara säker på att din TiVo-tjänst inte missar början på ett eller slutet på ett annat.

Funktionen **Överlappningsskydd** ger dig alternativ för hur kolliderande inspelningar ska hanteras när de uppträder.

INSPELNING MED ÖVERLAPPNINGSSKYDD

TiVo-boxen har tre tv-mottagare som kan spela in samtidigt på tre kanaler. Tack vare detta minskar risken för krokar jämfört med andra boxar. TiVo-tjänsten har dessutom ett praktiskt **Överlappningsskydd** för att spela in hela de program som du tycker är viktigast.

Om **Överlappningsskydd** är avstängt och två program överlappar varandra med några minuter på samma mottagare, avbokas den inspelning som har lägst prioritet.

Om **Överlappningsskydd** är på, väljer TiVo-tjänsten den inspelning som har lägre prioritet och klipper inspelningen med några minuter (upp till fem) så att båda programmen kan spelas in.

Om det gäller upprepade inspelningar använder **Överlappningsskydd** menyn **Hantera Serieinspelningar** för att ta reda på vilka program som har högst prioritet. Enstaka inspelningar får den högsta prioriteten, medan TiVo-tips alltid har den lägsta.

När du ställer in en ny inspelning kommer din TiVo-tjänst att säga till om några inspelningar kolliderar och ge dig alternativ för att lösa det, till exempel genom att förkorta det program som har lägre prioritet.

FÖRLÄNGA INSPELNINGAR AV DIREKTSÄNDNINGAR

Direktsända evenemang som sport och prisutdelningar drar ofta ut på tiden. Du kan använda inställningen **Förläng inspelning av direktsändning** så att TiVo-tjänsten automatiskt frågar dig om du vill lägga till lite extra tid till din inspelning för den här typen av program.

Ställa in Överlappningsskydd

1. Från **TiVo Start** väljer du **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Inställningar** och ►.
3. Välj **Inspelning** och ►.
4. Välj **Överlappningsskydd**.
5. Välj passande alternativ och tryck **OK**.

Förläng inspelning av direktsändning

1. Från **TiVo Start** väljer du **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Inställningar** och ►.
3. Välj **Inspelning** och ►.
4. Välj **Inspelning av direktsändning**.
5. Välj passande alternativ och tryck **OK**.

TIVO-TIPS

TiVo lär sig vad du gillar och inspirerar dig att upptäcka liknande innehåll. Glöm fasta tider och njut av en tv-upplevelse du skapar själv tillsammans med TiVo.

TiVo-tjänsten lär sig faktiskt vad du gillar mest och ger dig TiVo-tips. Men inte vad som helst – den föreslår program och filmer med utgångspunkt från vad du tittar på, vad du har spelat in och från dina Gilla-tryckningar med Tum-knapparna.

Kolla in vilka program TiVo-tjänsten föreslår och betygsätt dem.

INSPELADE TIVO-TIPS


Dina sparade **TiVo-tips** hittar du snabbt och enkelt via kategorin **TiVo-tips** i vänster kolumn i **Mitt TiVo**. Du kommer även åt mappen med **TiVo-tips** om du går via kategorin **Alla** i **Mitt TiVo**.

FÖRSLAG PÅ AUTOMATISKA INSPELNINGAR

Om det finns utrymme på din TiVo-box kommer den automatiskt att spara **TiVo-tips** åt dig. **TiVo-tips** konkurrerar inte ut de program du själv har valt att spela in. Och TiVo-tipsen är alltid de första som raderas för att lämna plats åt de inspelningar som du själv har bokat.

Förbättra dina TiVo-tips

1. Se vad TiVo-tjänsten har föreslagit genom att gå till **TiVo-tips** i **Mitt TiVo**.
2. Tryck ►.
3. Gå ner till slutet av listan och välj **Förbättra mina TiVo-tips**.
4. Tryck ►. Markera ett program och härifrån kan du förfina TiVo-tipsen genom att betygsätta med **tumme upp** eller **tumme ner**.

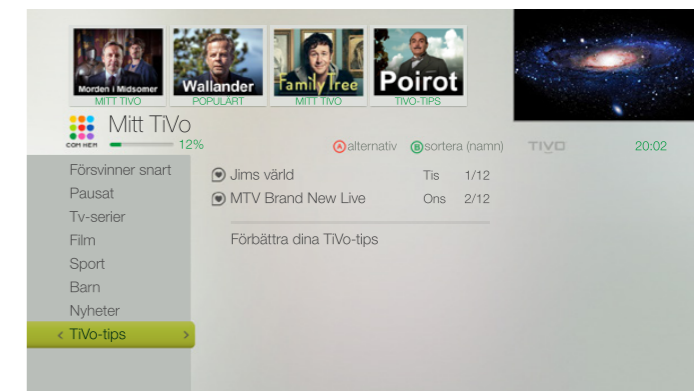




Stäng av automatisk inspelning av TiVo-tips

1. Välj **Inställningar och Hjälp** från **TiVo Start**.
2. Välj **Inställningar** och ange din föräldradkod (om du har ställt in en).
3. Välj **Inspelning**.
4. Välj **TiVo-tips**.
5. Ändra dina inställningar.

TIDSLINJEN

Tidslinjen syns på din skärm när du pausar, spolar eller tidsförskjuter ett program. Med Tidslinjen kan du navigera i det program du tittar på.


DU ÄR HÄR

Du kan när som helst se var du är genom att trycka på , , eller  – då visas **Tidslinjen** och du kan orientera dig i programmet.

Pågående program

För pågående program representerar Tidslinjen 1,5 timmar och det gröna fältet upp till 60 minuter.


De vita markeringarna visar 15 minuters intervall. Det tjocka vita strecket visar alltid var du är, och om du är i det gröna området tittar du med Tidsförskjutning (Time Shift) och du ligger efter den pågående utsändningen.

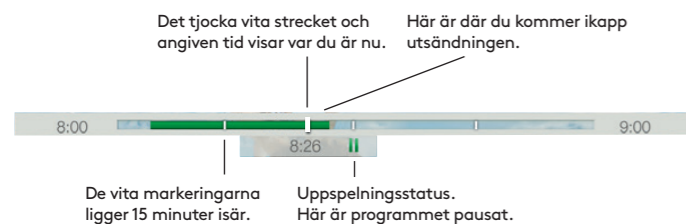

PROGRAM SOM REDAN FINNS TILLGÄNGLIGA

För alla inspelade program eller program från **Play & Film** representerar Tidslinjen programmets hela längd.

Beroende på hur långa programmen är visas olika tidsmarkeringar.

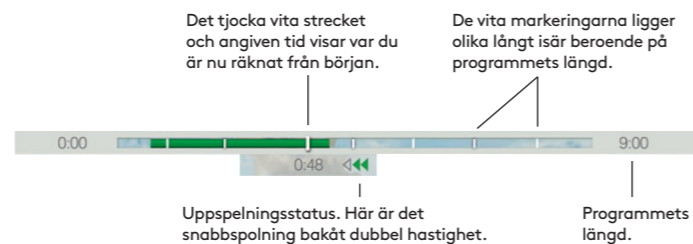

TILLGÄNGLIGHET

Hjälp för syn- och hörselskadade.

Hjälpmiddel för hörsel- och synskadade ingår i respektive programbolags ansvar.

TiVo-boxen ger tillgång till de hjälpmedel som respektive tv-kanal erbjuder.

Direkttextning

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp** och sedan **Inställningar** igen.
2. Välj **Visning** och sedan **Undertextning**.
3. Välj **Hörselskadade** och markera **På**.
4. Gå upp till **Klar med inställningsalternativ för undertextning** och tryck på **OK**.

INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP

Här ändrar du Tivo-tjänstens grundinställningar att passa just dig.



Många av grundinställningarna i TiVo-tjänsten gjorde du när TiVo-boxen installerades. Här under **Inställningar och Hjälp** kan du ändra dem och göra ännu fler, för att bestämma hur TiVo-boxen ska fungera för att passa din tv, ditt språk och din smak m.m.

UNDER INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP HITTAR DU

Inställningar – Bild, ljud, favoritkanaler, språk, undertextning m.m.

Meddelanden – Information till dig som har TiVo-tjänsten.

Konto- och systeminformation – Teknisk information, som du kan bli ombedd att kontrollera vid kontakt med Com Hem Kundservice.

Hjälp – Inbyggd hjälp, **TiVo-skolan**.

Standby – Ställ TiVo-boxen i standby-läge.

HJÄLP

Hur var det nu jag skulle göra? TiVo-tjänsten innehåller inbyggd hjälp för dig i soffhörnet.

Under **Inställningar och Hjälp** hittar du den inbyggda hjälpen i TiVo-tjänsten. Hjälpen är i form av små filmer och bildspel.


Här finns information om hur du använder din TiVo-tjänst, fler ämnen som inte tas upp i den här guiden och hjälp med felsökning.

Titta i **Hjälp** om du stöter på några problem.

Använda Hjälp

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Hjälp** och tryck **OK**.

Change settings to show the TiVo displays in English

1. Press  on your remote to go to **TiVo Start**.
2. Choose **Inställningar och Hjälp** and choose **Inställningar** in the right column with **▶** Press **OK**.
3. Choose **Visning** and press **OK**.
4. Choose **Menyspråk** and press **OK**.
5. Choose **Engelska** for English and press **OK**.

The screen may go black for a few seconds while changing settings.

SÄKERHET

TiVo-tjänsten har en **Föräldrakontroll** med en fyrsiffrig kod som du själv väljer och som ger dig möjlighet att bestämma vilka kanaler dina barn får titta på och också spärrar boxens inställningar.

Det går också att aktivera en personlig Köpkod, som då alltid måste anges vid köp i boxen.

FÖRÄLDRAKONTROLL


1. Med **Föräldrakontroll** aktiverad är erotikkanaler och allt erotisk innehåll i **Play & Film** låst.
2. Även program som av programbolagen har klassats som erotik låses, till exempel nattetid på vissa filmkanaler.
3. Med Föräldrakontroll aktiverad går det även att låsa en eller flera andra kanaler.

Föräldrakontroll är inte aktiverat vid leverans.

För att titta på låst innehåll måste du ange en föräldrakod.

Första gången – aktivera Föräldrakontroll


1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Föräldrakontroll**.
3. Välj **Aktivera föräldrakod**.
4. Välj **föräldrakod**, knappa in fyra siffror med fjärrkontrollen.
5. **Bekräfta föräldrakod**, knappa in samma fyra siffror igen.

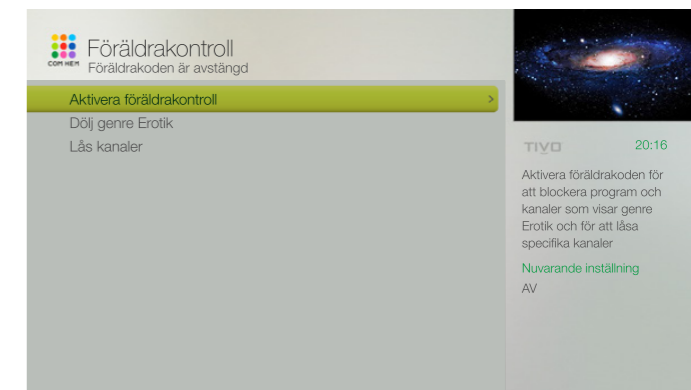

Inaktivera Föräldrakontroll

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Föräldrakontroll**.
3. Välj **Stäng av föräldrakod**.
4. Knappa in din föräldrakod, fyra siffror.
5. Nu är föräldrakoden avstängd.

INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP – FORTSÄTTNING

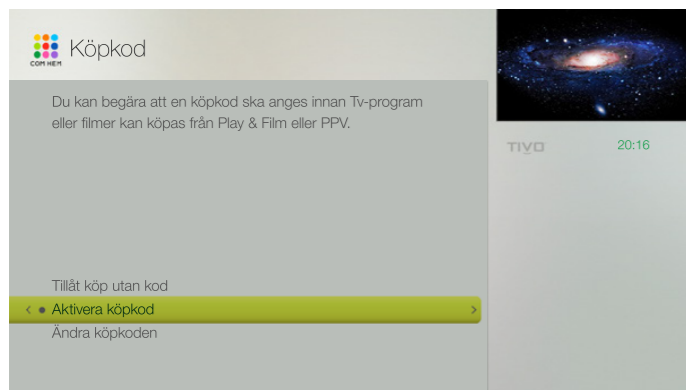

KÖPKOD

Du kan enkelt aktivera en fyrsiffrig kod för att göra inköp av program och film i **Play & Film** och **Pay-Per-View**. Detta är **inte** samma kod som för Föräldrakontroll.

Aktivera Köpkod

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Köpkod**.
3. Välj **Aktivera köpkod**.
4. Välj **Köpkod**, knappa in fyra siffror.
5. **Bekräfta köpkod**, knappa in samma fyra siffror igen.


Ändra dina koder för Föräldrakontroll eller köp

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Föräldrakontroll/Köpkod**.
3. Ange din kod.
4. Välj **Ändra föräldrakoden/köpkoden**.
5. Följ instruktionerna på skärmen.

SKYDDA DINA PIN-KODER

Du kan när som helst ändra dina PIN-koder för Föräldrakontroll och köpkod.

Lås kanaler

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Föräldrakontroll**.
3. Välj **Lås kanaler**.
4. Om du inte har ställt in en **PIN-kod** gör det nu. **Välj PIN-kod**, fyra siffror.
5. Markera den kanal som du vill låsa.
6. Tryck **OK**.
7. Låsta kanaler är märkta med ett hänglås .
8. För att låsa upp en kanal, markera kanalen och tryck **OK**.


TIPS!


Kontakta Com Hem Kundservice på 90 222 om du har glömt bort din kod!

UNDERTEXTER

En del svenska tv-kanaler visar svensk översättning i form av textremsor i bild, så kallade undertexter. Dessa texter är en del av ut-sändningen och det går inte att koppla bort dem.


Flera svenska kanaler sänder även textning på svenska via Text-tv. Denna textning underlättar när du har svårt att höra på tv. För de flesta kanaler är det text-tv-sid 199.

Om du använder textning via text-tv måste du avsluta text-tv-läget innan du kan byta kanal, annars tolkar boxen det som att du byter text-tv-sida. För att avsluta, tryck på .


Vissa utländska tv-kanaler erbjuder valbara undertexter. För att se dessa undertexter ska du göra en permanent inställning i menyn eller en tillfällig inställning med hjälp av .

Aktivera undertexter

1. Från **TiVo Start**, välj **Inställningar och Hjälp** och sedan **Inställningar**.
2. Om du har aktiverat Föräldrakontroll, ange PIN-kod.
3. Välj **Visning** och sedan **Undertextning**.
4. Sätt **Undertextning** till **På**.
5. Välj **Språk**.
6. Gå upp till **Klar med inställningsalternativ för undertextning** och tryck på **OK**.

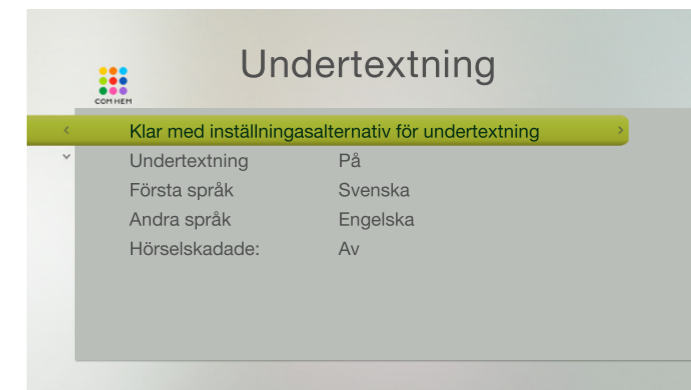

INSTÄLLNINGAR OCH HJÄLP – FORTSÄTTNING

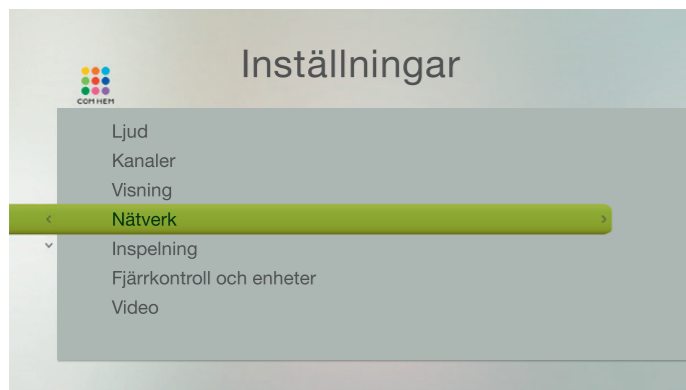

NÄTVERKSINSTÄLLNINGAR

När du installerade TiVo-boxen gjordes anslutningen till Com Hems nät. Anslutningen behöver vara intakt för att TiVo-boxen ska fungera. Nätverksinställningarna behöver du normalt sett bara gå till om du ringer oss för att få hjälp.

MEDDELANDEN




Vi håller dig informerad om nyheter, viktiga ändringar i tv-tablåer och annat som du behöver veta.

När du får ett meddelande visas ett kuvert bredvid **Inställningar och Hjäl** på **TiVo Start**.

Se dina nätverksinställningar

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjäl**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Om du har aktiverat Föräldrakontroll, ange föräldrakod.
4. Välj **Nätverk**.
5. Här får du information om din nätverksanslutning som du kan använda vid kontakter med Com Hem Kundservice.

Läs dina meddelanden

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjäl** och sedan **Meddelanden**.
2. Här visas alla meddelanden. Olästa meddelanden är markerade med .
3. Markera det meddelande du vill läsa och tryck på .
4. Om hela meddelandet inte får plats på skärmen använder du  för att bläddra.

SYSTEMINFORMATION

Här hittar du all teknisk information. Vid kontakt med Com Hem Kundservice kan vi be dig att uppge den här informationen.

Visa Systeminformation


1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjäl**.
2. Välj **Konto- och systeminformation**.
3. Välj ett av alternativen
 - a Systeminformation**
Detaljerad information om det innersta i TiVo-tjänsten.
 - b Upphovsrättsinformation**
All information om upphovsrätt, varumärken och annan information om TiVo-tjänsten.
 - c Boxdiagnos**
Här finns information om hur TiVo-tjänsten fungerar.

STARTA OM ELLER ÅTERSTÄLL

Vill du starta om din TiVo-box eller radera det som finns inspelat?

OBS!

Tänk på att några av de val som du gör här inte går att ångra!
Du kan radera alla dina inspelningar och inställningar. Var försiktig!
Läs och följ instruktionerna på skärmen.

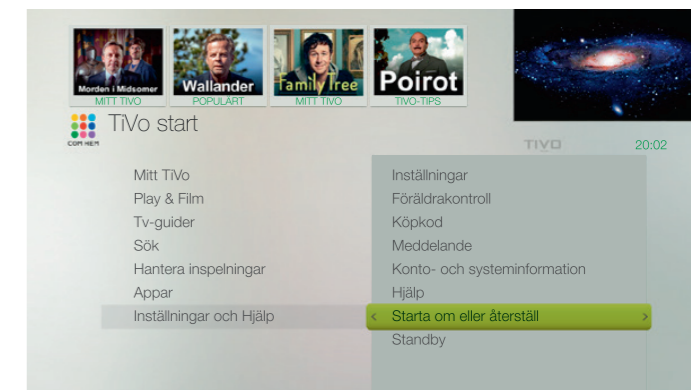

Starta om eller återställ

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjäl**.
2. Välj **Starta om eller återställ**
 - a Starta om TiVo-boxen**
Omstart tar några minuter.
 - b Ta bort tummar & förslag**
Detta kan ta upp till 60 minuter, inklusive omstart.
 - c Rensa information**
Raderar alla framtida inspelningar. Detta kan ta upp till 60 minuter inklusive omstart.
 - d Rensa allt**
Raderar allt som är inspelat på hårddisken

AVANCERADE INSTÄLLNINGAR


Anpassa inställningarna för bild, ljud och visning för att få ut det mesta av din TiVo-tjänst.

BILD

Vid första installationen känner TiVo-boxen automatiskt av vilken tv du har och hur den är inkopplad. Om du byter tv är det lämpligt att göra om inställningarna.

Ändra bildinställningar



1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Om du har aktiverat **Föräldrakontroll**, ange **föräldrakod**.
4. Välj **Video**.
5. Välj **Bildformat**.
 - a Välj **Ändra inställningarna**
 - b Välj **Identifiera automatiskt**. Vänta medan TiVo-boxen känner av vilken tv du har.
 - c Välj **Behåll automatiska inställningar**.
6. Välj **Bildformat**.
 - a **Full** – bilden fyller alltid hela tv-skärmen. Detta innebär att program som är producerade i det äldre bildformatet 4:3 dras ut i sidled för att passa formatet 16:9, och människor ser tjockare ut än de egentligen är.

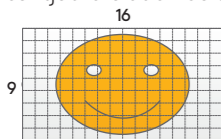

- b **Panel** – alla program visas i rätt proportioner. På en modern tv med formatet 16:9 visas program som är producerade i det äldre bildformatet 4:3 med svart till vänster och höger.



- c **Zoom** – TiVo-boxen identifierar svarta områden runt om och zoomar in så långt det går. Nackdelarna med att använda **Zoom**-inställningen är att texter i underkant kan döljas och att bilden förlorar i skärpa.

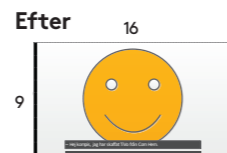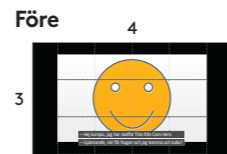

7. Välj **Färg på kantram**
Välj färg på kantram för bildformatet 6b **Panel**. Grå eller Svart.
8. Övriga inställningar under **Bild** kan du bli ombedd att justera i samråd med Com Hems Kundservice. Om du är en kunnig användare som vill optimera TiVo-boxen tillsammans med till exempel en videoprojektor kan de här inställningarna även vara något för dig.

LJUD

Här ställer du in allt som har med ljud att göra.

Ändra ljudinställningar

1. Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.
2. Välj **Inställningar**.
3. Om du har aktiverat **Föräldrakontroll**, ange **föräldrakod**.
4. Välj **Ljud**.
5. Välj **Annat ljudspråk**.
 - a Välj **Första ljudspråk**.
 - b Välj språk som ska användas som standardspråk för ljudet i kommande program om de har flera ljudspår.
6. Gå tillbaka till **Ljudinställningar** och välj **Ljudformat**.
 - a Om din tv eller ljudanläggning kan återge Dolby-ljud, välj **Använd Dolby-Ljud**.
 - b Annars, välj **Endast PCM (inte Dolby)**.
7. Välj **Knappljud**.
Här bestämmer du om du vill höra ljudeffekter från TiVo-boxen. Ljuden kan vara praktiska som bekräftelser på att ditt knapptryck på fjärrkontrollen har registrerats.
Välj mellan tre olika ljudnivåer eller inget ljud.
Knappljuden hörs inte om du valt **Använd Dolby Audio** och programmet som du just nu lyssnar på sänds med Dolby Audio.



TIPS!

Du kan göra en inställning för att styra din tv och ljudanläggning med TiVo-fjärrkontrollen. Läs mer på sid 12.

FELSÖKNINGSGUIDE

Uppstår problem med din TiVo kan du här få hjälp med några vanliga frågor.

ANVÄNDA FELSÖKNINGSGUIDEN

Här hittar du enkla beskrivningar och hjälp med de vanligaste problemen.

Koppla upp dig

Vanliga frågor om din TiVo-tjänst och TiVo-box hittar du på comhem.se/tivosupport.

Prata med oss

Har du fortfarande frågor? Vill du prata igenom det med en expert? Ring Com Hem Kundservice på 90 222.

Hjälp, strömavbrott!

Vad händer vid strömavbrott eller om du stänger av din TiVo-box med strömbrytaren på baksidan eller drar ur strömkabeln?

Allting som finns inspelat finns kvar i boxen. Men du missar alla TiVo-tips och alla inspelningar som du planerat. Så stäng inte av TiVo-boxen.

Varför tar TiVo-boxen så lång tid på sig att starta?

Om du stängde av strömmen helt (inte bara ställde den i standby-läge) kan det ta en stund för TiVo-boxen att starta. Den behöver göra flera systemkontroller innan den startar.

Varför händer ingenting när jag trycker på fjärrkontrollen?

Om TiVo-boxen inte reagerar på fjärrkontrollen kan du felsöka så här.


Felsök fjärrkontrollen

1. Kontrollera om lampan på fjärrkontrollen blinkar när du trycker på någon knapp.



2. Om inte, kontrollera att batterierna är rätt isatta. Prova att rulla på batterierna ifall det kan vara glappkontakt. Eller byt batterier eftersom de gamla kanske tagit slut.
3. Om lampan på fjärrkontrollen blinkar, men lampan på TiVo-boxen inte blinkar, starta om boxen.



Tryck in standby-knappen på boxen  och håll den intryckt tills lamporna på TiVo-boxens framsida blinkar grönt.

Boxen verkar fungera men varför ser jag ingenting på min tv?

Din tv kan vara inställd på att visa någon annan ingång än den som TiVo-boxen är kopplad till.



Använd Input-, Source eller AV/Video-knappen på tv:ns fjärrkontroll (inte din TiVo-fjärrkontroll) för att ändra ingång. Byt till den ingång som TiVo-boxen är inkopplad i på din tv.

TiVo-boxen säger att det inte finns mer utrymme för inspelningar

Tivo-tjänsten kontrollerar hur mycket utrymme som kommer att behövas i framtiden och hur mycket utrymme du använder nu.


Om utrymmet för inspelningar under Mitt TiVo börjar bli fullt kommer tjänsten att föreslå vad du kan göra (till exempel radera program tidigare) för att frigöra utrymme. Men det är alltid helt och hållet upp till dig vad som spelas in och hur länge det sparas.

Det utrymme som behövs för en inspelning varierar från kanal till kanal och från program till program. Till exempel tar ett program i HD-kvalitet mer plats.

Jag vet att ett program sänds men kan inte hitta det i Tv-guide


Kontrollera att **Tv-guide** visar **Alla kanaler**.

Tryck på .

Tryck på .

Gå in på **Kanaler** och välj **Alla**.

Tryck på  för att bekräfta.

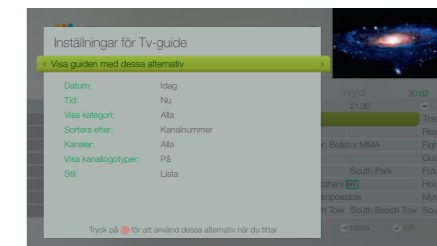


Jag vet att mitt program sänds, men det kommer inte upp när jag söker

Från **TiVo Start** välj **Inställningar och Hjälp**.

Välj **Inställningar**.

Välj **Nätverk**.

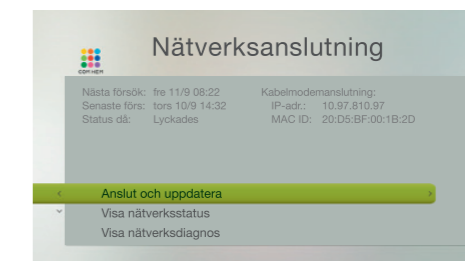

Se när din TiVo-tjänst senast var ansluten till nätverket.

Välj **Anslut och uppdatera**.

Nu uppdateras TiVo-boxen. Det tar en stund, upp till en timme om det var länge sedan boxen uppdaterades förra gången. Under tiden kan du titta på tv.

FELSÖKNINGSGUIDE

FORTS

TiVo-tjänsten säger att den "organiserar programinformation"?

Det är inget att oroa sig för. Det här meddelandet innebär att TiVo-boxen kan ha råkat ut för ett strömbrott när den samlade in all den programinformation den behöver för att fungera ordentligt.

Varför har mitt program inte spelats in?

Om din inspelning inte finns i **Mitt TiVo**, gå till **Ej genomförda inspelningar** för mer information:

1. Från **TiVo Start** välj **Hantera inspelningar**.
2. Välj **Ej genomförda inspelningar**.

Inspelningen kan ha raderats eller så beror det på något av följande:

- En inspelningskrock för en **Serieinspelning** (till exempel om du har försökt spela in för många saker på en gång). Då spelar TiVo-boxen in de program som har högst prioritet.
- En inspelningskrock med ett annat program. För att komma runt krocken kanske du blev ombedd att sluta spela in ett visst program för att kunna spela in ett annat. Om du godkände detta avbokades en av inspelningarna.
- Om programmet var en repris kanske din **Serieinspelning** var inställd på att bara spela in nya avsnitt.
- Om TiVo-boxen varit strömlös.
- Programmet kanske inte sändes som förväntat.

Vad händer om en direktsändning som jag spelar in kommer att dra över tiden?

Om TiVo-boxen ser att den inspelning du planerar är direktsänd (till exempel ett sportevenemang eller en prisutdelning) visas ett meddelande som frågar om du vill lägga till lite tid i slutet, om det skulle dra över tiden.

Om du tittar på ett program samtidigt som det spelas in kan du lägga till extra inspelningstid från skärmen **Inspelningsalternativ** i **Mitt TiVo**.

Hur spelar jag in program som ännu inte finns med i tv-guide?

Skapa en Sökning i **Önskelista** med vissa ord eller programnamn. På så sätt blir det automatiskt inspelat när det kommer in på tv-tablån.

Om du vet vilket datum, vilken tid och på vilken kanal programmet kommer att sändas kan du ställa in en manuell inspelning.

Inspelning från appen Com Hem Play eller dator

Den inspelning som jag beställde på appen Com Hem Play eller på min dator fungerade inte.

Om TiVo-boxen var strömlös när du ställde in inspelningen kommer inte din begäran att hämtas upp förrän den sätts på igen. Om TiVo-boxen inte sätts på förrän efter att programmet börjar fungerar inte inspelningen.

Såg du ett meddelande om att din beställning gick fram? Om inte, kan det ha blivit något fel.

Titta i mappen **Ej genomförda inspelningar**. Eventuella problem med inspelningar visas här.

Om programmet sänds på en kanal som du inte har abonnemang på spelas det inte in.

Ett program spelades in på en annan tid än jag ställde in

Om programmet du valde att spela in kolliderade med någon annan av dina inspelningar försöker TiVo-boxen att hitta en annan sändningstid för samma program, och spela in det istället.

Bild och ljud


Hur blir jag av med svarta eller gråa fält som ligger i toppen och botten eller i sidorna av skärmen?

Se avsnittet **Avancerade inställningar** i den här guiden.

Bild och ljud är i osynk

Försök med att byta kanal och därefter byta tillbaka igen.

Tryck på  på fjärrkontrollen för att försöka synka om.

Gå till **TiVo Start** och tryck sedan på  för att återgå till det som sänds på tv.

Om inget av detta fungerar, starta om TiVo-boxen. Om inte heller detta hjälper ligger felet sannolikt i utsändningen av programmet. Vänta till nästa program på samma kanal.


Min tv-bild har fryst

Försök byta kanal några gånger.

Tryck på  på fjärrkontrollen och tryck därefter på .

Om det inte hjälper, starta om din TiVo-box.

Jag får ingen bild på min tv?

Tryck på  för att dubbelkontrollera att din TiVo-box inte har hamnat i Standby-läge.



Din tv kanske är inställd på en annan ingång. De flesta tv-apparater har en knapp på fjärrkontrollen eller en knapp på själva tv:n som heter **Source/TV/Video/Input**.



Försök att ändra ingångsinställningen med hjälp av dessa knappar.

Se till att alla kablar är ordentligt inkopplade till din TiVo-box, tv och eventuell annan utrustning som du använder med din tv.

Jag kan inte välja Annat ljudspår

För att ändra ljudspår för pågående program, tryck på , välj **Ljudspår**  och byt alternativ.

Det kan hända att det inte finns något annat ljudspår för det program du tittar på.


Program visas med fel språk

Du kan ha valt fel språk i dina inställningar. Gå in på **TiVo Start** och välj **Inställningar och Hjälp**, välj **Inställningar**, därefter **Ljud** och sedan **Annat ljudspråk**.

Vad gör jag om jag har glömt mina koder?

Kontakta Com Hem Kundservice.

DIN TIVO-BOX

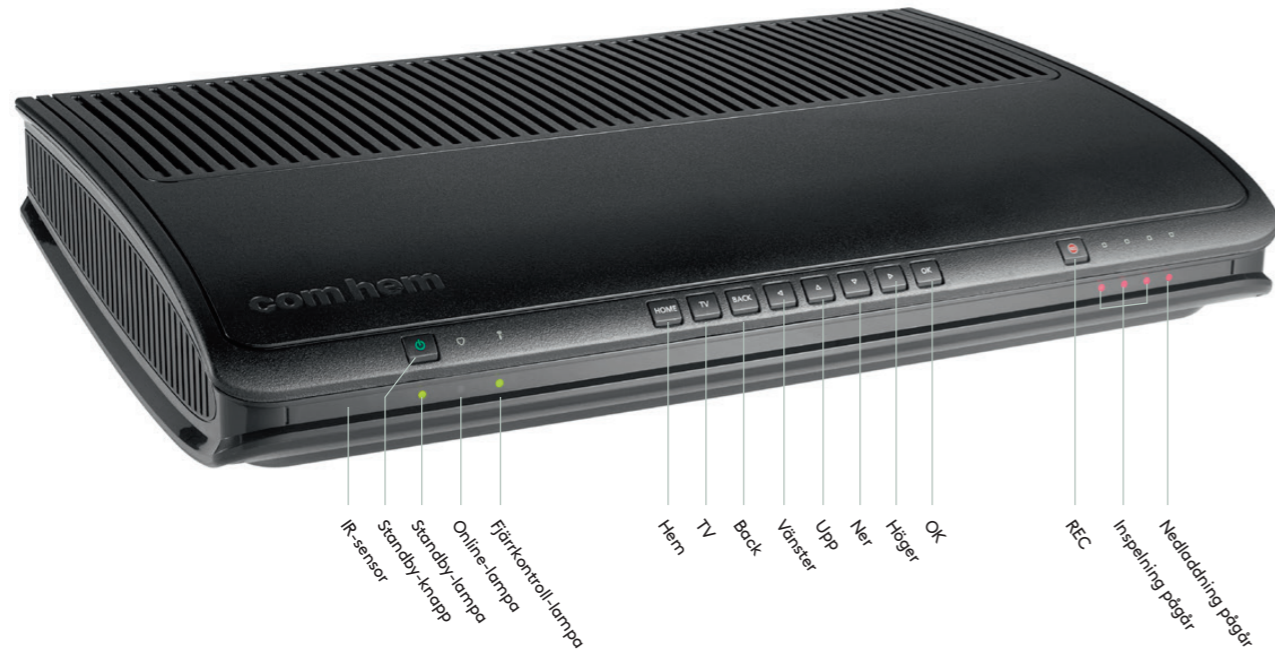

FRAMSIDA

Standby. Grön lampa visar att TiVo-boxen är påslagen. Röd lampa visar att TiVo-boxen är i standby-läge. Släckt lampa visar att boxen inte får ström.

Online. När Online-lampan lyser med ett fast sken är boxen ansluten mot Com Hems system direkt via tv-kabelnätet. Lampan blinkar om anslutningen till Com Hems system går via hemmanätverk eller om boxen används för IPTV.

Fjärrkontroll-lampa. Blinkar när TiVo-boxen får en signal från fjärrkontrollen.

Hem-knapp. Ett tryck visar TiVo Start, två tryck visar Mitt TiVo.

Tv. Tryck för att titta på tv-kanaler.

Back. Backa ett steg i menyer.

Vänster, Upp, Ner, Höger. Navigerar i menyer.


OK. Välj menyalternativ.

Inspelning. Tryck för att spela in eller ställ in en inspelning från Tv-guide och Mini-guide.

Inspelning pågår. Tre lampor som visar att en, två eller tre inspelningar pågår.

Nedladdning. Lyser blått när nedladdning pågår.

Com Hem programkort används inte med TiVo-boxen. Om du har ett programkort sedan tidigare, stoppa inte in det i springan på baksidan av boxen.

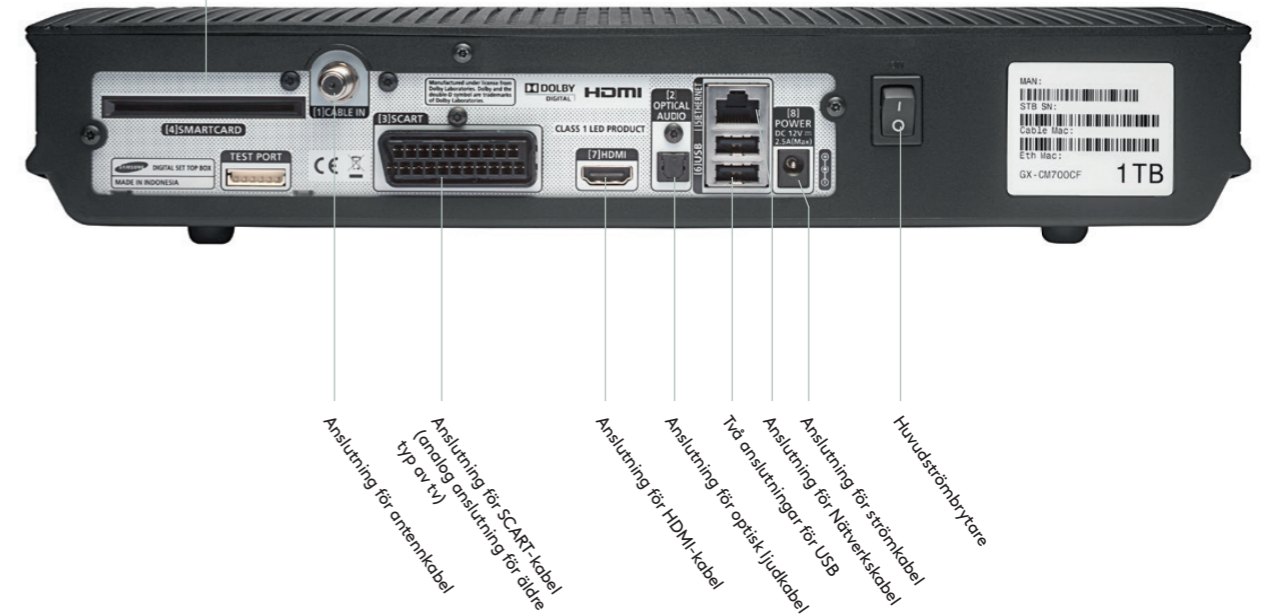

BAKSIDA

CABLE IN. Anslutning för antennkabel till Com Hem-uttaget.

HDMI. Digital anslutning med HDMI-kabel till tv, projektor eller hemmabiosystem.

SCART. Analog anslutning till äldre typ av utrustning med SCART-kabel.

OPTICAL AUDIO. Anslut med en optisk TOSLINK-kabel (ingår ej) till ett hemmabiosystem.

POWER. Anslutning för strömkabel/strömadapter.

Huvudströmbrytare. Sätter på eller stänger av din TiVo-box. När strömbrytaren är av fungerar ingenting i TiVo-boxen.

USB. Anslutning för trådlös nätverksadapter.

ETHERNET. Anslutning för nätverkskabel till antingen:

1. IPTV – koppla till Com Hem-uttag för Tv.
2. Hemmanätverk – för åtkomst till TiVo-boxen från smartphone och surfplatta.
3. Trådlös brygga till hemmanätverk.

SÄKERHETSINFORMATION

Samsung GX CM700CF – så använder du utrustningen på ett säkert sätt.

Den här digitalboxen har tillverkats så att den uppfyller internationella säkerhetsstandarder, men du måste se till att använda den på ett säkert sätt.

Det är viktigt att du läser igenom den här säkerhetsanvisningen. Kontakta Com Hem om du är osäker på hur du ska installera och använda den här digitalboxen, eller om du inte vet hur du använder den på ett säkert sätt.

VARNING

Tänk på att direktkontakt med strömförande ledningar kan leda till livsfara eller orsaka allvarliga elektriska stötar. Så här undviker du att utsätta dig för risken:

- Ta aldrig bort digitalboxens övre hölje. Boxen innehåller inga delar du som användare kan byta ut eller hantera.
- Kontrollera att alla elanslutningar är korrekta.
- Anslut inte någon utrustning till eluttaget utan att ha satt i alla andra sladdar och kablar ordentligt.
- Ta ut digitalboxens elkontakt ur vägguttaget innan du kopplar ur någon annan utrustning på digitalboxens baksida.
- Tryck aldrig in några föremål i hål, slitsar eller andra öppningar på höljet.

VARNING

- Flytta inte på digitalboxen när strömmen är påslagen.
- Använd och förvara inte digitalboxen på varma, kalla, fuktiga eller dammiga platser.
- Sätt inte för digitalboxens ventilationshål. Se till att det finns minst fem centimeters fritt utrymme runt hela enheten.
- Ställ aldrig digitalboxen på mjuka möbler eller mattor.

- Ställ inget på digitalboxen som kan göra att vätska rinner in i den, och placera inte boxen i någon miljö där den kan utsättas för fukt eller regn.
- Ställ den inte på elektrisk utrustning som används, till exempel förstärkare eller dvd-spelare.
- Använd den inte i något slutet utrymme, till exempel ett skåp för en stereoanläggning.
- Se till att elkabeln eller strömkabeln från nätadaptern inte ligger under något annat föremål eller hamnar i kläm i någon skåpdörr.
- Rengör inte boxen med rengöringssprej.
- Boxen får endast dammas av med torr trasa.
- Ställ den inte framför någon värmekälla, till exempel ett element eller en eldstad.

ANSLUTNING TILL EXTERN NÄTADAPTER

- Den här produkten får endast användas tillsammans med den medföljande nätadaptern från Samsung. Anslut aldrig digitalboxen till någon annan nätadapter.
- Den medföljande nätkabeln har en tvåpolig kontakt i ena änden och en elkontakt i andra. Nätkabeln hör till den medföljande externa nätadaptern. Sätt i den tvåpoliga kontakten i nätadaptern och sätt i nätadapterns strömsladd i digitalboxen **innan** du sätter i elkontakten i vägguttaget.
- Om du behöver koppla ur nätadaptern från digitalboxen måste du ta ut elkontakten ur vägguttaget **innan** du tar ut den tvåpoliga kontakten ur nätadaptern och strömkontakten ur uttaget på digitalboxens baksida.
- Kontakta en behörig elektriker om du är osäker på hur du ska göra med nätkabeln, dess kontakt eller anslutningar.

LICENSINFORMATION FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

Programvaran som ingår i den här produkten innehåller upphovsrättskyddad programvara som används enligt bland annat GPL-licens och LGPL-licens. Under tre år från produktens sista leveransdatum kan du erhålla ett fullständigt exemplar av motsvarande källkod från oss genom att skicka ett e-postmeddelande på engelska till vdsmanager@samsung.com eller oss.request@samsung.com.

Om du vill ha den fullständiga källkoden på ett fysiskt medium, till exempel en cd-romskiva, kan en kostnad tillkomma för den fysiska distributionen.

Källkoden finns även att hämta på <http://opensource.samsung.com/>. Möjligheten är tillgänglig för alla som tar del av den här informationen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER SÅ ATT FÖRLUST AV DATA KAN UNDVIKAS (HÅRDISKHANTERING)

1. När du hanterar enheten ska du se till att data på hårddisken inte skadas.
 - Hårddiskar är känsliga för problem som kan orsakas av omgivningsmiljön eller av stötar under användningen, och därför måste du se till att enheten inte skadas.
 - Flytta aldrig på digitalboxen när strömmen är på och utsätt den inte heller för stötar, eftersom det kan leda till att data skadas.
2. Omständigheter som kan medföra skador på hårddisken och dess data.
 - Hårddisken och dess data kan skadas om boxen utsätts för stötar till exempel om flyttas när den är igång eller när den installeras.
 - Hårddisken och dess data kan skadas under återställning av digitalboxen (omkonfigurering) eller om det inträffar ett strömavbrott medan hårddisken är i drift.

- Det kan finnas en rad orsaker till att data inte kan återställas.
- Hårddisken och dess data kan skadas om strömmen stängs av under inspelning eller uppspelning.
- Filerna eller hårddiskens sektorer kan skadas om digitalboxen utsätts för stötar eller flyttas medan hårddisken är i drift.
- Se till att inte tappa digitalboxen.

VARNING

- Om den medföljande elkontakten inte passar i ditt vägguttag **får du inte** försöka sätta i den ändå.
- Om du behöver koppla bort enheten från strömmen ska du först ta ur elkontakten ur vägguttaget.
- Montera en passande kontakt på kabeln.

SÄKERHETSINFORMATION

– FORTS

INFORMATION OM WEEE-SYMBOLEN

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (Gäller i länder med separata insamlingssystem) Denna symbol på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (till exempel laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Dessa föremål bör hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna för att förhindra fara för hälsa och miljö.


Hushållsanvändare bör kontakta återförsäljaren som sålt produkten eller kommunen för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Com Hem AB, Fleminggatan 18, Box 8093, 104 20 Stockholm, Sverige

Samsung Electronics Nordic AB, Torshamnsgatan 27, Box 1235, 164 28 Kista, Sverige

GX-CM700CF – Säkerhetsinformation

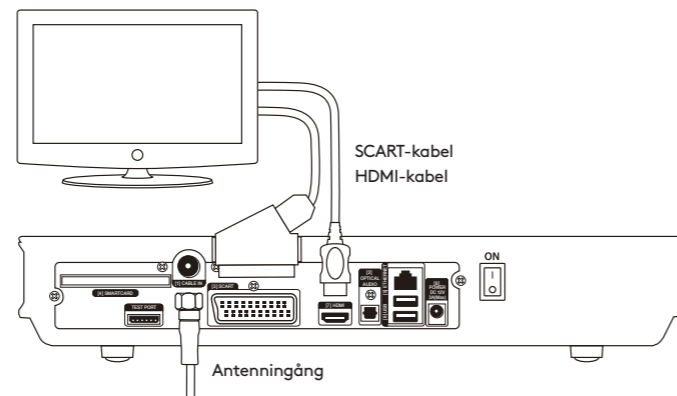

ANSLUTNINGAR PÅ BAKSIDAN

VARNING

Innan du ansluter digitalboxen till någon annan utrustning måste du koppla ur strömmen till **samtliga** andra enheter.


SCART-kabel

Om din tv är av en äldre modell och inte har anslutning för HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel. När du ansluter med SCART-kabel kan du inte se med HD-kvalitet och din TiVo-upplevelse blir sämre.

ANSLUT INTE NÄTKABELN FÖRRÄN ALLA ANDRA INKOPPLINGAR ÄR KLARA

Slå på och av strömmen

När du har anslutit digitalboxen till någon annan utrustning och satt i kontakten i vägguttaget, måste du slå på boxen genom att trycka på "I" på strömbrytaren.

Om du vill försätta digitalboxen i standbyläge trycker du på -knappen på fronten.

Om du vill lämna standbyläget trycker du på -knappen på fronten igen.

I standbyläget lyser standbylampan med rött sken på fronten.

Godkänd användning av Dolby-logotypen

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.

"Dolby" och symbolen med dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.


Rovi – produktmeddelande

Den här enheten innehåller teknik för kopieringsskydd som omfattas av USA-patent och andra immateriella rättigheter som tillhör Rovi Corporation. Bakåtkompilering och disassemblering är förbjudet.

Rekommendation angående installation:


Anslut inte enheten via en videobandspelare. Bildsignaler som matas via videobandspelare kan påverkas av kopieringsskyddsfunktioner, vilket kan leda till förvrängd tv-bild. Vissa program och filmer som beställs via on demand kan vara skyddade med kopieringsskyddsfunktioner.

HDMI – produktmeddelande

 Termerna HDMI och HDMI High-Definition Multimedia Interface, samt HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

Överensstämmer med elektromagnetisk interferensklass B (konsumentenhet för telekommunikation)

Den här produkten har registrerats som överensstämmande med elektromagnetiska referensregleringar. Den är avsedd för konsumentbruk utan att vara begränsad till användning i hemmet.

 CE-märkta produkter uppfyller direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (2004/108/EG) och lågspänningsdirektivet (2006/95/EG) som har utfärdats av Europeiska kommissionen.

Efterlevnad av dessa direktiv innebär överensstämmelse med följande europeiska standarder:

- EN 55022: Radiostörningar
- EN 55024: Immunitet mot elektromagnetiska störningar hos utrustning för informationsbehandling
- EN 61000-3-2: Gränsvärden för övertoner; EN 61000-3-3: Spänningsfluktuationer
- EN 55013: Radiostörningar hos tv-mottagare och tillhörande utrustning
- EN 55020: Immunitet mot elektromagnetiska störningar hos tv-mottagare och tillhörande utrustning

© SAMSUNG Electronics Co., Ltd.

COM HEM

