


Wifi Extender

Framifrån

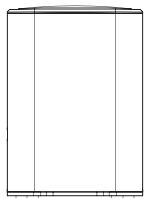

Din Wifi Extender har en lampa på undersidan som indikerar dess status. Hur den lyser beror på vilken status din Wifi Extender har. Här är en generell beskrivning av lampan och hur den lyser under uppstarten.

Fast blått sken: Allt fungerar som det ska och ditt wifi har nu förbättrad räckvidd.


Lamporna blinkar i olika färger: Extendern håller på startas upp.

Fast orange sken: Extendern är redo för parkoppling.

Blinkande orange: Extendern har inte kontakt med din router.

Snabbt blinkande blått: Parkoppling med din router pågår.

Bakifrån

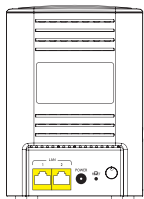


2 st Gigabit LAN-uttag för nätverkskabel

Strömingång

Återställningsknapp

Strömbrytare

Från sidan



Wps-knapp, används för att koppla extendern till din router med hjälp av wps.

Tele2 Kundservice 90 222
www.tele2.se

TELE2
OBEGRÄNSAD

T2_F266_MANUAL_TRES1603041_02_Guide

TELE2 WIFI EXTENDER

Installationsguide




TELE2
OBEGRÄNSAD

Introduktion


Följ bara de olika stegen i den här guiden så är du snart igång med din nya extender. Lycka till!

- Tänk på att placeringen av enheten påverkar prestandan hos den trådlösa uppkopplingen.
- Placera enheten minst 50 cm från annan elektronisk utrustning och placera den stående så att luft kan cirkulera runt den


Förpackningen innehåller:

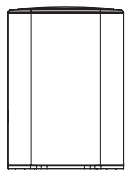

Wifi Extender

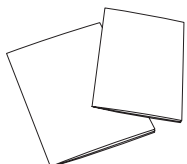

Dokumentation

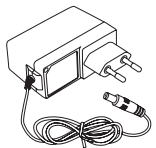

Nätadapter



Nätverkskabel, 1,5 m

Så här enkelt installerar du din Wifi Extender

Välj ett tillvägagångssätt för installation, med nätverkskabel eller med wps.

Koppla med hjälp av wps

- 1 Placera extendern nära din router och säkerställ att din router är inkopplad.
- 2 Anslut nätadaptern till strömingången på extendern. Anslut den andra änden till ett eluttag.

Säkerställ att strömbrytaren på extendern är intryckt. När lampan på extenderns undersida lyser med ett fast orange sken så är extendern redo att ställas in.



- 3 Håll in wps-knappen på din router i minst tre sekunder. Beroende på vilken router du har så lyser lamporna lite olika.

För routrar med endast en lampa så börjar lampan på routerns undersida nu blinka blått. För routrar med flera lampor så börjar wifi-lamporna på routern nu blinka.

- 4 Håll in wps-knappen som sitter på sidan av extendern i minst tre sekunder. Lampan på extenderns undersida börjar nu blinka blått.


Efter ca en minut kommer lampan under extendern att lysa med ett fast blått sken och enheterna är parkopplade.

- 5 Nu kan du koppla ur nätadaptern, flytta din extender till den plats där du vill ha den och koppla in den i eluttaget på nytt.

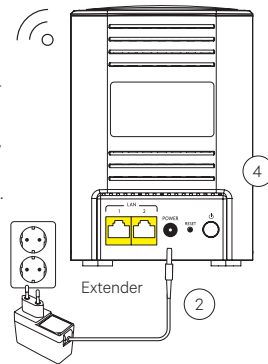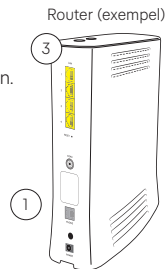

Koppla med hjälp av nätverkskabel

- 1 Koppla in den medföljande nätverkskabeln i ett av de två gul-markerade uttagen på baksidan av extendern samt i valfritt LAN-uttag (1-4) på din router.
- 2 Anslut nätadaptern till strömingången på extendern. Anslut den andra änden till ett eluttag.
- 3 Säkerställ att strömbrytaren på extendern är intryckt (sitter till höger om strömingången). Vänta ca en minut tills lampan under extendern lyser med ett fast blått sken. Då är enheterna parkopplade.
- 4 Nu kan du koppla ur nätverkskabeln och nätadaptern, flytta din extender till den plats där du vill ha den och koppla in den i eluttaget på nytt.

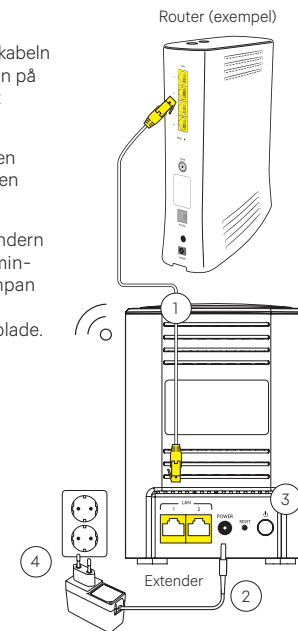

Tips!

För att få så bra wifi-täckning som möjligt bör du placera extendern mittemellan din router och där du har din dator, surfplatta eller mobil. Tänk på att statuslampan ska lysa blått. För att kontrollera signalkvaliteten på din extender trycker du in wps-knappen under ca 1 sekund. Då ska lampan på undersidan av extendern lysa grönt (bra signalkvalitet), om lampan istället lyser orange (medium signalkvalitet) eller rött (dålig signalkvalitet) så behöver du flytta din extender närmare routern.

Om du vill koppla in fler extender så gör du på samma sätt med dessa. Om du har ett nätverksuttag där du placerar din extender så kan du koppla in den med nätverksladd för att förbättra wifi-täckningen.