

Komma i gång – enklare än någonsin!



Du laddar ned Inseego Mobile appen.

Appen pratar svenska!



Med appen skannar du QR-koden i botten av routern.



Du sätter i SIM-kort och kopplar till ström.





Du använder routern för att hitta bästa placeringen för den.




Du är redo!

Scanna din router med appen

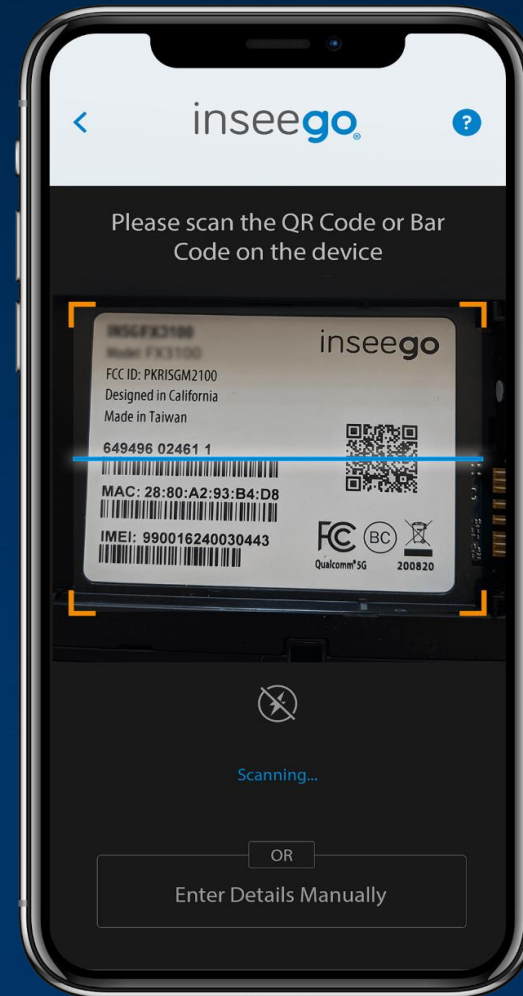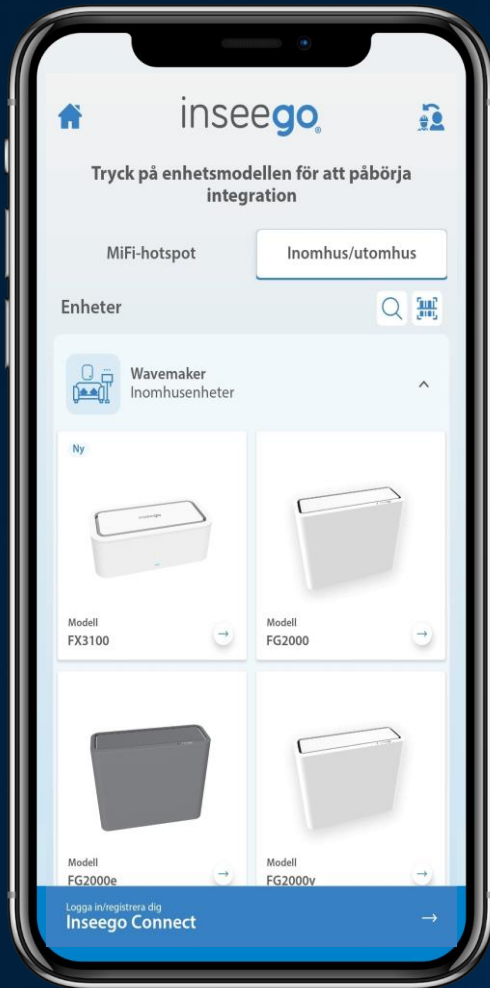


Sätt i SIM-kort och strömsladd

< insee^{go}
Integrerar enhet



FX3100

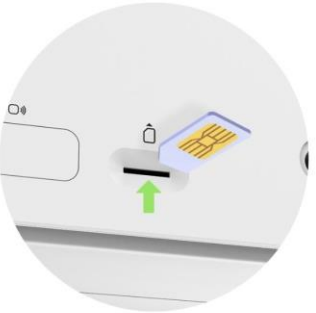

Sätt i SIM-kort
Sätt in SIM-kortet i kortplatsen med den avskurna kanten först och guldkontaktarna nedåt. Tryck försiktigt tills det läses på plats.

••••

[Gå till platsöversikt](#)

< insee^{go}
Integrerar enhet



FX3100




Anslut sladden till DC-uttaget
Anslut nätsladden till likströmsuttaget på enheten.


••••

[Gå till platsöversikt](#)

< insee^{go}
Integrerar enhet



FX3100



Anslut till eluttaget
Anslut nätsladden till ett närliggande eluttag.


••••

[Gå till platsöversikt](#)


Anslut din enhet till routern

< insee^{go}

Integrerar enhet



FX3100



Strong 5G Weak 5G Strong 4G Weak 4G


Enhetens lampa lyser
Kontrollera att lampan lyser grönt eller blått (kan lysa fast eller blinka). Det betyder att enheten är ansluten till det mobila nätverket.

••••

Gå till platsöversikt

< insee^{go} ?

Vi ska nu ansluta appen till Insee^{go} Wi-Fi-enheten



- Se till att enheten är påslagen.
- Se till att enheten är inom räckhåll för att upprätta en anslutning.
- Se till att telefonens Wi-Fi är på och anslutet till det primära nätverket på Insee^{go}-enheten.

Jag är ansluten

Välj enhetens Wi-Fi

< insee^{go} ?

Vi ska nu ansluta appen till Insee^{go} Wi-Fi-enheten

Admin-lösenord krävs ×

Aterstående försök (5)


Admin-lösenord

Spara detta lösenord för framtida referens.

Gå till platsöversikt

i Administratörlösenordet finns på enhetens etikett, under enheten.

Dölj bild ^



Admin Password: XXXXXXX

Jag är ansluten

Välj enhetens Wi-Fi

Hitta bästa plats för routern i hemmet

inseego®

Du har anslutit Inseego-enheten



Modellnummer
FX3100

IMEI
990018910013584











SKU-nummer
649496027193

Välj en annan enhet

Gå till platsundersökning

inseego®

Var skulle du vilja installera Inseego-enheten?
Select at least 3 locations for survey

 Vardagsrum	 Sovrum	 Hall
 Kök	 Garage	 Baksida
 Kontor	 Gästrum	 Annat
 Kamera		

Gå till platsöversikt

inseego®

Kök

Starta platsundersökning

Hall

Starta platsundersökning

Sovrum

Starta platsundersökning

+

Jag är klar med mätningarna

Ändra wifi lösenord och nätverksnamn

