


# Koppla in TiVo® trådlös USB-brygga till Com Hems TiVo®-box


1 Installera TiVo-boxen enligt instruktionerna i TiVo-boxens förpackning utan att ansluta den trådlösa USB-bryggan.


2 När TiVo-boxen är färdiginstallerad, sätt boxen i standby – tryck på .

3 Fäll upp USB-bryggan.



4 Anslut USB-kabeln till ett av TiVo-boxens USB-uttag och till USB-bryggan.

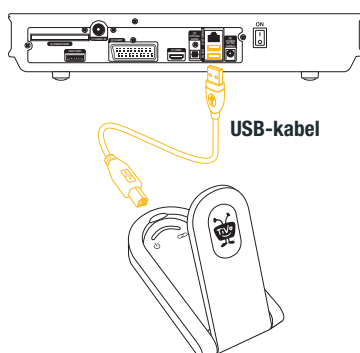

5 Sätt på TiVo-boxen, tryck på Com Hem-knappen  på TiVo-boxens fjärrkontroll.

6 Från **TiVo Start** välj **Inställningar**.

7 Välj **Inställningar**.




8 Om du har aktiverat **Föräldrakontroll**, ange **PIN-kod**.

9 Välj **Nätverk**.


10 Välj **Ändra nätverksinställningar**.


11 När du ser meddelande **Nätverksproblem har hittats** alternativt **Nätverksuppkopplingar har hittats** välj **Trådlös USB-nätverksadapter**

12 **KONFIGURATION AV TRÅDLÖST NÄTVERK**  
Tryck .


13 **NAMN PÅ TRÅDLÖST NÄTVERK**  
Markera ditt trådlösa nätverk med  och . Bekräfta val med .

**Tips!** Om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk kan det bero på att du har valt att dölja nätverket. Då måste du skriva in namnet på nätverket manuellt.


Markera **Ange nätverksnamn** och tryck . Skriv in nätverksnamnet med tangentbordet på skärmen.

14 **ANGE NÄTVERKSLÖSENORD**  
Skriv in lösenordet till nätverket med tangentbordet på skärmen. När du är klar, markera **Nätverkslösenord är angett**. Bekräfta med .

**Tips!** Nätverksnamn och -lösenord kan du hitta på bak-/undersidan av bredbandsroutern eller i routerns dokumentation. Det varierar mellan tillverkarna. Eller så har du bytt till ett eget lösenord.

15 **ANSLUTNINGSPROBLEM**  
Om tv-skärmen visar ett felmeddelande i detta skede beror det sannolikt på störningar i den trådlösa kommunikationen. Tryck på  igen. Det kan hända att du får prova flera gånger innan det lyckas\*.

**Tips!** Placera den trådlösa USB-bryggan fritt under installationen för att minimera risken för störningar i den trådlösa mottagningen.

16 **HÄMTAR INSTÄLLNINGSPÅGÅNING**  
När alla punkterna på bildskärmen är klara, fortsätt genom att trycka på .

17 **GRATULERARI!**  
Nu är du klar. Tryck på Com Hem-knappen högst upp på fjärrkontrollen  för att komma igång.

\* I bostadsområden med många trådlösa nätverk som konkurrerar om radiofrekvenserna, kan det förekomma störningar i den trådlösa kommunikationen. Detta drabbar alla boende i området i olika utsträckning och är ingenting som Com Hem råder över. Vid svåra störningar kan det vara nödvändigt att i stället använda nätverkskabel.



Nu är allt klart och du kan använda Com Hems  
TiVo®-tjänst med TiVo® trådlös USB-brygga.

Com Hem Kundservice 0771-55 00 00  
[www.comhem.se](http://www.comhem.se)

## Installationsguide

Allt du behöver veta för att installera  
TiVo® trådlös USB-brygga

