

TELE2 HDTV DIGITALBOX

Installationsguide



TELE2
● ● ● ● ● ●
OBEGRÄNSAD

Innan du börjar Installationen

Kontrollera gärna förpackningens innehåll innan du påbörjar installationen för att säkerställa att allt finns med. Om något saknas kontakter du Tele2 Kundservice på telefon 90 222 så hjälper vi dig. Du kan också besöka Tele2.se för mer information.

Förpackningen innehåller




Digitalbox



Installationsguide




Antennkabel 3m

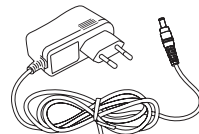


Strömkabel



HDMI-kabel




Fjärrkontroll med
2 st AAA-batterier




SCART-adapter

OBS! Används bara om du vill ansluta med SCART-kabel istället för medföljande HDMI-kabel.



Programkort som du får i ditt välkomstbrev när du abonnerar på något av våra tv-paket (såsom TV Bas, TV Silver Flex eller TV Guld). Du som redan har digital-tv-abonnemang från Tele2 ska använda det programkort som du redan har. OBSERVERA! För att enbart se på abonnemangsfria tv-kanaler behövs inget programkort

När boxen är igång lyser en LED-lampa med ett grönt fast sken. Om boxen är i stand-by-läge lyser lampan rött.

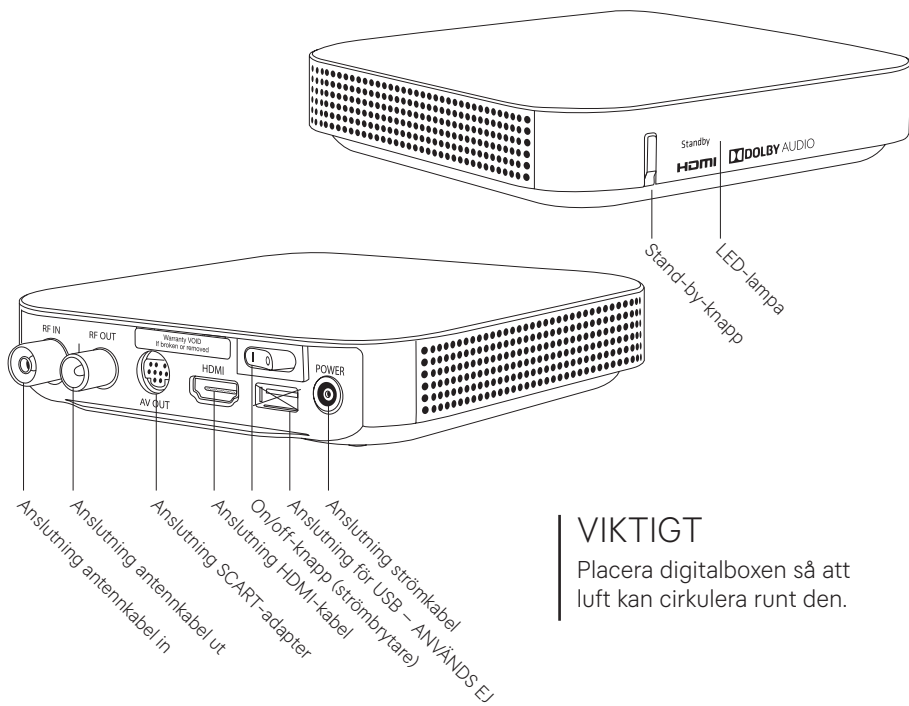


VIKTIGT

Placera digitalboxen så att luft kan cirkulera runt den.

Installation av digitalbox

Om du har ett tv-abonnemang stoppa in programkortet och koppla ihop allting innan du slår på utrustningen.

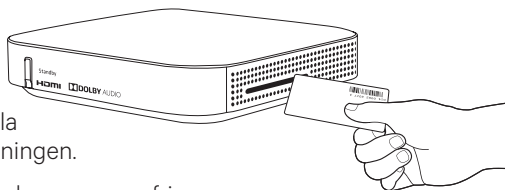

OBSERVERA! För att enbart se på abonnemangsfria tv-kanaler behövs inget programkort.


Om du har ett tv-abonnemang med tillhörande programkort börja med att sätta in programkortet med den mönstrade sidan nedåt och chipet vänt mot boxen. Koppla sedan in kablarna enligt bilden till höger.

1. Koppla ena änden av antennkabeln i uttaget märkt RF IN på boxen och den andra änden i uttaget märkt TV i ditt Tele2-uttag.
2. Koppla den ena änden av HDMI-kabeln till uttaget märkt HDMI på boxen och den andra änden till någon av din tv:s HDMI-ingångar.
3. Anslut strömkabeln till boxen och sedan till ett eluttag.
4. Slå på strömbrytaren på boxen.
5. Kontrollera att LED-lampan på boxens framsida lyser grönt. Om inte, tryck på stand-by-knappen bredvid LED-lampan, se sid 3.

VIKTIGT

Placera digitalboxen så att luft kan cirkulera runt den.

Så ska det se ut då det är färdig!

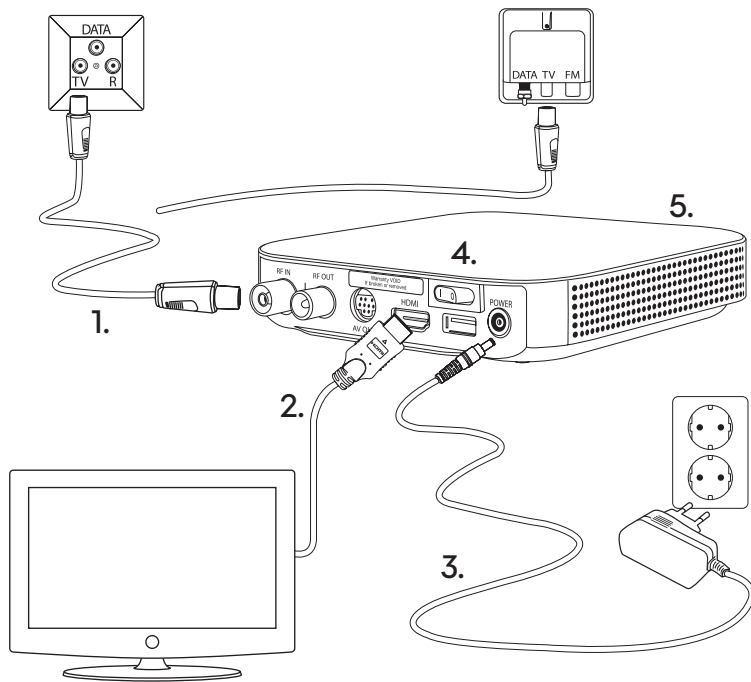

Fortsätt Installationen

Ställ in din tv så att du ser bilden från boxen genom att använda Source (källa)-knappen på fjärrkontrollen till din tv.

Exempel på hur knappen kan se ut på din fjärrkontroll:



Exempel: om du kopplar in HDMI-kabeln från boxen i tv:n i HDMI in 2 väljer du HDMI in 2 med fjärrkontrollen.


Följ sedan instruktionen på skärmen.

På sid 8 finns en steg-för-steg-guide om hur du gör.

Använda scart-kabel

Om din tv inte har anslutning för HDMI-kabel kan du använda en SCART-kabel som du kan köpa i tv-handeln. Sätt först in den medföljande SCART-adaptorn i uttaget i boxen som heter AV OUT, koppla sedan en SCART-kabel mellan adaptorn och din tv. På sid 3 kan du se i vilken utgång du ska ansluta adaptorn.

När du ansluter med SCART-kabel kan du inte se på HDTV.

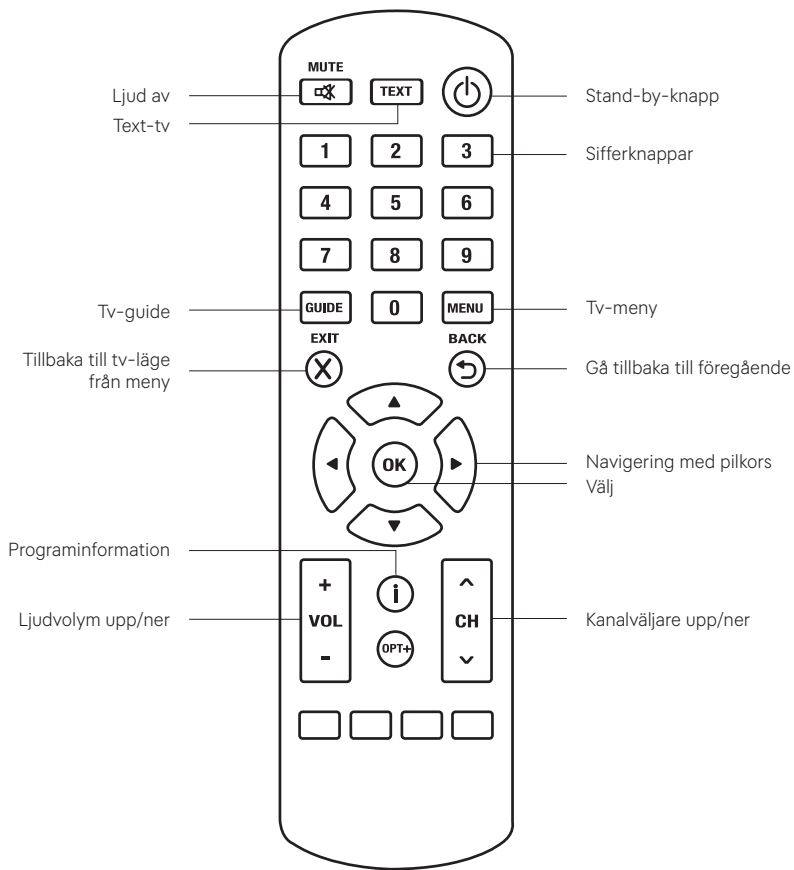

Grundinställningar för digitalboxen

Första gången du startar boxen behöver du göra några inställningar

1. Välj önskat språk ur listan och tryck på **OK** för att bekräfta och gå vidare.
2. Anpassa dina bildinställningar eller låt de förinställda alternativen vara kvar. Det går även bra att ändra inställningarna senare. Markera **Nästa** och tryck **OK**.
- 3a. Markera Nätverks-ID och tryck **OK**. Fyll i rätt Nätverks-ID för den region du bor i. Du hittar listan på sid 11, längst bak i guiden. Tryck pil ner och markera **Nästa** och tryck **OK**.
- 3b. Den automatiska kanalsökningen startar. Avvakta tills det är klart, det kan ta upp till en minut. Markera **Spara** och tryck **OK**.
4. Markera **Slutför** och tryck på **OK** för att bekräfta dina inställningar. Nu kan du se på tv!

Grundinställningar för installation av digital-tv

För att göra en korrekt kanalsökning krävs att du väljer rätt Nätverks-ID/Nätnummer.

Värdena för Frekvens och Symbolhastighet är förinställda och ska inte ändras. Nätverks-ID/Nätnummer för din region hittar du i listan tillhöger. Saknas din ort, gå in på Tele2.se där du finner den senast uppdaterade listan för Nätverks-ID/Nätnummer.

Nätverks-ID/nätnummer

Ort	ID	Ort	ID
Arlöv	41003	Halmstad	41050
Arvika	41040	Haparanda/Kalix	41048
Avesta	41041	Helsingborg	41005
Björneborg/Storfors	41020	Huskvarna	41031
Boden	41043	Härnösand	41036
Borlänge	41035	Hässleholm	41030
Borås/Fritsla/Skene	41011	Höganäs	41005
Bromölla	41034	Jönköping	41031
Bårslöv/Glumslöv	41005	Johannedal	41013
Dalby	41023	Kalmar	41051
Enköping	41004	Karlskoga	41019
Eskilstuna	41018	Karlskrona	41033
Eslöv	41023	Karlstad/Hammarö	41017
Fagersta/Norberg	41045	Katrineholm	41006
Falköping	41026	Kinna	41011
Falun	41035	Kiruna	41038
Filipstad	41044	Knivsta	41004
Finspång	41058	Kristianstad	41034
Forsbacka	41008	Kristinehamn	41020
Gammelstad	41015	Kumla	41007
Gottsunda	41004	Kungsbacka	41054
Gällivare	41039	Kungälv/Kålleröd	41002
Gävle	41008	Landskrona	41032
Göteborg/Mölnadal	41002	Lidköping	41028
Hagaström	41008	Linköping/Lambohov	41009
Hallsberg	41007	Ljungsbro/Skäggetorp	41009

Ort	ID
Lomma	41003
Ludvika/Smedjebacken	41047
Luleå	41015
Lund	41023
Lysekil	41025
Malmö	41003
Mariestad	41052
Motala	41021
Norrköping	41006
Nyköping/Oxelösund	41022
Nässjö	41031
Osby	41030
Oskarshamn	41053
Partille	41002
Påarp	41005
Ronneby	41059
Rydebäck	41005
Sala	41042
Sandviken	41008
Skara	41028
Skellefteå	41016
Skövde	41026
Stockholm	41001
Sundsvall	41013
Svedala	41003
Sävast	41015

Ort	ID
Söderköping	41037
Södertälje	41068
Södra Sandby	41023
Timrå	41013
Torshälla	41010
Tranås	41046
Trollhättan	41024
Uddevalla	41025
Umeå/Ålidhem	41012
Uppsala/Storvreta/Sävja	41004
Valbo	41008
Vallentuna	41001
Vargön	41025
Visby	41057
Vänersborg	41055
Värnamo	41056
Västerås	41010
Västra Frölunda	41002
Växjö	41014
Ystad	41027
Örebro/Romarebäcken	41007
Östersund	41029
Örnsköldsvik	

Tele2 Kundservice 90 222
www.tele2.se

