



# Koppla in TiVo trådlös USB-brygga till Com Hems TiVo-box


- 1 Installera TiVo-boxen enligt instruktionerna i TiVo-boxens förpackning utan att ansluta den trådlösa USB-bryggan.

- 2 Fäll upp USB-bryggan.

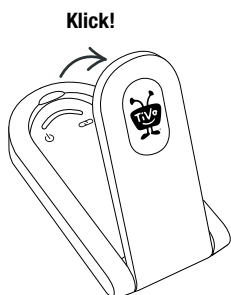

- 3 Anslut USB-kabeln till ett av TiVo-boxens USB-uttag och till USB-bryggan.

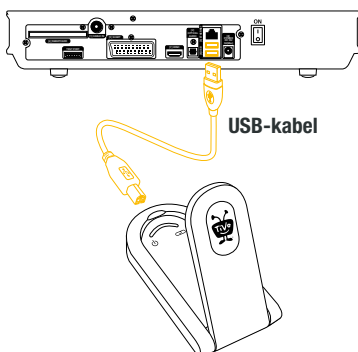

- 4 Tryck på Com Hem-knappen  på TiVo-boxens fjärrkontroll.

- 5 Från TiVo Start välj **Inställningar**.

- 6 Välj **Inställningar**.

- 7 Om du har aktiverat **Föräldrakontroll**, ange **PIN-kod**.

- 8 Välj **Nätverk**.

- 9 Välj **Nätverksinställningar** och tryck på .

- 10 Om du ser meddelande **Nätverksproblem har hittats** alternativt **Nätverksuppkopplingar har hittats** välj **Trådlös USB nätverksadapter**.

- 11 **KONFIGURATION AV TRÅDLÖST NÄTVERK**  
Tryck .

- 12 **VÄLJ TRÅDLÖST NÄTVERK**  
Markera ditt trådlösa nätverk med ▲ och ▼.  
Bekräfta val med .

**Tips!** Om du inte ser ditt trådlösa nätverk i listan över tillgängliga nätverk kan det bero på att du har valt att dölja nätverket. Då måste du skriva in namnet på nätverket manuellt.


Markera **Ange nätverksnamn** och tryck ►.  
Skriv in nätverksnamnet med tangentbordet på skärmen.

- 13 **ANGE NÄTVERKSLÖSENORD**  
Skriv in lösenordet till nätverket med tangentbordet på skärmen. När du är klar, markera **Nätverkslösenord är anggett**. Bekräfta med ►.

**Tips!** Nätverksnamn och -lösenord kan du hitta på bak-/undersidan av bredbandsroutern eller i routerns dokumentation. Det varierar mellan tillverkarna. Eller så har du bytt till ett eget lösenord.

- 14 **ANSLUTNINGSPROBLEM**  
Om tv-skärmen visar ett felmeddelande i detta skede beror det sannolikt på störningar i den trådlösa kommunikationen. Tryck på ► igen. Det kan hända att du får prova flera gånger innan det lyckas.

**Tips!** Placera den trådlösa USB-bryggan fritt under installationen för att minimera risken för störningar i den trådlösa mottagningen.

- 15 **NÄTVERKSANSLUTNING**  
Välj Anslut och uppdatera, konfirmera med ►.  
När alla punkterna på bildskärmen är klara, fortsätt genom att trycka på .

- 16 **GRATULERAR!**  
Nu är du klar. Tryck på Com Hem-knappen högst upp på fjärrkontrollen  för att komma till TiVo Start.



Nu är allt klart och du kan använda Com Hems  
TiVo-tjänst med TiVo® trådlös USB-brygga.

Com Hem Kundservice telefon 90 222  
[www.comhem.se](http://www.comhem.se)

## Installationsguide

Allt du behöver veta för att installera  
TiVo® trådlös USB-brygga

