



# INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK

**MediaAccess TG799vn v2**



# INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARHANDBOK

**MediaAccess TG799vn v2**

## Copyright

Copyright ©1999-2013 Technicolor. Med ensamrätt.

Distribution och kopiering av detta dokument, samt användning och kommunikation av dess innehåll är inte tillåtet utan skriftligt medgivande från Technicolor. Innehållet är endast avsett att användas som information. Det kan förändras utan föregående meddelande och ska inte tolkas som något åtagande från Technicolor. Technicolor åtager sig inget ansvar eller någon skyldighet för eventuella fel eller oriktigheter som kan förekomma i det här dokumentet.

TECHNICOLOR WORLDWIDE HEADQUARTERS

1, rue Jeanne d'Arc  
92443 Issy-les-Moulineaux  
France

<http://www.technicolor.com>

## Varumärken

Följande varumärken kan förekomma i detta dokument:

- AutoWAN sensing™ är ett varumärke som tillhör Technicolor.
- DECT™ är ett varumärke som tillhör ETSI.
- Ordvarumärket och logotypen Bluetooth® ägs av Bluetooth SIG, Inc.
- Ethernet™ är ett varumärke som tillhör Xerox Corporation.
- Wi-Fi®, WMM® och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®. Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi ZONE, Wi-Fi Protected Access, Wi-Fi Multimedia, Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance®.
- UPnP™ är ett certifieringsmärke som tillhör UPnP™ Implementers Corporation.
- DLNA® är ett registrerat varumärke, DLNA-disklogotypen är ett servicemärke och DLNA Certified är ett varumärke som tillhör Digital Living Network Alliance. Digital Living Network Alliance är ett servicemärke som tillhör Digital Living Network Alliance.
- Microsoft®, MS-DOS®, Windows®, Windows NT® and Windows Vista® är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
- Apple® och Mac OS® är registrerade varumärken som tillhör Apple Computer, Incorporated, registrerat i USA och andra länder.
- UNIX är ett registrerat varumärke som tillhör UNIX System Laboratories, Incorporated.
- Adobe®, Adobe-logotypen, Acrobat och Acrobat Reader är registrerade varumärken som tillhör Adobe Systems, Incorporated, registrerat i USA och andra länder.

Andra märken och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Alla övriga logotyper, varumärken och servicemärken tillhör respektive ägare oberoende av om detta märkts ut eller inte.

## Dokumentinformation

Status: v1.0 (april 2013)

Referens: DMS-CTC-20110713-0022

Kortfattad titel: Installations- och användarhandbok MediaAccess TG799vn v2 R10.4.x (sv)

<b>1</b>	<b>Komma igång .....</b>	<b>3</b>
1.1	Kort beskrivning av egenskaperna .....	4
1.2	Användarscenarier.....	5
1.3	Komponenter.....	6
1.3.1	Ström .....	7
1.3.2	Lokal nätverksanslutning .....	8
1.3.3	Bredbandsanslutning.....	9
1.3.4	Röstanslutning .....	10
1.3.5	Knappar .....	11
1.3.6	LED-statuslampor.....	13
1.4	Installationsförberedelser.....	16
<b>2</b>	<b>Installera med hjälp av guide .....</b>	<b>17</b>
<b>3</b>	<b>Installera manuellt.....</b>	<b>21</b>
3.1	Ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk.....	22
3.1.1	Konfigurera MediaAccess Gateway som DSL-gateway.....	23
3.1.2	Konfigurera MediaAccess Gateway som en lokal router.....	26
3.2	Starta MediaAccess Gateway.....	27
3.3	Ansluta nätverksenheter till MediaAccess Gateway.....	28
3.3.1	Konfigurera en trådlös anslutning .....	29
3.3.2	Konfigurera en trådbunden anslutning.....	30
3.4	Konfigurera MediaAccess Gateway .....	31
3.5	Konfigurera 3G (sekundär) WAN-anslutning .....	32
3.5.1	Administrera mobilanslutningen med det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway .....	33
3.5.2	Sätta in en mobil USB-adapter.....	34
<b>4</b>	<b>Konfigurationsverktyg .....</b>	<b>35</b>
4.1	Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.....	36
4.1.1	Åtkomst.....	37
4.1.2	Komponenter.....	38
4.1.3	Skydda åtkomst till MediaAccess Gateway .....	40
4.2	Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen.....	41
4.3	Åtkomst från Internet .....	42
<b>5</b>	<b>Trådlös åtkomstpunkt för MediaAccess Gateway .....</b>	<b>43</b>
5.1	Ansluta den trådlösa klienten via WPS.....	44
5.2	Ansluta den trådlösa klienten utan WPS .....	46
5.3	Ansluta den trådlösa klienten via QR-kod .....	47
5.4	Skydda den trådlösa anslutningen.....	48
<b>6</b>	<b>Telefoni .....</b>	<b>51</b>

6.1	Konfigurera telefontätverket.....	52
6.1.1	Ansluta en DECT-telefon till MediaAccess Gateway .....	53
6.1.2	Ansluta till det traditionella telefontätet .....	54
6.1.3	Konfigurera VoIP-tjänsten för MediaAccess Gateway .....	55
6.2	Adressbok .....	57
6.3	Telefontjänster.....	59
6.3.1	Aktivera en telefontjänst i MediaAccess Gateway.....	60
6.3.2	Allmänna telefontjänster .....	61
6.4	Visa samtalsloggar.....	64
<b>7</b>	<b>Spara energi.....</b>	<b>65</b>
7.1	Uppförandekod .....	66
7.2	ECO Manager.....	67
<b>8</b>	<b>Dela innehåll.....</b>	<b>69</b>
8.1	Nätverksfilservern.....	71
8.2	UPnP AV Media Server .....	74
8.2.1	Konfigurera UPnP AV Media Server .....	75
8.2.2	Använda UPnP AV Media Server .....	76
8.3	FTP-servern .....	78
8.4	Hantera delat innehåll.....	80
8.5	Ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt.....	82
<b>9</b>	<b>Nätverkstjänster .....</b>	<b>83</b>
9.1	UPnP.....	84
9.1.1	Komma åt MediaAccess Gateway via UPnP.....	85
9.1.2	Hantera Internet-anslutningen med UPnP .....	86
9.1.3	Konfigurera UPnP på MediaAccess Gateway.....	88
9.1.4	Installera UPnP i Windows XP.....	89
9.2	Tilldela en tjänst (HTTP, FTP osv.) till en dator.....	91
9.3	Dynamisk DNS.....	93
9.4	Nätverkstidsserver .....	94
<b>10</b>	<b>Internet-säkerhet .....</b>	<b>97</b>
10.1	Föräldrakontroll .....	98
10.1.1	Konfigurera innehållsbaserad filtrering .....	100
10.1.2	Lägga till regler för adressbaserad filtrering.....	101
10.2	Brandvägg.....	103
10.3	Åtkomstkontroll .....	105
10.4	Wireless Time Control (Trådlös tidskontroll) .....	107
<b>11</b>	<b>Support.....</b>	<b>109</b>
11.1	Felsöka installationen .....	110
11.2	Felsöka MediaAccess Gateway.....	111

11.3 Felsöka kabelanslutning .....	112
11.4 Felsöka trådlös anslutning .....	113
11.5 Felsöka VoIP .....	114
11.6 Felsökning för innehållsdelning .....	115
11.7 Återställa standardinställningar .....	116





# Om Installations- och användarhandboken

## I denna Installations- och användarhandbok

Målet med denna Installations- och användarhandbok är att lära dig att:

- Konfigurera MediaAccess Gateway och det lokala nätverket.
- Konfigurera och använd huvudfunktionerna för MediaAccess Gateway:

Mer avancerade scenarier och funktioner finns på dokumentationssidorna på [www.technicolor.com](http://www.technicolor.com).

## Symboler som används



Symbolen **fara** anger att det kan finnas en risk för fysiskt skada.



Symbolen **varning** anger att det kan finnas en risk för skada på utrustningen.



Symbolen **försiktigt** anger att det kan finnas risk för avbrott i tjänsten.



Symbolen **information** anger att det finns ytterligare information om ett ämne.

## Terminologi

MediaAccess TG799vn v2 kallas i allmänhet för MediaAccess Gateway i denna Installations- och användarhandbok.

## Typografiska regler

Följande typografiska regler används i den här handboken:

- Den här exempeltexten anger en hyperlänk till en webbplats.  
Exempel: Om du vill ha mer information besök oss på [www.technicolor.com](http://www.technicolor.com).
- Den här exempeltexten anger en intern länk.  
Exempel: Mer information om handboken finns i avsnittet "Om Installations- och användarhandboken" på sidan 1.
- **Den här exempeltexten** anger ett viktigt innehållsrelaterat ord.  
Exempel: För att få tillgång till nätverket **måste** du autentisera dig själv.
- **Den här exempeltexten** anger ett element i det grafiska användargränssnittet (kommandon på menyer och knappar, dialogrutelement, filnamn, sökvägar och mappar).  
Exempel: Öppna en fil genom att klicka på **Öppna** på **Arkiv**-menyn.



# 1 Komma igång

---

## Inledning

Det här kapitlet ger en kort översikt av huvudfunktionerna och komponenterna i MediaAccess Gateway. Efter det här kapitlet startas installationen.



Anslut inga kablar till MediaAccess Gateway förrän du ombuds göra det.

## 1.1 Kort beskrivning av egenskaperna

### Inledning

Det här avsnittet ger en kort översikt av huvudfunktionerna i MediaAccess Gateway.

### IPv6-klar

MediaAccess Gateway är IPv6-klar. IPv6 (Internet Protocol version 6) är nästa generations Internetteknik som strävar efter att på ett effektivt sätt stödja den ständigt ökande Internetanvändningen och -funktionaliteten, och även hantera säkerhetsproblem i IPv4-miljön.

### Internet-anslutningsfunktioner

- **Bredbandsåtkomst till Internet** med det integrerade *DSL*-modemet.  
De första kapitlen beskriver hur du ansluter MediaAccess Gateway till Internet.
- **Bredbandsåtkomst till Internet** med Gigabit WAN-porten.  
De första kapitlen beskriver hur du ansluter MediaAccess Gateway till Internet.
- 3G (sekundär) Internet-åtkomst med hög hastighet via den mobila USB-adaptorn som finns som tillval.  
Mer information finns i avsnittet "3.5 Konfigurera 3G (sekundär) WAN-anslutning" på sidan 32.
- **Internetsäkerhet** för hela ditt nätverk.  
Mer information finns i avsnittet "10 Internet-säkerhet" på sidan 97.
- **Nyttiga nätverksverktyg** som *UPnP*, *Dynamisk DNS* och många andra.  
Mer information finns i avsnittet "9 Nätverkstjänster" på sidan 83.

### Funktioner för lokala nätverk

- **Trådbunden åtkomst** för lokala nätverksenheter via Ethernet-gränssnittet.  
Mer information finns i avsnittet "3.3 Ansluta nätverksenheter till MediaAccess Gateway" på sidan 28.
- **Trådlös åtkomst** för lokala nätverksenheter med den integrerade trådlösa IEEE 802.11n-åtkomstpunkten.  
Mer information finns i avsnittet "5 Trådlös åtkomstpunkt för MediaAccess Gateway" på sidan 43.
- En **integrerad mediaserver** som ger dig möjligheten att dela medieinnehåll med mediaspelare och övriga nätverksenheter. Mer information finns i avsnittet "8 Dela innehåll" på sidan 69.

### Telefonfunktioner

MediaAccess Gateway erbjuder **Voice over IP** (VoIP)-anslutning för traditionella telefoner, sladdlösa DECT-telefoner och IP-telefoner.

Mer information finns i avsnittet "6 Telefoni" på sidan 51.

### Miljömärke

Technicolor-miljömärket garanterar att MediaAccess Gateway kan minska energiförbrukningen till ett absolut minimum.  
Mer information finns i avsnittet "7 Spara energi" på sidan 65.

### MediaAccess Gateway-konfigurationsverktyg

- Med **MediaAccess Gateway** Installations-CD kan du konfigurera MediaAccess Gateway och ansluta datorerna till MediaAccess Gateway.
- Med det grafiska användargränssnittet för **MediaAccess Gateway** kan du konfigurera MediaAccess Gateway med webbläsaren.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.

## 1.2 Användarscenarier


### Scenarier

Beroende på hemnätverkets arkitektur, kan du använda MediaAccess Gateway i det ena av följande scenarier:

- *DSL-gateway*
- *Lokal router*


### DSL-gateway

MediaAccess Gateway är ansluten till tjänsteleverantörens DSL-nätverk och erbjuder dig åtkomst till Internet.

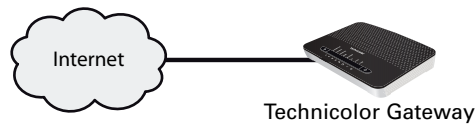

### Lokal router

MediaAccess Gateway finns bakom en annan gateway eller ett annat modem. I det här alternativet är det gatewayen eller modemmet mellan MediaAccess Gateway och Internet som ansvarar för uppkopplingen till Internet:

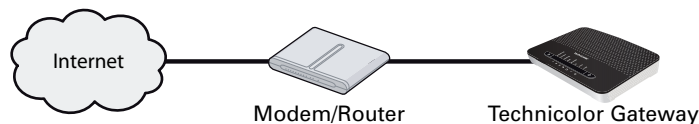

Det här scenariot används när:

- Internet-anslutningen erbjuds av en annan enhet (t.ex. ett kabelmodem). MediaAccess Gateway används för vissa tilläggstjänster till hemnätverket.
- Tjänsteleverantören använder Ethernet in the First Mile (EFM). Ethernet-signalen kommer direkt hem.
- Tjänsteleverantören använder Ethernet To The Home (ETTH). MediaAccess Gateway är direktansluten till avslutaren för tjänsteleverantörens fiberoptiska nätverk och ditt lokala nätverk

## 1.3 Komponenter

---

### Översikt

Det här avsnittet ger en kort översikt över de olika komponenterna i MediaAccess Gateway.

Ämne	Sida
1.3.1 Ström	7
1.3.2 Lokal nätverksanslutning	8
1.3.3 Bredbandsanslutning	9
1.3.4 Röstanslutning	10
1.3.5 Knappar	11
1.3.6 LED-statuslampor	13

## 1.3.1 Ström

### Översikt



### Strömingång

Anslut nätaggregatet till strömingången (+ -).



Använd bara det nätaggregat som levereras tillsammans med MediaAccess Gateway.

### Strömbrytare

Strömbrytaren (⏻) slår på eller av strömmen till MediaAccess Gateway.

## 1.3.2 Lokal nätverksanslutning

### Översikt



### Trådlös åtkomstpunkt

Den inbyggda WiFi-certifierade trådlösa åtkomstpunkten erbjuder trådlös åtkomst till dina WiFi-certifierade trådlösa klienter. Mer information finns i avsnittet "5 Trådlös åtkomstpunkt för MediaAccess Gateway" på sidan 43.

### Ethernet-växel

Ethernet-växeln (🔌) ansluter en Ethernet-enhet (t.ex. en dator) till ditt lokala nätverk. Mer information finns i avsnittet "3.3 Ansluta nätverksenheter till MediaAccess Gateway" på sidan 28.

Det kan finnas en LED-lampa för varje Ethernet-port som anger länkindegritet (eller aktivitet).

LED-lampans status	Beskrivning
Fast sken	Enheten är ansluten.
Blinkar	Enheten är ansluten och skickar eller tar emot data.
Av	Ingen enhet är ansluten.

### USB-port

USB-porten (🔌) kan användas för att:

- Ansluta en USB-masslagringsenhet **för att dela med dig av innehåll** (t.ex. musik eller filmer):
  - ▶ I det lokala nätverket med **nätverksfilservern** eller **UPnP AV Media Server**.
  - ▶ På Internet med **FTP**.


Mer information finns i avsnittet "8 Dela innehåll" på sidan 69.

- Ansluta en 3G-mobiladapter för att sätta upp en 3G-anslutning som kan användas som backup för din huvudanslutning till Internet. Mer information finns i avsnittet "3.5 Konfigurera 3G (sekundär) WAN-anslutning" på sidan 32.



## 1.3.3 Bredbandsanslutning

### Översikt

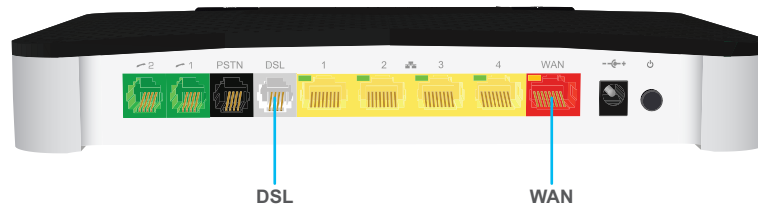

### DSL-port

Använd den här porten för att ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens DSL-nätverk.


Mer information finns i avsnittet "3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk" på sidan 22.

### WAN-port

Den här porten gör det möjligt att använda MediaAccess Gateway som *Lokal router*. Mer information finns i avsnittet "1.2 Användarscenarier" på sidan 5.

## 1.3.4 Röstanslutning

### Översikt

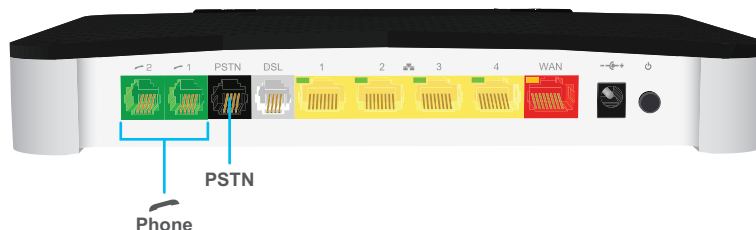

### Basstation för trådlös DECT-telefon

Med den integrerade DECT-basstationen kan ansluta dina trådlösa DECT-telefoner till MediaAccess Gateway. På så sätt kan du ringa via Internet och spara in pengar speciellt på fjärsamtal.

### Telefon-porten (Phone)

Med **Phone/Telefon** (☎)-porten kan du ansluta en traditionell telefon till MediaAccess Gateway. På så sätt kan du ringa via Internet och spara in pengar speciellt på fjärsamtal.

Mer information finns i avsnittet "6.1 Konfigurera telefonnätverket" på sidan 52.

### PSTN-porten (valfritt tillägg)

Med **PSTN**-porten kan du ansluta MediaAccess Gateway till det traditionella telefonnätet. När ingen VoIP-anslutning finns att tillgå kommer MediaAccess Gateway att automatiskt växla från VoIP till det traditionella telefonnätet.



Om MediaAccess Gateway inte har en **PSTN**-port betyder det att:

- MediaAccess Gateway har ett integrerat filter  
MediaAccess Gateway separerar telefonsignaler från signaler som kommer från *DSL*-port. MediaAccess Gateway har ett integrerat filter om produktnamnet som är utskrivet på etiketten till MediaAccess Gateway slutar med "wIF" (förkortning för det engelska *with Integrated Filter* - med integrerat filter). Om förkortningen inte finns i produktnamnet har MediaAccess Gateway inte ett integrerat filter.

eller

- Din MediaAccess Gateway är bara anpassad för VoIP  
Alla samtal genom MediaAccess Gateway görs via VoIP.




Märk att om du inte är ansluten till det traditionella telefonnätet går det inte att ringa nödsamtal om Internet-anslutningen inte fungerar eller MediaAccess Gateway inte är påslagen.

Mer information finns i avsnittet "6.1.2 Ansluta till det traditionella telefonnätet" på sidan 54.

## 1.3.5 Knappar

### Översikt

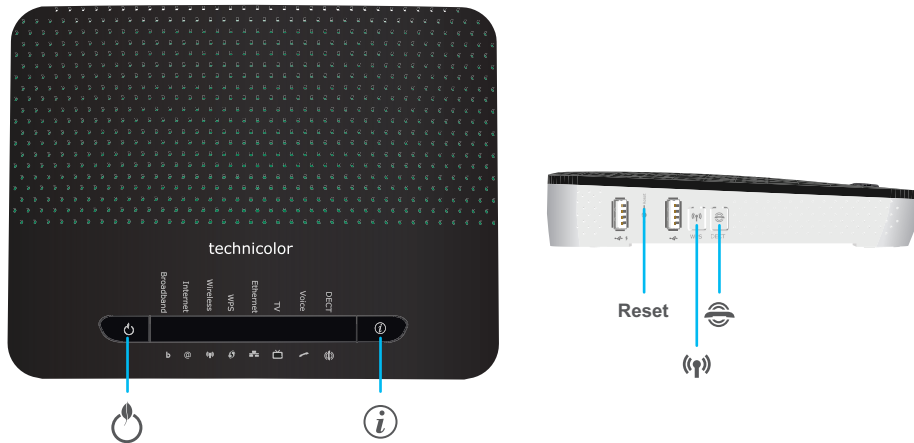

### Info-knappen *i*

LED-lampan på *i*-knappen (*i*) ger en översikt över statusen för MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet "1.3.6 LED-statuslampor" på sidan 13.

### Knapp för koppling/sökning av sladdlös DECT-telefon

Om du trycker ner knappen för koppling/sökning av sladdlös DECT-telefon (☎) :

- I mellan 1 och 5 sekunder MediaAccess Gateway söks alla anslutna sladdlösa DECT-telefoner.
- I mer än 5 sekunder för att öppnas registreringsläget så att alla sladdlösa DECT-telefoner kan anslutas till den integrerade DECT-basstationen i MediaAccess Gateway.

Mer information finns i avsnittet "6.1.1 Ansluta en DECT-telefon till MediaAccess Gateway" på sidan 53.

### WPS-knapp

Med WPS (☎) -knappen kan du lägga till nya trådlösa klienter i ditt nätverk på ett snabbt och enkelt sätt, utan att behöva ange inställningar för trådlös anslutning manuellt.

Mer information finns i avsnittet "5.1 Ansluta den trådlösa klienten via WPS" på sidan 44.

### ECO-knapp

Med ECO (☎) -knappen kan du inaktivera den trådlösa åtkomstpunkten. Du kan göra det här när du inte har enheter som är anslutna till den trådlösa åtkomstpunkten. Det gör det möjligt att spara energi som MediaAccess Gateway skulle använda för den trådlösa åtkomstpunkten. Mer information finns i avsnittet "ECO-knappen" på sidan 68.

LED-lampan på ECO-knappen ger en översikt över statusen för MediaAccess Gateway.

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Alla tjänster är tillgängliga. Den trådlösa åtkomstpunkten är <b>aktiv</b> . Tryck snabbt ner i-knappen om du vill visa status för de övriga LED-lamporna.
Blå	Fast sken	Alla tjänster är tillgängliga. Den trådlösa åtkomstpunkten är <b>inaktiv</b> . Tryck snabbt ner i-knappen om du vill visa status för de övriga LED-lamporna.
Röd	Fast sken	Alla tjänster är inte tillgängliga. MediaAccess Gateway aktiverar automatiskt de övriga LED-statuslamporna för att du ska se vilka tjänster som är tillgängliga.
	Blinkar	MediaAccess Gateway startas.
Av		MediaAccess Gateway är avstängd.

### Reset-knapp


Återställningsknappen återställer MediaAccess Gateway till standardinställningar.

Mer information finns i avsnittet "11.7 Återställa standardinställningar" på sidan 116.

## 1.3.6 LED-statuslampor

### Inledning

På ovasidan för MediaAccess Gateway finns ett antal LED-statuslampor som anger tillståndet för enheten.

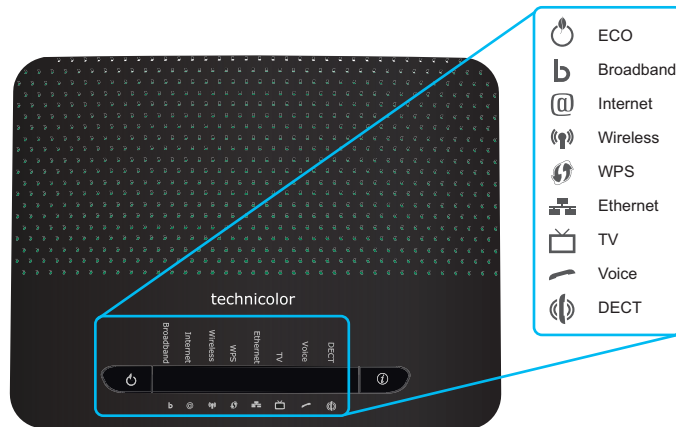

### LED-lampa för ECO-knappen


ECO (🔌)-knappens LED-lampa ger information om det allmänna tillståndet för MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet "ECO-knapp" på sidan 11.



De övriga LED-statuslamporna aktiveras bara när Internettjänsten ligger nere.

### Aktivera LED-statuslamporna

Om ECO(🔌)-knappen är grön eller blå ska du först trycka på Info-knappen för att kunna se statusen för de övriga LED-lamporna.

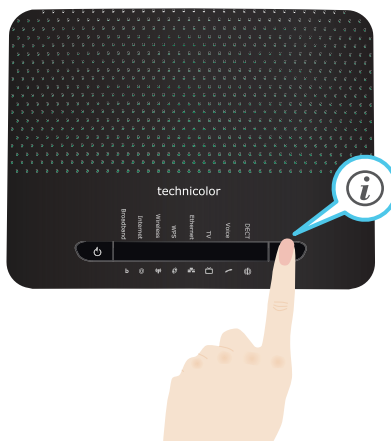

Mer information finns i avsnittet "Info-knappen" på sidan 11.

**LED-lampa för Ethernet**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Nätverksenheten är ansluten till Ethernet-växeln.
	Blinkar	Nätverksenheten är ansluten till Ethernet-växeln och skickar eller tar emot data.
Av		Ingen Ethernet-anslutning i det lokala nätverket

**Wireless LED**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Enheten är ansluten.
	Blinkar	Enheten är ansluten och skickar eller tar emot data.
Av		Ingen enhet är ansluten eller den trådlösa åtkomstpunkten är inaktiv.

**Broadband LED (om du använder scenariot *DSL-gateway*)**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	DSL-linjen har synkroniserats
	Blinkar	Försöker upptäcka bärsignal eller väntar på DSL-linjesynkronisering
Av		MediaAccess Gateway är avstängd.

**Broadband LED (om du använder scenariot *Lokal router*)**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Ansluten till WAN-enheten
Av		Inte ansluten till WAN-enheten

**LED-lampa för Internet**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Ansluten till Internet, ingen aktivitet
	Blinkar	Ansluten till Internet, skickar/tar emot data.
Röd	Fast sken	Konfigurationen av Internet-anslutningen misslyckades
Av		Ingen Internet-anslutning

**LED-lampa för Phone**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Registrerad hos VoIP-tjänsteleverantören, ingen aktivitet.
	Blinkar	Registrerad hos VoIP-tjänsteleverantören, aktivitet.
Av		Inte registrerad hos VoIP-tjänsteleverantören.

**LED-lampa för sladdlös DECT-telefon**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Den sladdlösa DECT-tjänsten är påslagen
	Blinkar	Den DECT-telefonen är aktiv eller DECT-klienter registreras
Av		DECT-tjänsten är inaktiv

**LED-lampa för WPS**

Färg	Läge	Beskrivning
Grön	Fast sken	Klient registrerad via WPS utan fel
Orange	Blinkar	WPS-registrering pågår
Röd	Blinkar	Fel inträffade

Mer information om WPS finns i "5.1 Ansluta den trådlösa klienten via WPS" på sidan 44 .

## 1.4 Installationsförberedelser

---

### DSL-tjänstekrav

Det här avsnittet är bara tillämpligt om du använder MediaAccess Gateway som DSL-gateway. Mer information finns i avsnittet "1.2 Användarscenarier" på sidan 5.

Kontrollera följande:

- Tjänsteleverantören aktiverade DSL-tjänsten på telefonlinjen.
- Du har installationsinformationen (t.ex. användarnamn, lösenord, tjänsteprofil) som getts av tjänsteleverantören till hands.

### Lokalanslutningskrav

#### *Trådlös anslutning*

Om du vill ansluta datorn med en trådlös anslutning måste datorn vara utrustad med en WiFi-certifierad adapter för trådlösa klienter.

#### *Kabelanslutning*

Om du till ansluta en dator med en kabelanslutning måste datorn vara utrustad med ett Ethernet NIC-kort (Network Interface Card).

### Starta installationen

Du är nu klar att starta installationen av MediaAccess Gateway.



## 2 Installera med hjälp av guide

---

### Inledning

Vid installation med hjälp av guide kommer en Installationsguide på din Installations-CD att hjälpa dig med installationen av MediaAccess Gateway.

Om du inte vill använda denna Installations-CD eller om ingen Installations-CD finns i paketet ska du följa installationsproceduren som beskrivs i *"3 Installera manuellt"* på sidan 21.

### Krav

För att kunna använda installationsguiden måste följande krav uppfyllas.

- Datorn måste köra något av följande operativsystem:
  - ▶ Microsoft Windows 7 eller senare
  - ▶ Microsoft Windows 7 x64 eller senare
  - ▶ Microsoft Windows Vista eller senare
  - ▶ Microsoft Windows Vista x64 eller senare
  - ▶ Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) eller senare
  - ▶ Mac OS X 10.6 (Snow Leopard)
  - ▶ Mac OS X 10.5 (Leopard)
- Du måste ha administratörsbehörighet på datorn.


Om kraven inte uppfylls ska du använda *"3 Installera manuellt"* på sidan 21.

### Köra Installationsguide

Starta Installationsguide så här:

- 1 Sätt in Installations-CD i datorns cd- eller dvd-enhet.
- 2 Om datorn kör:
  - ▶ Microsoft Windows: Installations-CD startas automatiskt.  
Om Installations-CD inte startas automatiskt finns det mer information i avsnittet *"Installations-CD startar inte automatiskt"* på sidan 110.
  - ▶ Mac OS X: Dubbelklicka på **Meny** i fönstret med innehållet för Installations-CD.
- 3 Välj önskat språk och klicka på **OK**.
- 4 Installationsguiden hjälper dig nu med installationen av MediaAccess Gateway.

5 I slutet av installationen visas följande skärm:

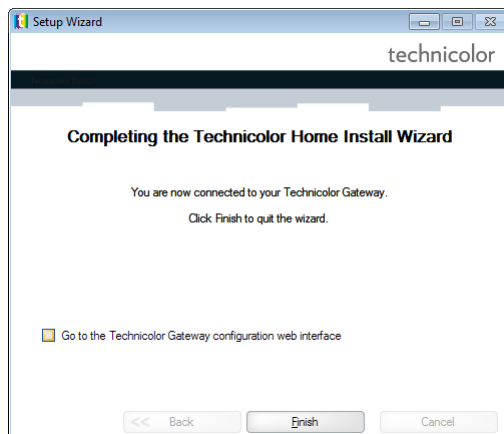

Välj **Gå till webbgränssnittet för Technicolor Gateway** om du vill gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* efter att ha stängt guiden. I *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* kan du konfigurera alla tjänster för MediaAccess Gateway.

6 Klicka på **Slutför**.

7 **Cd-menyn** visas.

### Cd-menyn för



Klicka på följande på **Cd-menyn**:

- **Ursprunglig installation** för att ansluta datorn till MediaAccess Gateway och konfigurera det lokala nätverket.
- **Konfigurera om min Technicolor Gateway** för att helt konfigurera om din MediaAccess Gateway.



Om du konfigurerar om MediaAccess Gateway via **Cd-menyn** kommer MediaAccess Gateway att konfigureras om helt och hållet. Alla de aktuella inställningarna kommer att gå förlorade. Om du bara vill göra små ändringar i konfigurationen (t.ex. ändringar i säkerheten), rekommenderas det att du gör det via *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*. Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.

- **Konfigurera min dator** för att ansluta datorn till MediaAccess Gateway-nätverket.
- **Visa dokumentation** om du vill visa en lista med den dokumentation som finns för MediaAccess Gateway.
- **Gå till technicolor.com** för att se den online-support som finns att tillgå.



Vilka punkter som finns beror på den Installations-CD som levereras tillsammans med MediaAccess Gateway.

### Om problem uppstår

Om det uppstår problem under installationen läser du *"11.1 Felsöka installationen"* på sidan 110.

### Säkerhetskopiera konfigurationen

När du har installerat MediaAccess Gateway är det att rekommendera att du säkerhetskopierar konfigurationen. Då kan du vid behov återställa den här konfigurationen (t.ex. efter en felaktig konfiguration).

Mer information finns i avsnittet *"4.2 Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen"* på sidan 41



## 3 Installera manuellt

---

### Installation

Det här kapitlet hjälper dig att manuellt installera MediaAccess Gateway.

### Konfigurera nätverket

Gör så här:

- 1 Anslut MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk.  
Mer information finns i avsnittet *"3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk"* på sidan 22.
- 2 Slå på MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"3.2 Starta MediaAccess Gateway"* på sidan 27.
- 3 Anslut datorn till MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"3.3 Ansluta nätverksenheter till MediaAccess Gateway"* på sidan 28.
- 4 Konfigurera MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"3.4 Konfigurera MediaAccess Gateway"* på sidan 31.
- 5 Anslut (DECT-)telefonerna.  
Mer information finns i avsnittet *"6 Telefoni"* på sidan 51.
- 6 Dela innehåll eller media i det lokala nätverket, fortsatt med *"8 Dela innehåll"* på sidan 69.
- 7 Om du har köpt den mobila USB-adaptern ska du konfigurera 3G-backup-anslutningen.  
Mer information finns i avsnittet *"3.5 Konfigurera 3G (sekundär) WAN-anslutning"* på sidan 32.
- 8 När du har installerat MediaAccess Gateway är det att rekommendera att du säkerhetskopierar konfigurationen. Då kan du vid behov återställa den här konfigurationen (t.ex. efter en felaktig konfiguration). Mer information finns i avsnittet *"4.2 Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen"* på sidan 41.

# 3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk

---

## Identifiera konfigurationen

Om du använder MediaAccess Gateway som:

- *DSL-gateway*, fortsätt med "3.1.1 Konfigurera MediaAccess Gateway som DSL-gateway" på sidan 23.
- *Lokal router*, fortsätt med "3.1.2 Konfigurera MediaAccess Gateway som en lokal router" på sidan 26.

Mer information finns i avsnitt "1.2 Användarscenarier" på sidan 5. Du kan använda MediaAccess Gateway i det ena av följande scenarier.

## 3.1.1 Konfigurera MediaAccess Gateway som DSL-gateway

### Inledning

Använd det här avsnittet för att ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk.

### Signal som kommer till hemmet

Linje-signalen som kommer till hemmet består av följande komponenter:

- **Telefon**-signalen som innehåller telefontrafiken.



Den här **Telefon**-signalen används bara för att kommunicera över det traditionella telefonnätet. Voice over IP (VoIP)-kommunikation kommer att ske över **DSL**-signalen.


- **DSL**-signalen som innehåller Internet-trafiken.

DSL-gateways har en inbyggd funktion för att avlägsna **Telefon**-komponenten. Inga tilläggsheter behövs, du kan ansluta dem direkt till **Linjen**.

Telefoner har inte denna egenskap så du måste använda filter/delare för att avlägsna **DSL**-signalen.

### Hur ser ett filter/en delare ut

Filter/delare är typiskt lådor med följande kontakter:

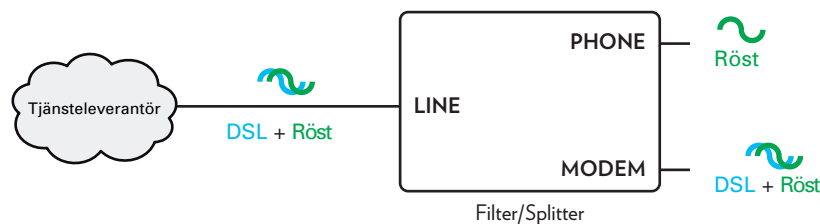

- En **Line** (Linje)-ingång  
Den här kontakten måste vara ansluten till ingångssignalen som ska filtreras.
- En **Phone** (Telefon)-utgång  
Den här kontakten ger en filtrerad utgångssignal. Den innehåller bara **Röst**-komponenten och kan bara användas för att ansluta telefoner.
- En **Modem/DSL**-utgång (tillägg)  
Den här kontakten ger en ofiltrerad utgångssignal. Den innehåller både **Telefon**- och **DSL**-signalerna och kan användas för att ansluta MediaAccess Gateway.

### Ansluta kablarna

Åtgärderna beror på om filtret har integrerats till MediaAccess Gateway eller inte.


Läs etiketten på MediaAccess Gateway. Om produktnamnet:

- innehåller förkortningen "wIF" (t.ex. MediaAccess TG799vn v2 **wIF**) så har MediaAccess Gateway ett integrerat filter. Inga externa filter behövs. Följ anvisningarna i "Scenario 2: MediaAccess Gateway utan ett integrerat filter" på sidan 24.
- **inte innehåller förkortningen "wIF"** (t.ex. MediaAccess TG799vn v2) så har MediaAccess Gateway **inget** integrerat filter. Följ anvisningarna i "Scenario 2: MediaAccess Gateway utan ett integrerat filter" på sidan 24.

### Scenario 1: MediaAccess Gateway med ett integrerat filter

Gör så här:

- 1 Ta fram DSL-kabeln. Det här är den gråa kabeln som finns i lådan.
- 2 Anslut den ena änden av kabeln i den gråa **DSL**-porten på baksidan av MediaAccess Gateway.

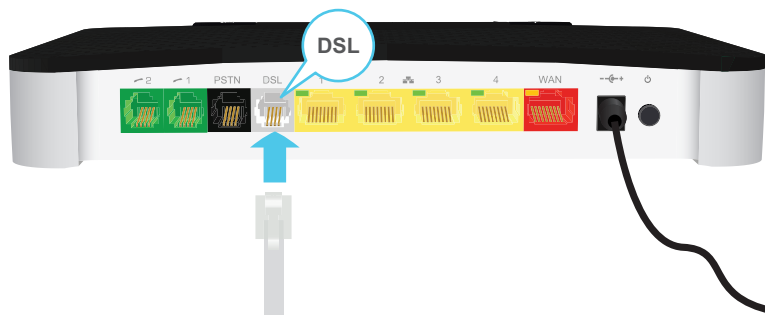


3 Anslut den andra änden av kabeln:

- ▶ Till **DSL/Modem**-utgången för **delaren/filtret**.
- ▶ Direkt till telefonjacket om det inte finns **delare/filter** mellan nätverksterminatorn och det lokala telefonnätet.

### Scenario 2: MediaAccess Gateway utan ett integrerat filter

Gör så här:

- 1 Ta fram DSL-kabeln. Det här är den gråa kabeln som finns i lådan.
- 2 Anslut den ena änden av kabeln i den gråa **DSL**-porten på baksidan av MediaAccess Gateway.

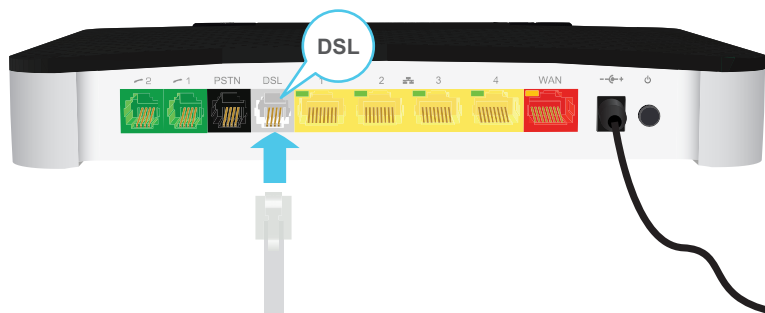


3 Anslut den andra änden av kabeln i **DSL/MODEM**-utgången för filtret/delaren.



Om MediaAccess Gateway har en svart **PSTN**-port på baksidan kan du använda det traditionella telefonnätet som backup för din Voice over IP (VoIP)-anslutning. När ingen VoIP-anslutning finns att tillgå kommer MediaAccess Gateway att automatiskt växla till det traditionella telefonnätet.

Konfigurera backup-anslutningen:

- 1 Ta fram en telefonsladd.
- 2 Anslut den ena änden av kabeln i den svarta **PSTN**-porten på baksidan av MediaAccess Gateway.

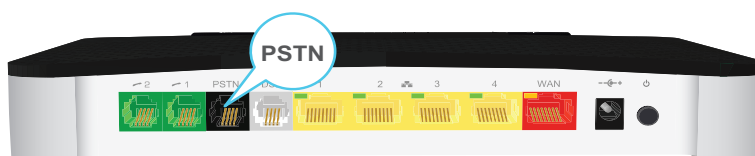


- 3 Anslut den andra änden av kabeln i **Telefon**-utgången för filtret/delaren.

### 3.1.2 Konfigurera MediaAccess Gateway som en lokal router

#### Process

Gör så här:

- 1 Ta fram en Ethernet-kabel. Om lådan innehåller en Ethernet-kabel med röda kontakter kan du använda den kabeln.
- 2 Anslut den ena änden av kabeln i den **röda** WAN-porten på baksidan av MediaAccess Gateway.

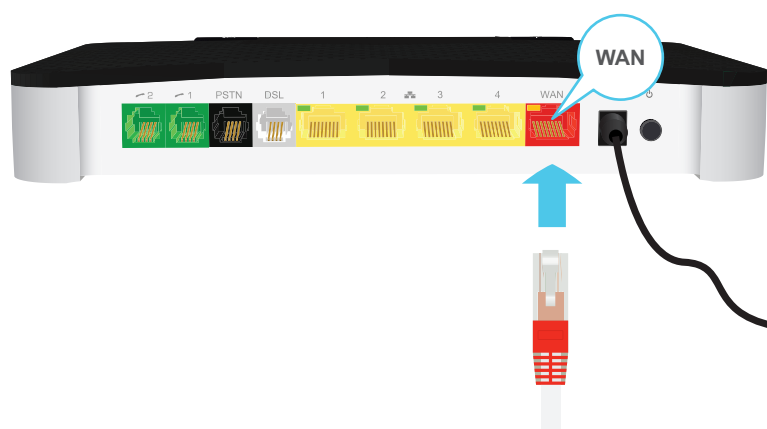

- 3 Anslut den andra änden av USB-kabeln i Ethernet-porten på Internet-gatewayen/modemet.



**WAN**-porten kan bara användas för att ansluta MediaAccess Gateway till Internet-gateway/modem. Den kan inte användas för att ansluta övriga enheter (t.ex. en dator) till MediaAccess Gateway.

## 3.2 Starta MediaAccess Gateway

---

### Process

Gör så här:

- 1 Anslut strömkabeln till strömporten på MediaAccess Gateway.
- 2 Anslut den andra änden av strömkabeln till ett eluttag.
- 3 Tryck på strömknappen för att starta MediaAccess Gateway.
- 4 Vänta minst två minuter för att MediaAccess Gateway ska hinna avsluta startrutinerna.

### 3.3 Ansluta nätverksenheter till MediaAccess Gateway

---

#### Välj anslutningssätt

Om du vill ansluta enheten med:

- En trådlös anslutning, fortsätt med *"3.3.1 Konfigurera en trådlös anslutning"* på sidan 29.
- En trådbunden anslutning, fortsätt med *"3.3.2 Konfigurera en trådbunden anslutning"* på sidan 30.

## 3.3.1 Konfigurera en trådlös anslutning

---

### Åtkomstpunkten för MediaAccess Gateway

MediaAccess Gateway är utrustad med en trådlös åtkomstpunkt som stöder följande standarder:

- IEEE 802.11n
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11b

### Krav

Nätverksenheten måste ha en WiFi-certifierad trådlös klient.

### Anslutningshastighet

Följande faktorer kan göra den trådlösa anslutningen långsammare:

- Hinder (väggar, tak osv.) mellan den trådlösa klienten och åtkomstpunkten.
- Avståndet mellan den trådlösa klienten och åtkomstpunkten.
- För att dra full nytta av den förbättrade anslutningshastigheten i IEEE 802.11n-standarderna är det att rekommendera att bara ansluta trådlösa IEEE 802.11n-klienter till MediaAccess Gateway. Anslutningen av äldre (t.ex. IEEE 802.11g) trådlösa klienter kan också försämra anslutningshastigheten för de IEEE 802.11n-kompatibla klienterna.

Om du har problem med trådlösa prestanda finns det mer information i avsnittet *"Dålig trådlös anslutning eller räckvidd"* på sidan 113.

### Konfigurera trådlösa anslutningar

Mer information om hur du konfigurerar en trådlös anslutning mellan nätverksenheten och MediaAccess Gateway finns i avsnittet *"5 Trådlös åtkomstpunkt för MediaAccess Gateway"* på sidan 43.

## 3.3.2 Konfigurera en trådbunden anslutning

### Krav

- Både nätverksenheten (t.ex. en dator eller spelkonsol) och MediaAccess Gateway måste ha en ledig Ethernet-port.
- Nätverksenheten måste vara konfigurerad att hämta en IP-adress automatiskt. Detta är standardinställningen.


### Ethernet-kabel

I paketet finns en kabel med gula kontakter. Det är Ethernet-kabeln.

### Process

Gör så här:

- 1 Anslut ena änden av Ethernet-kabeln till en av de **gula** Ethernet-portarna på MediaAccess Gateway:

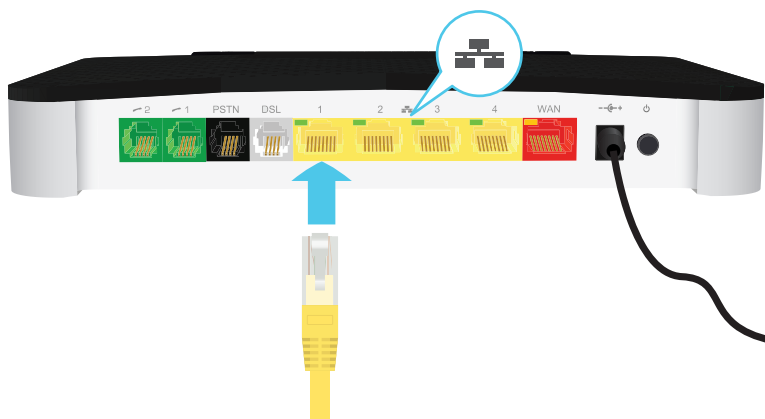

Du kan inte använda den röda **WAN**-porten för att ansluta till det lokala Ethernet-nätverket. **WAN**-porten kan bara användas för att ansluta MediaAccess Gateway till bredbandskällan.

Mer information finns i avsnittet "1.2 Användarscenarier" på sidan 5.

- 2 Anslut den andra änden på Ethernet-kabeln till nätverksenheten.



MediaAccess Gateway stöder inte Power over Ethernet (PoE). Alla nätverksenheter som är anslutna till MediaAccess Gateway måste ha en egen strömkälla.

- 3 Nätverksenheten är nu ansluten till nätverket. Ingen annan konfiguration behövs om sådan inte specificerats av tjänsteleverantören.

## 3.4 Konfigurera MediaAccess Gateway

---

### Inledning

Om tjänsteleverantören inte har förkonfigurerat MediaAccess Gateway kan du bli tvungen att konfigurera MediaAccess Gateway med det grafiska användargränssnittet.

### Krav

JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren (det här är standardinställningen). Mer information finns i hjälpen för webbläsaren.

### Process

Gör så här:

- 1 Öppna webbläsaren.
- 2 MediaAccess Gateway informerar att du inte ännu har konfigurerat MediaAccess Gateway.

#### Welcome...

Congratulations on purchasing this Technicolor Gateway business gateway.  
You are currently not connected to the Internet, click on the task below to continue.

 [Set up my Technicolor Gateway](#)

<http://www.google.com>

Om det här fönstret inte visas bläddrar du till <http://dsldevice.lan> eller till IP-adressen för MediaAccess Gateway (standardvärde: [192.168.1.254](http://192.168.1.254)) och klickar på **Technicolor Gateway** på menyn till vänster.

- 3 Klicka på **Ställ in min Technicolor Gateway**.
- 4 Guiden **Snabbinstallation** visas. I den här guiden får du hjälp med att konfigurera MediaAccess Gateway. Klicka på **Nästa** och följ anvisningarna.

## 3.5 Konfigurera 3G (sekundär) WAN-anlutning

### Inledning

Många små och medelstora företag använder DSL som åtkomstteknologi för WAN-anlutningar eftersom det vanligtvis är billigare än att använda en fast linje. Om DSL-linjen inte fungerar kan det i så fall ha dyra konsekvenser då Internet och e-post inte finns att tillgå. Därför finns det backup-lösningar som erbjuder ett alternativ när DSL-linjen inte fungerar.

Det är t.ex. möjligt att växla till 2G/3G-mobilåtkomstteknologier som GPRS, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, WIMAX och LTE när det inte finns någon Internet-åtkomst tillgänglig via den huvudsakliga WAN-anlutningen. Om du kopplar in en mobil USB-adapter i en av USB-portarna på MediaAccess Gateway är det möjligt att få en IP-anlutning via ett 2G/3G-nätverk.

3G är en samlingsterm för tredje generationens mobiltelefon-teknologi. Tjänsterna som är kopplade till 3G erbjuder möjligheten att överföra både röstdata och andra data. 3G-nätverk är efterträdare till 2G-nätverken (t.ex. GSM-nätverk) och erbjuder nya tjänster och högre dataöverföringshastigheter.

### Vad behöver jag?

Om du vill börja använda 2G/3G som en anslutning för MediaAccess Gateway behöver du:

- En mobil USB-adapter



Använd bara de mobila USB-adaptrar som levererats av tjänsteleverantören.

- Ett registrerat SIM-kort.

### Konfigurera 2G/3G som en WAN-anlutning

Gör så här:

- 1 Konfigurera mobilanslutningen.  
Mer information finns i avsnittet "3.5.1 Administrera mobilanslutningen med det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 33.
- 2 Anslut den mobila USB-adapttern.  
Mer information finns i avsnittet "3.5.2 Sätta in en mobil USB-adapter" på sidan 34.
- 3 Den mobila anslutningen är nu klar att användas.



Om du vill ta bort den mobila USB-adapttern ska du se till att MediaAccess Gateway först är avstängd.

### Resultat

MediaAccess Gateway aktiverar automatiskt 3G-backup-anlutningen när **båda** de följande villkoren uppfylls:

- Huvudanslutningen till Internet har varit otillgänglig i minst 60 sekunder.
- MediaAccess Gateway har fått en begäran om åtkomst till Internet (t.ex. vid bläddring till en Internet-webbplats).

MediaAccess Gateway inaktiverar automatiskt 3G-anlutningen om minst det **ena** av de följande villkoren uppfylls:

- Huvudanslutningen till Internet är igen tillgänglig. I så fall växlar MediaAccess Gateway tillbaka till huvudanslutningen för Internet.
- Ingen Internet-trafik har upptäckts på de senaste 10 sekunderna. Du har t.ex. slutat surfa på Internet.



## 3.5.1 Administrera mobilanslutningen med det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway

### Inledning


Du kan granska och administrera parametrarna för den mobila anslutningen via det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.

### Process

Gör så här för att administrera den mobila USB-anslutningen via det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.
- 2 Klicka på **Internettjänster** på menyn **Bredbandsanslutning**.
- 3 Klicka på **Visa mer...** för den mobila USB-anslutningen. **Översikt**-sidan för den mobila USB-anslutningen visas.
- 4 Klicka på **Konfigurera** i platsfältet. **Konfigurera**-sidan för den mobila anslutningen visas.

Home > Broadband Connection > Internet Services > 3GfallBack Overview | [Configure](#)



### 3GfallBack

▶ **Mobile Information**

APN:

Operator Mode:  ▼

PIN:

- 5 Uppdatera vid behov följande fält under **Mobilinformation**:

▶ **APN:**

Den offentliga APN som används för åtkomst till Internet eller den privata APN som används för åtkomst till ett lokalt nätverk.

▶ **Operatörsläge:**

2G / 3G / automatisk (låt MediaAccess Gateway välja det bästa operatörsläget)

▶ **Pin:**

SIM-kortets PIN-kod.

- 6 Klicka på **Använd** om du vill tillämpa konfigurationsändringarna.



Konfigurationsändringar via det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway sparas automatiskt.

### 3.5.2 Sätta in en mobil USB-adapter

#### Process


När den mobila anslutningen har konfigurerats kan du fortsätta med att sätta in den mobila USB-adaptern:

- 1 Stäng av MediaAccess Gateway.



Om du inte stänger av MediaAccess Gateway först kommer den mobila USB-adaptern inte att upptäckas.

- 2 Sätt in SIM-kortet i den mobila USB-adaptern.
- 3 Koppla in den mobila USB-adaptern i någon av USB-portarna för MediaAccess Gateway:

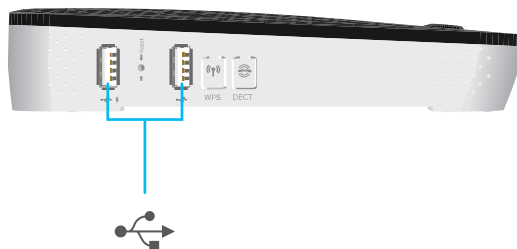

- 4 Slå på MediaAccess Gateway.

## 4 Konfigurationsverktyg

---

### Konfigurationsverktyg

Du kan använda följande verktyg för att konfigurera MediaAccess Gateway:

- MediaAccess Gateway Installations-CD hjälper dig konfigurera MediaAccess Gateway och ansluta datorerna till MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet "*2 Installera med hjälp av guide*" på sidan 17.
- Det **grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway** ger dig möjligheten att konfigurera MediaAccess Gateway med webbläsaren.  
Mer information finns i avsnittet "*4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*" på sidan 36.

# 4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway

---

### Inledning

Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway ger dig möjligheten att konfigurera MediaAccess Gateway med webbläsaren.

### Krav

JavaScript måste vara aktiverat i webbläsaren (det här är standardinställningen). Mer information finns i hjälpen för webbläsaren.

## 4.1.1 Åtkomst

### Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway


Gör så här:

- 1 Öppna webbläsaren.
- 2 Bläddra till <http://dsldevice.lan> eller till IP-adressen för MediaAccess Gateway (standardvärde: 192.168.1.254).
- 3 Om du har skyddat MediaAccess Gateway med ett användarnamn och lösenord uppmanar MediaAccess Gateway dig att ange dessa. Ange användarnamnet och lösenordet och klicka på **OK**.



Mer information finns i avsnittet "4.1.3 Skydda åtkomst till MediaAccess Gateway" på sidan 40.

- 4 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway visas.

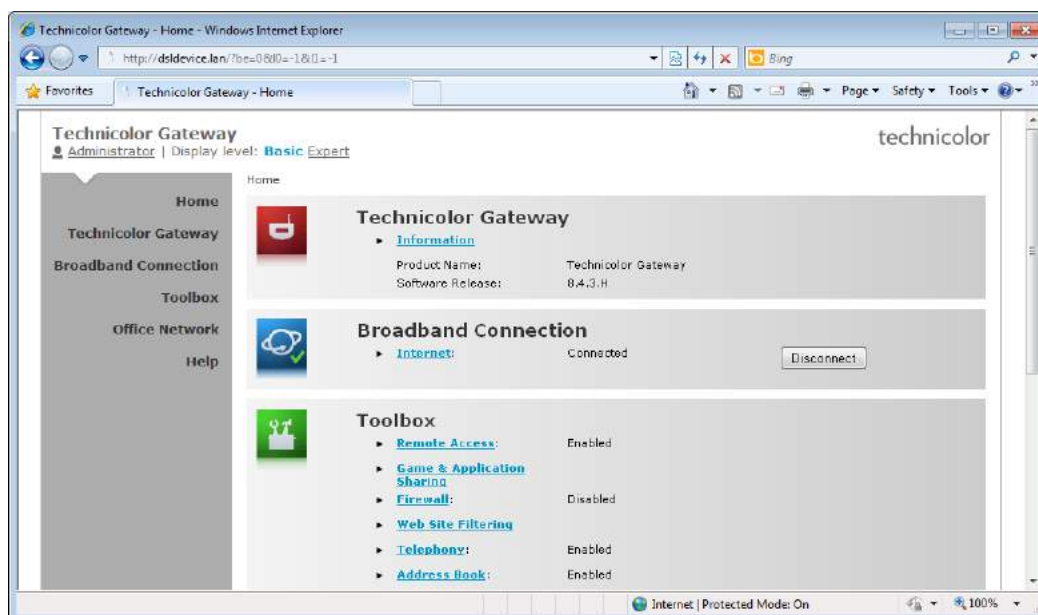

### Komma åt MediaAccess Gateway via UPnP

Du kan också komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway med Internet Gateway Device (IGD)-hikonen om datorn kör något av följande operativsystem:

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows XP

Mer information finns i avsnittet "9.1 UPnP" på sidan 84.


### Fjärråtkomst

Det går också att komma åt MediaAccess Gateway det grafiska användargränssnittet via Internet. Mer information finns i avsnittet "4.3 Åtkomst från Internet" på sidan 42.

## 4.1.2 Komponenter

### Översikt

Beroende på användarrättigheterna och det grafiska användargränssnittets plats kan följande komponenter vara tillgängliga:

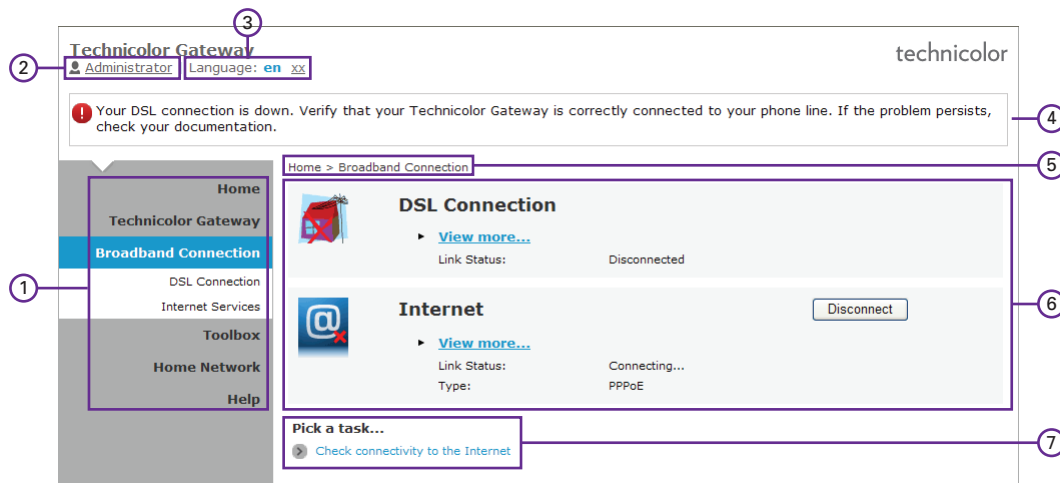

Etikett	Beskrivning
1	Meny
2	Inloggningsavsnitt
3	Språkfält
4	Meddelandefält
5	Navigeringsfält
6	Innehållsfönstret
7	Aktivitetsfönstret

### Meny

På menyn finns följande poster:

- **Hem:**  
Låter dig återgå till MediaAccess Gateway-hemsidan.
- **Technicolor Gateway:**  
Grundläggande information om MediaAccess Gateway.
- **Bredbandsanslutning:**  
Visa/konfigurera dina bredbandsanslutningar.
- **Verktyslåda:**  
Gör att du kan konfigurera nätverkstjänsterna och säkerhetsinställningarna för MediaAccess Gateway.
- **Hemmanätverk:**  
Hantera ditt lokala nätverk.
- **Hjälp:**  
Visa kontextrelaterad hjälpinformation.

Alla poster har ett antal undermenyposter.

### Inloggningsavsnitt

I det här inloggningsavsnittet visas ditt aktuella användarnamn.

Genom att klicka på användarnamnet kan du:

- Ändra lösenord.
- Växla till en annan användare.

### Språkfält

Språkfältet visas om fler än ett språk är tillgängligt för det grafiska användargränssnittet. I språkfältet kan du välja språk för det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.

### Meddelandefält

I meddelandefältet visas:

- Felmeddelanden markerade med rött trafikljus.
- Varningar markerade med orange trafikljus.
- Informationsmeddelanden markerade med grönt trafikljus.



Om inget av ovanstående inträffar visas inte meddelandefältet.

### Navigeringsfält

Navigeringsfältet visar var du är i *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.

Vissa sidor är tillgängliga på olika konfigurationsnivåer. Sådana sidor har tillägglänkar (till exempel **Översikt**, **Konfigurera**) i högra delen av navigeringsfältet som ger dig möjligheten att växla mellan konfigurationsnivåerna.

### Innehållsfönstret

Innehållsfönstret visar information och konfigurerbara poster för den valda posten.

### Aktivitetsfönstret

För en snabb konfiguration av MediaAccess Gateway kan ett antal relaterade uppgifter i listan **Välj en uppgift** presenteras på vissa sidor. De här uppgifterna leder dig till sidan där du kan utföra de valda uppgifterna.

## 4.1.3 Skydda åtkomst till MediaAccess Gateway

### Inledning

För att förhindra att alla användare på det lokala nätverket kan nå MediaAccess Gateway är MediaAccess Gateway skyddad med användarnamn och lösenord.

### Standardanvändarnamn

Standardanvändarnamnet är **Administrator**.

### Standardlösenord

Standardlösenordet är antingen tomt eller **ACCESS KEY** som finns utskrivet på etiketten för MediaAccess Gateway. Det här beror på inställningarna som valts av tjänsteleverantören.



Du rekommenderas att ändra på standardlösenordsinställningarna.

Välj ett lösenord som du lätt kommer ihåg eller skriv upp det. Om du glömmer lösenordet är det enda alternativet att återställa MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet "11.7 Återställa standardinställningar" på sidan 116.

### Skyddade poster

Följande poster har skyddad åtkomst:

- Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.
- Den inbäddade FTP-servern.  
Mer information finns i avsnittet "8.3 FTP-servern" på sidan 78.

### Så här ändrar du lösenordet

Gör så här:

- 1 Klicka på **Användarhantering** på menyn **Verktyg**.
- 2 Klicka på **Ändra mitt lösenord** i listan **Välj en uppgift**.
- 3 Ange ditt nya lösenord och klicka på **OK**.
- 4 Det nya lösenordet är nu aktivt. Nästa gång du loggar in till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* ska du använda det nya lösenordet.



Det här lösenordet används också av nätverksfilservern och FTP-servern.

Mer information om nätverksfilservern och FTP-servern finns i avsnittet "8 Dela innehåll" på sidan 69



## 4.2 Säkerhetskopiera/återställa konfigurationen

### Inledning

När du har konfigurerat MediaAccess Gateway efter dina behov rekommenderas det att säkerhetskopiera konfigurationen för senare användning. Det innebär att du alltid kan återgå till en fungerande konfiguration om du skulle stöta på problem.

### Säkerhetskopiera konfigurationen

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 Klicka på **Konfiguration** på **Technicolor Gateway**-menyn.
- 3 Klicka på **Spara eller återställ konfiguration** i listan **Välj en uppgift**.
- 4 Klicka på **Säkerhetskopiera konfiguration nu** under **Säkerhetskopiera nuvarande konfiguration**.
- 5 Du blir ombedd av MediaAccess Gateway att spara säkerhetskopian.
- 6 Spara filen på önskad plats.



Redigera inte säkerhetskopiorna, det kan leda till att filerna skadas så att konfigurationen inte kan återställas med hjälp av dem.

### Återställa konfigurationen

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 Klicka på **Konfiguration** på **Technicolor Gateway**-menyn.
- 3 Klicka på **Spara eller återställ konfiguration** i listan **Välj en uppgift**.
- 4 Klicka på **Bläddra** under **Återställ sparad konfiguration** och öppna säkerhetskopian.



Säkerhetskopiorna har oftast filtillägget **.ini**.

- 5 MediaAccess Gateway återställer konfigurationen.

## 4.3 Åtkomst från Internet

### Lägen

Om du vill komma åt MediaAccess Gateway från Internet kan du välja mellan två lägen:

- **Permanentläge (Fjärråtkomst):**  
Fjärrsessionen avslutas när du inaktiverar fjärrhjälpen eller efter att MediaAccess Gateway startats om.
- **Tillfälligt läge (Fjärrassistans):**  
Fjärrsessionen avslutas när du inaktiverar fjärrhjälpen, efter att MediaAccess Gateway startats om eller efter 20 minuters inaktivitet.

### Aktivera fjärrhjälp/fjärråtkomst.




Du måste vara ansluten till Internet för att kunna aktivera fjärrhjälp.

Aktivera fjärrhjälp/fjärråtkomst:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 Fyll i och kontrollera följande parametrar:
  - ▶ **Läge:**  
Välj läget du vill använda.
  - ▶ **URL:**  
Innehåller den URL-adress som måste användas för att nå MediaAccess Gateway via Internet.
  - ▶ **Användarnamn och Lösenord:**  
Innehåller användarnamnet och lösenordet som behövs vid fjärråtkomst av MediaAccess Gateway. Om du vill ändra lösenord som genererats automatiskt kan du göra det i **Lösenord**-rutan.
- 3 Klicka på **Aktivera fjärrhjälp**.

### Åtkomst till MediaAccess Gateway via Internet

Gör så här:

- 1 Öppna webbläsaren.
  - 2 Skriv in URL-adressen som listats i URL-fältet på sidan **Fjärrassistans** (t.ex. <https://141.11.249.150:51003>).
-  Du kan ersätta IP-adressen i den här URL-adressen med det dynamiska DNS-värnamnet om du har aktiverat och konfigurerat dynamisk DNS. Mer information finns i avsnittet *Dynamisk DNS*.  
Exempel: <https://141.11.249.150:51003> kan ersättas av <https://mygateway.dyndns.org:51003>.
- 3 Skriv in användarnamnet och lösenordet som du angav på sidan **Fjärrassistans**.
  - 4 *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway visas.*

Nu kan en fjärranvändare komma åt MediaAccess Gateway via den angivna URL-adressen med sitt användarnamn och sitt lösenord.

## 5 Trådlös åtkomstpunkt för MediaAccess Gateway

### Inledning

Det här avsnittet hjälper dig att konfigurera det trådlösa nätverket.

### Vad som behövs för att konfigurera ett trådlöst nätverk

Följande delar behövs när du ska konfigurera det trådlösa nätverket:

- En *Trådlös åtkomstpunkt* (redan integrerad i MediaAccess Gateway)
- En *Trådlös klient* enhet som du vill ansluta (t.ex. en dator, smarttelefon eller nätverksskrivare)

### Trådlös åtkomstpunkt

Den trådlösa åtkomstpunkten är hjärtat i det trådlösa nätverket. Den trådlösa åtkomstpunkten:

- Ansluter olika trådlösa enheter.
- Skyddar den information som skickas över de trådlösa anslutningarna.

MediaAccess Gateway har en integrerad trådlös åtkomstpunkt.

### Trådlös klient

Med den trådlösa klienten kan du ansluta en enhet, oftast en dator, till en trådlös åtkomstpunkt. Både inbyggda och externa (exempelvis via USB) klienter finns tillgängliga.



Enheter som mediaspelare och smarttelefoner kan också ha inbyggda trådlösa klienter. Mer information finns i användardokumentationen för enheten.

Läs mer i dokumentationen för din dator om du inte vet om den är utrustad med en trådlös klient.

### Konfigurera dina trådlösa klienter

Mer information om hur du skapar en trådlös anslutning till MediaAccess Gateway finns i avsnitten:

- "5.1 Ansluta den trådlösa klienten via WPS" på sidan 44.
- "5.2 Ansluta den trådlösa klienten utan WPS" på sidan 46.
- "5.3 Ansluta den trådlösa klienten via QR-kod" på sidan 47.

### Skydda den trådlösa anslutningen!

När du använder en oskyddad anslutning kan alla som är tillräckligt nära din MediaAccess Gateway komma åt ditt nätverk. Då kan:

- Utomstående personer använda din anslutning för att komma åt Internet.
- Hackare använda din anslutning för utföra databrott.

Det går enkelt att förhindra genom att skydda den trådlösa anslutningspunkten. Mer information finns i avsnittet "5.4 Skydda den trådlösa anslutningen" på sidan 48.

## 5.1 Ansluta den trådlösa klienten via WPS

### WPS

Med WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du lägga till nya trådlösa klienter i ditt lokala nätverk på ett snabbt och enkelt sätt utan att behöva ange inställningarna för trådlös anslutning (nätverksnamn, trådlös nyckel eller krypteringstyp).

### Krav

- Den trådlösa klienten måste stöda WPS. Läs mer i dokumentationen för den trådlösa klienten.



Både Windows 7 och Windows Vista Service Pack 1 har nativ WPS-support.

- MediaAccess Gateway måste använda WPA(2)-PSK-kryptering (standardkryptering) eller ingen kryptering alls. Det går inte att använda WPS med WEP-kryptering.

### WPS-metoder


Följande WPS-metoder stöds av MediaAccess Gateway:

- **PBC-registrering (Push Button Configuration):**  
Sätt både din trådlösa USB-adapter och din åtkomstpunkt i registreringsläge.
- **PIN-kodsregistrering (PIN code entry):**  
Du måste ange en PIN-kod i det trådlösa konfigurationsverktyget.

### PBC-procedur

Gör så här:

- 1 Tryck kort ned WPS-knappen på **MediaAccess Gateway**:

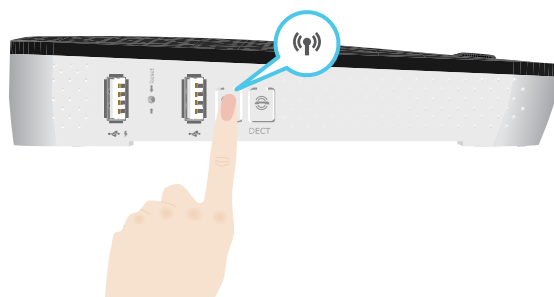

- 2 LED-lampan för WPS-knappen börjar blinka i orange. Det anger att **MediaAccess Gateway** nu söker efter trådlösa klienter som är i registreringsläge. Nu har du två minuter på dig att starta WPS på den trådlösa klienten.
- 3 Starta WPS på den trådlösa klienten.
- 4 MediaAccess Gateway utväxlar nu säkerhetsinställningar.
- 5 I slutet av processen ändras statusen för LED-lampan WPS till någondera av följande:
  - ▶ Fast grön  
Det anger att du nu har registrerat den trådlösa klienten utan fel. Du är nu ansluten till MediaAccess Gateway-nätverket.
  - ▶ Blinkande röd  
Det anger att MediaAccess Gateway inte kunde hitta den trådlösa klienten. Försök igen genom att upprepa samma procedur (du behöver inte vänta tills LED-lampan stängs av).

### Felsökning

Om du har problem med att ansluta den trådlösa klienten via WPS kan det bero på en av följande orsaker:

- WPS kan inte köras på rätt sätt:  
Konfigurera den trådlösa klienten manuellt. Mer information finns i avsnittet *"5.2 Ansluta den trådlösa klienten utan WPS"* på sidan 46.
- Den trådlösa klienten är utom räckhåll:  
Om det går ska du flytta den trådlösa klienten närmare MediaAccess Gateway eller använda en trådlös repeater för att utöka omfånget för det trådlösa nätverket.
- En annan enhet stör på den valda trådlösa kanalen:  
Byt den trådlösa kanalen på MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet *"Byt den trådlösa kanalen"* på sidan 113.

## 5.2 Ansluta den trådlösa klienten utan WPS

### Innan du startar

Innan du kan ansluta en trådlös klient (t.ex. en dator) till det trådlösa nätverket måste du känna till de trådlösa inställningarna som för tillfället används av MediaAccess Gateway:

- Nätverksnamn (SSID)
- Den trådlösa nyckeln

### Vilket nätverksnamn (SSID) använder MediaAccess Gateway?

Om du inte ändrade SSID manuellt använder MediaAccess Gateway det nätverksnamn som är tryckt på etiketten på undersidan av MediaAccess Gateway.

### Vilken trådlös nyckel använder MediaAccess Gateway?

Om du inte har ändrat på säkerhetsinställningarna så används ingen trådlös nyckel.



Om tjänsteleverantören valde att använda en standardnyckel för trådlösa anslutningar ska du använda den **Trådlösa nyckel** som är tryckt på etiketten på undersidan av MediaAccess Gateway.

### Har du glömt den trådlösa nyckeln?

Om du har ändrat de trådlösa inställningarna manuellt och inte kommer ihåg dem kan du försöka med något av följande:

- 1 Använd en dator som redan är ansluten till nätverket.



Om ingen av datorerna ännu är ansluten till nätverket ska du ansluta en med en Ethernet-kabel. Mer information finns i avsnittet *"3.3.2 Konfigurera en trådbunden anslutning"* på sidan 30.

- 2 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 3 Klicka på **Trådlöst** på menyn **Hemmanätverk**.
- 4 Klicka på **Information** uppe till höger.
- 5 Under:
  - ▶ **Konfiguration** finns nätverksnamnet (SSID).
  - ▶ **Säkerhet** finns krypteringen.

### Ansluta den trådlösa klienten

Konfigurera den trådlösa klienten med samma trådlösa inställningar som MediaAccess Gateway (nätverksnamn och trådlös nyckel). Mer information finns i dokumentationen för den trådlösa klienten.

## 5.3 Ansluta den trådlösa klienten via QR-kod

### Inledning

Med MediaAccess Gateway kan du skapa en Quick Response (QR) code (QR-kod (Quick Response)) som innehåller alla trådlösa inställningar som behövs för att ansluta. Du kan sedan ansluta till det trådlösa nätverket genom att skanna den kod som skapades.

### Målenheter

Denna anslutningsmetod används oftast för handdatorer och smarttelefoner.

### Krav

Den trådlösa enheten måste ha:

- En kamera för att skanna koden.
- Ett program (en app) för att tolka QR-koden och ansluta till ett trådlöst nätverk.  
Till exempel: om du använder Android på din enhet kan du hämta **Bar Code Scanner** från **Google Play**.


### Procedur

Gör så här:

- 1 Bläddra till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Under **Hemmanätverk** klickar du på **Trådlöst**.



- 3 Under **Välj en uppgift** klickar du på **Skapa QR-kodbild**.
- 4 Den trådlösa QR-koden visas.

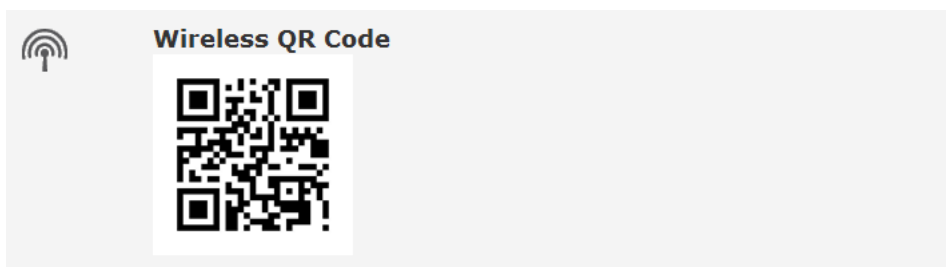

Du kan nu:

- ▶ Skanna koden direkt från din skärm.
  - ▶ Skriva ut den här sidan och skanna koden från pappersversionen.
- 5 QR-kodappen visar de trådlösa inställningarna som används av MediaAccess Gateway och erbjuder dig att ansluta till dess trådlösa nätverk. Anslut till nätverket.

## 5.4 Skydda den trådlösa anslutningen

### Inledning

Du kan skydda den trådlösa kommunikationen mellan de trådlösa klienterna och MediaAccess Gateway med en trådlös nyckel. Vad innebär detta?

- Bara klienter som använder rätt nätverksnamn (SSID) och trådlös nyckel kan ansluta till nätverket.
- Alla data som förmedlas via den trådlösa åtkomstpunkten skyddas och krypteras.

### Krypteringstyper

Under åren har ett flertal krypteringstyper utvecklats. Listan nedan ger en översikt över vilka krypteringstyper som stöds, ordnade efter fallande säkerhetsnivå. Ju högre säkerhetsnivå, desto högre placering i listan:

- **WPA-PSK-kryptering:**  
Den trådlösa anslutningen är säkrad med en i förväg delad nyckel som har definierats av användaren. Trådlösa klienter måste konfigureras med den här nyckeln innan de kan ansluta till MediaAccess Gateway. MediaAccess Gateway har stöd för följande WPA-PSK-versioner (ordnade enligt fallande säkerhet):

- ▶ **WPA2-PSK:**

Den nyaste och säkraste versionen av WPA-PSK. Välj den här versionen om du är säker på att alla trådlösa klienter stöder WPA2-PSK.

- ▶ **WPA-PSK + WPA2-PSK:**

Det här är en blandning. I det här läget är WPA2-PSK den kryptering som föredras men trådlösa klienter som inte stöder WPA2-PSK kan använda WPA-PSK. Välj den här versionen om alla trådlösa klienter inte stöder WPA2-PSK eller om du inte är säker på att de stöder WPA2-PSK. Trådlösa klienter som stöder WPA2-PSK kommer att använda WPA2-PSK, övriga använder WPA-PSK.

- ▶ **WPA-PSK:**

Den första versionen av **WPA-PSK**. Välj det här alternativet om du är säker på att ingen av de trådlösa klienterna stöder WPA2-PSK.



Om du vill konfigurera WPA2-PSK med det inbyggda trådlösa verktyget i Windows XP Service Pack 2 (SP2) måste du först:

- Uppgradera Windows XP till Service Pack 3 eller senare.  
eller
- Installera följande uppdatering: <http://support.microsoft.com/kb/917021>.

- **WEP-kryptering:**

Den minst säkra krypteringstypen som används för trådlösa anslutningar. WEP använder liksom WPA-PSK en användardefinierad nyckel, men har visat sig ha säkerhetsproblem.



Även om MediaAccess Gateway låter dig använda WEP eller ingen säkerhet rekommenderar vi å det starkaste att inte använda dessa! Använd i stället **WPA(2)-PSK**.

### Konfiguration

Gör så här:

- 1 Öppna *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Trådlöst** under **Hemmanätverk**.



- 3 Sidan **Trådlös åtkomstpunkt** visas. Klicka på **Konfigurera** i det övre högra hörnet.
- 4 I listan **Säkerhetsläge** väljer du ett av följande lägen:
  - ▶ **WPA-PSK**



▶ **WPA2-PSK**

▶ **WPA-PSK + WPA2-PSK**

Mer information finns i avsnittet *"Krypteringstyper"* på sidan 48.

5 Ange den nyckel som valts i rutan **Krypteringsnyckel för WPA-PSK**. Nyckeln måste vara i ett av följande format:

▶ 8 till 63 alfanumeriska tecken. Till exempel: MinNyckel123

▶ 8 till 64 hexadecimala tecken (tecken från 0 till 9 och A till F). Till exempel: C54F48A5.

6 Klicka på önskad WPA-version i listan **WPA-PSK-version**. Mer information finns i avsnittet *"Krypteringstyper"* på sidan 48.

7 Klicka på **Använd**.

8 Återanslut de trådlösa klienterna till MediaAccess Gateway med de nya säkerhetsinställningarna.

Mer information finns i avsnitten *"5.1 Ansluta den trådlösa klienten via WPS"* på sidan 44 eller *"5.2 Ansluta den trådlösa klienten utan WPS"* på sidan 46.



## 6 Telefoni

---

### VoIP (Voice over IP)

Med tekniken VoIP går det att ringa över Internet. Därmed kan du spara pengar, särskilt på långdistanssamtal.

### Den dyra lösningen

Om du vill kunna ringa över Internet kan du antingen:

- Köpa en IP-telefon.  
IP-telefoner är särskilda telefoner som går att ansluta till din Internet-gateway.
- Installera VoIP-program på datorn och ringa via datorn.

### Technicolor-lösningen

Med MediaAccess Gateway kan du ringa både VoIP-samtal och vanliga telefonsamtal med en traditionell analog telefon eller en trådlös DECT-telefon.

Om MediaAccess Gateway inte är påslagen väljs det traditionella telefonnätet automatiskt (om det är anslutet). Det innebär att du alltid kan ringa nödsamtal.

### I det här kapitlet

Kapitlet täcker följande avsnitt:

Ämne	Sida
<i>6.1 Konfigurera telefonnätverket</i>	52
<i>6.2 Adressbok</i>	57
<i>6.3 Telefonitjänster</i>	59
<i>6.4 Visa samtalsloggar</i>	64

## 6.1 Konfigurera telefontätverket

---

### Process

Följ de här anvisningarna för att konfigurera telefontätverket:

- 1 MediaAccess Gateway har en integrerad DECT-basstation. Det betyder att du kan registrera din DECT-telefon direkt i MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet "*6.1.1 Ansluta en DECT -telefon till MediaAccess Gateway*" på sidan 53.
- 2 Anslut de traditionella telefonerna, DECT-basstationen eller faxapparaten till de gröna **Telefon**-portarna på baksidan av MediaAccess Gateway.
- 3 Anslut MediaAccess Gateway till det traditionella nätet.  
Mer information finns i avsnittet "*6.1.2 Ansluta till det traditionella telefontätverket*" på sidan 54.
- 4 Konfigurera VoIP-tjänsten för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "*6.1.3 Konfigurera VoIP-tjänsten för MediaAccess Gateway*" på sidan 55.

## 6.1.1 Ansluta en DECT-telefon till MediaAccess Gateway


### Inledning

MediaAccess Gateway är utrustad med en DECT-basstation och det går att ansluta upp till fem DECT-telefoner till den. Innan du kan börja använda DECT-telefonen måste du koppla ihop den med MediaAccess Gateway.

### Process

Gör så här:

- 1 Sätt MediaAccess Gateway i kopplingsläge. Du kan göra det på två olika sätt:
  - ▶ Tryck på **DECT**-knappen på MediaAccess Gateway tills LED-lampan för DECT på frontpanelen börjar blinka.

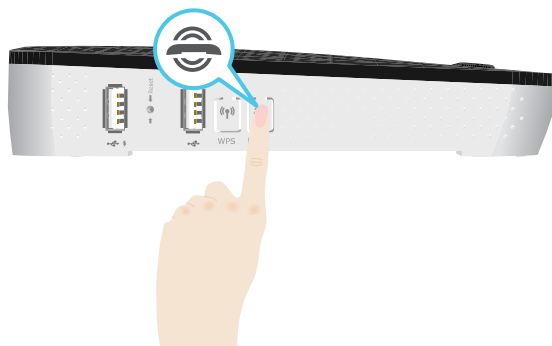

- ▶ Via *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
  - 1 Klicka på **Telefoni** på menyn **Verkttygslåda**.
  - 2 Klicka på **DECT-koppling** i listan **Välj en uppgift**.
- 2 Sätt DECT-telefonen i kopplingsläge.  
Se användardokumentationen för DECT-telefonen för att se hur du registrerar den.
- 3 Om registreringen har lyckats visas meddelandet "Registrerad för bas x" på skärmen på DECT-telefonen för Technicolor.

## 6.1.2 Ansluta till det traditionella telefont nätet

### Kombinera VoIP med det traditionella telefont nätet

En del tjänsteleverantörer använder det traditionella telefont nätet som backup-lösning för Voice over IP (VoIP)-anslutningen. Då kan du ringa via det traditionella nätet om VoIP-tjänsten inte fungerar (t.ex. om MediaAccess Gateway är avstängd).



Märk att om du inte är ansluten till det traditionella telefont nätet går det inte att ringa nödsamtal om Internet-anslutningen inte fungerar eller MediaAccess Gateway inte är påslagen.

### Tillämpning

Om MediaAccess Gateway:

- Har ett integrerat filter behövs inga fler anslutningar. DSL-porten måste vara ansluten direkt till vägguttaget. Det får inte finnas något filter eller en delare mellan dem!



#### **Hur vet jag om MediaAccess Gateway har ett integrerat filter?**

Kontrollera om produktnamnet som skrivits ut på etiketten för MediaAccess Gateway slutar med "wIF" (with Integrated Filter). Om förkortningen inte finns i produktnamnet har MediaAccess Gateway inte ett integrerat filter.

- Inte har ett integrerat filter ska du kontrollera om MediaAccess Gateway har en **PSTN**-port (traditionellt telefont nätet) på baksidan (mer information finns i avsnittet "*PSTN-porten (valfritt tillägg)*" på sidan 10). Om MediaAccess Gateway:
  - ▶ Har en **PSTN**-port (traditionellt telefont nätet):  
Anslut **PSTN**-porten till **Telefon**-utgången på filtret eller delaren.
  - ▶ Saknar **PSTN**-port behövs inga anslutningar.  
Det här är varianten med bara VoIP. Alla samtal genom MediaAccess Gateway görs via VoIP.

## 6.1.3 Konfigurera VoIP-tjänsten för MediaAccess Gateway

### Inledning

Följ anvisningarna i det här avsnittet om VoIP-tjänsten inte ännu har konfigurerats.

### Hur kan jag kontrollera om VoIP-tjänsten har konfigurerats?

Om LED-lampan för **Phone**:

- Lyser eller blinkar grönt har VoIP-tjänsten konfigurerats på rätt sätt. Ingen konfigurering behövs.
- Är mörk har telefonitjänsten inte ännu konfigurerats. Följ anvisningarna nedan.

### Krav

Din Internet-anslutning måste vara igång innan det går att konfigurera Internet-telefoni.

### Konfigurera VoIP-inställningar

Gör så här:

- 1 Ange *proxy- och registerinställningar*.
- 2 Ange *VoIP-kontoinställningarna*.

### Ange proxy- och registerinställningar

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Telefoni** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Klicka på **Expertkonfiguration** i *Navigeringsfält*.
- 4 Fyll i följande fält baserat på inställningarna som VoIP-leverantören har gett:
  - ▶ **Proxy:**  
Skriv in URL-adress (till exempel: www.leverantoren.com) eller proxyns IP-adress.
  - ▶ **Register:**  
Skriv in URL-adress (till exempel: www.leverantoren.com) eller registrets IP-adress.
  - ▶ **Register-port och Proxy-port.**  
I de flesta fallen används standardporten (5060). Ändra bara dessa värden om leverantören använder andra portnummer.
- 5 Klicka på **Använd**.

### Ange VoIP-kontoinställningarna

Gör så här:

- 1 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 2 Klicka på **Aktivera telefoni** under **Tjänstekonfiguration**.
- 3 Fyll i följande fält under **Telefonnummer**:
  - ▶ **SIP URI:**  
URI:n (Uniform Resource Identifier) för ditt SIP-konto (till exempel: 035051979, john.doe,...). Det här är det telefonnummer som måste väljas för att ringa till dig.
  - ▶ **Användarnamn:**  
Användarnamnet för VoIP-kotot (till exempel: 035051979, john.doe,...).

▶ **Lösenord:**

VoIP-kontots lösenord.

▶ **Visningsnamn:**

Namnet som du vill att personerna ser på telefonens display när du ringer.



Alla VoIP-leverantörer stöder inte den här funktionen.

▶ **Kortnummer:**

Ett internt nummer som kan användas för att ringa till telefoner kopplas till det här VoIP-kontot.

▶ **Port:**

Telefonporten som du vill koppla till det här VoIP-kontot. Välj

- **Alla** för att använda det här VoIP-kontot för alla anslutna telefoner (fasta + DECT).
- **Alla DECT** för att använda det här VoIP-kontot för alla anslutna DECT-telefoner.
- **DECT 1/2/3/4/5** för att använda det här VoIP-kontot för en specifik DECT-telefon. DECT-telefonens nummer syns på telefonens display.
- **Telefon 1/2** för att använda det här VoIP-kontot för telefonen som anslutits till **Telefon 1/2**-porten på MediaAccess Gateway.

4 Klicka på **Använd**.

### Kontrollera telefonanslutningen

Så här kontrollerar du röstanslutningen:

- 1 Se till att MediaAccess Gateway är påslagen.
- 2 Se till att Internet-telefonitjänsten är aktiverad och konfigurerad. LED-lampan för **Phone/DECT** måste lysa grönt.
- 3 Lyft luren, vänta på kopplingston och slå numret.



## 6.2 Adressbok

### Inledning

På sidan **Adressbok** kan du:


- Spara kontakterna i *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- Ringa ett samtal eller skicka ett meddelande genom att klicka på ett telefonnummer eller en e-postadress i kontakterna.

Alla som har tillgång till användargränssnittet för MediaAccess Gateway kan läsa och använda adressboken.

### Öppna sidan Adressbok

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Adressbok** på menyn **Verktyglåda**.
- 3 Sidan **Adressbok** visas.

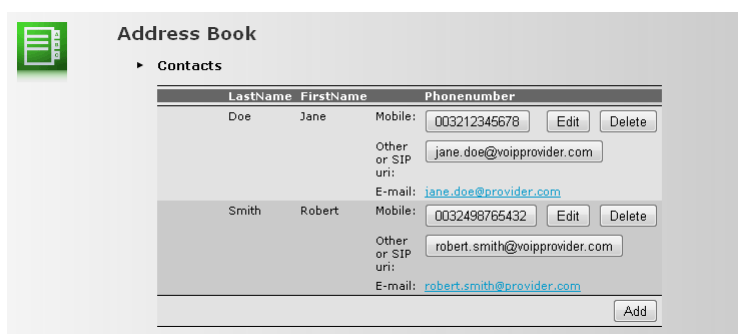

För varje kontakt kan du fylla i följande information:

- ▶ **Arbete:** om du vill ringa kontaktens jobbtelefonnummer
- ▶ **Hem:** om du vill ringa kontaktens hemtelefon
- ▶ **Mobil:** om du vill ringa kontaktens mobilnummer
- ▶ **Annan eller SIP-URI:** om du vill ringa kontaktens VoIP-telefonnummer
- ▶ **E-post** om du vill skicka ett e-postmeddelande till kontakten med e-postklienten.

### Hantera kontakter

Klicka på...	Om du vill...
Lägg till	Lägga till en kontakt
Redigera	Redigera en kontakt
Ta bort	Radera en kontakt

Alla uppgifter om kontakter är valfria förutom efternamn och förnamn. Informationen kan uppdateras eller kompletteras när som helst.

## Ringa från adressboken

Gör så här:

- 1 Gå till sidan **Adressbok**.
- 2 Klicka på kontaktens telefonnummer.
- 3 Följande sida visas:



Om du använder:

- ▶ En trådlös DECT-telefon visar kontaktens telefonnummer på displayen.
  - ▶ En fast telefon börjar telefonen ringa.
- 4 Lyft luren.
  - 5 MediaAccess Gateway börjar nu ringa upp. Kontaktens telefon ringer nu.
  - 6 När samtalet tar slut kan du klicka på **Klart** för att öppna sidan **Senaste samtal**. På den här sidan kan du se statistik över de senaste samtalen (inklusive samtalet du nyss avslutade).

Home > Toolbox > Telephony

[Overview](#) | [Details](#) | [Configure](#) | [Expert Configure](#)

Time	Local Number	Remote Number	Duration	Port
2000-01-02T01:32		Smith	0 days, 0:21:12	Phone 1
2000-01-01T01:30		Smith	----	Phone 1
2000-01-01T01:26		Smith	----	Dect 1
2000-01-01T01:20		Doe	0 days, 0:27:09	Dect 1



Du kan använda knapparna i kolumnen **Fjärrnummer** för att ringa ett nytt samtal till en av kontakterna i samtalsloggen.

## 6.3 Telefonitjänster

### Inledning

Telefonitjänster tillför telefonen extra funktioner. Till exempel: parkera ett samtal, överföra samtal...

### Krav

Innan du kan använda en tjänst måste den vara:

- 1 Stödd av tjänsteleverantören.
- 2 Aktiverad i MediaAccess Gateway.

### Kontrollera om en telefontjänst är aktiverad/stöds

Gör så här för att kontrollera vilka tjänster som är aktiverade eller stöds:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 Klicka på **Telefoni** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Klicka på **Visa telefontjänster** i listan **Välj en uppgift**.
- 5 Under **Telefontjänster** visas vilka tjänster som din leverantör stöder.

Service	Activation Code	Deactivation Code	Activated
Call Hold	*94	#94	Yes
Call Waiting	*43	#43	Yes
Call Waiting On Call Basis	*43*	#43*	Yes
Call Transfer	*96	#96	Yes
Conference Call (3 Party);	*95	#95	Yes
Calling Line Identification Presentation	*30	#30	Yes
Warm Line	*53	#53	No

I kolumnen **Aktiverad** kan du se om den här tjänsten också är aktiverad i MediaAccess Gateway.

- 6 Om du till aktivera/inaktivera en tjänst, fortsätt med "6.3.1 Aktivera en telefontjänst i MediaAccess Gateway" på sidan 60.

## 6.3.1 Aktivera en telefonitjänst i MediaAccess Gateway

### Hur kan jag aktivera eller inaktivera en tjänst i MediaAccess Gateway?

Du kan aktivera/inaktivera tjänster på två sätt:

- Via det grafiska användargränssnittet i MediaAccess Gateway.
- Med hjälp av aktiverings- eller inaktiveringskoder på telefonen.

### Aktivera en telefonitjänst via det grafiska användargränssnittet i MediaAccess Gateway

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 Klicka på **Telefoni** på menyn **Verkttyglåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Klicka på **Visa telefonitjänster** i listan **Välj en uppgift**.
- 5 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 6 Under **Telefonitjänster** kan du aktivera eller inaktivera de tjänster du vill:

Service	Activation Code	Deactivation Code	Activated
Call Hold	*94	#94	<input checked="" type="checkbox"/>
Call Waiting	*43	#43	<input checked="" type="checkbox"/>
Call Transfer	*96	#96	<input checked="" type="checkbox"/>
Conference Call (3 Party);	*95	#95	<input checked="" type="checkbox"/>
Calling Line Identification Presentation	*30	#30	<input checked="" type="checkbox"/>
Warm Line	*53	#53	<input type="checkbox"/>

Om du vill:

- ▶ Aktivera en tjänst ska du markera kryssrutan bredvid tjänsten.
- ▶ Inaktivera en tjänst ska du avmarkera kryssrutan bredvid tjänsten.

- 7 Klicka på **Använd**.

### Aktivera en telefonitjänst via telefonen

Aktivera eller inaktivera en tjänst genom att ringa tillhörande kod på telefonen. Om du till exempel vill aktivera **Samtal i vänteläge** slår du \*94. Om du vill inaktivera tjänsten slår du #94.

Så här vet du vilken kod som ska användas:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 Klicka på **Telefoni** på menyn **Verkttyglåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Klicka på **Visa telefonitjänster** i listan **Välj en uppgift**.
- 5 I tabellen **Telefonitjänster** finns aktiverings- och inaktiveringskoderna.

Service	Activation Code	Deactivation Code	Activated
Call Hold	*94	#94	Yes
Call Waiting	*43	#43	Yes
Call Waiting On Call Basis	*43*	#43*	Yes
Call Transfer	*96	#96	Yes
Conference Call (3 Party);	*95	#95	Yes
Calling Line Identification Presentation	*30	#30	Yes
Warm Line	*53	#53	No

## 6.3.2 Allmänna telefonitjänster

### Inledning






I det här avsnittet finns en översikt över funktioner som är tillgängliga om du aktiverar en av de följande tjänsterna:

- *Samtal i vänteläge-tjänsten*
- *Samtal väntar-tjänsten*
- *Konferenssamtal (treparts)-tjänsten*
- *Samtalsöverföring*

Mer information om övriga tjänster får du från tjänsteleverantören.





### Samtal i vänteläge-tjänsten

Om tjänsten **Samtal i vänteläge** är aktiverad kan du använda följande funktioner:

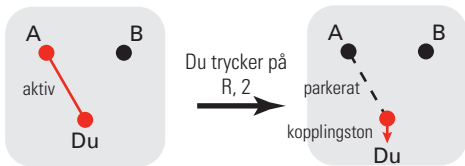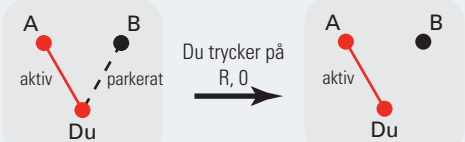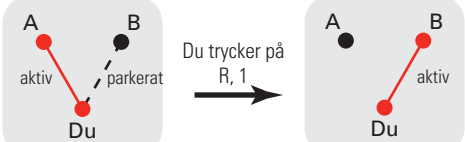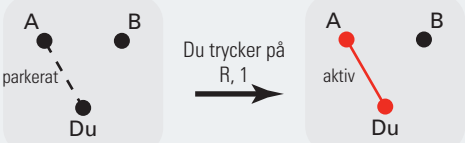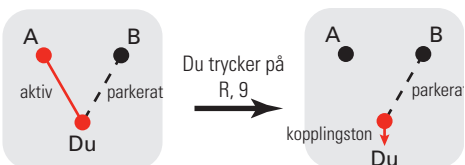Om du vill...	Tryck på...	Bild
Parkera ett pågående samtal och aktivera en samtalskonfiguration (kopplingstonen skapas)	R, 2	
Avbryta det parkerade samtalet	R, 0	
Avbryta ett pågående samtal och växla till det parkerade samtalet	R, 1	
Hämta det parkerade samtalet (när det inte finns något pågående samtal)	R, 1	
Avbryta ett pågående samtal och aktivera en samtalskonfiguration (kopplingstonen skapas)	R, 9	




## Samtal väntar-tjänsten

Om tjänsten **Samtal väntar** är aktiverad kan du använda följande funktioner:

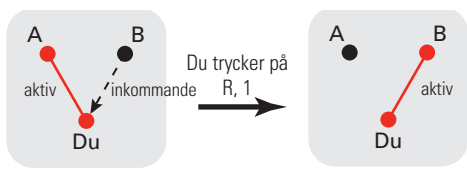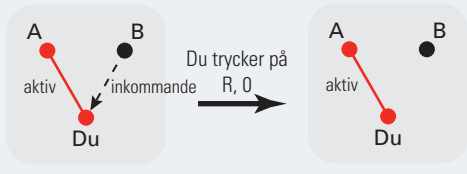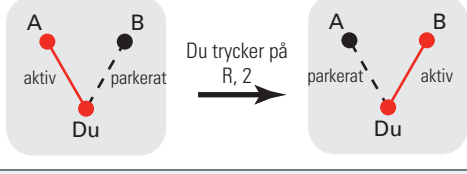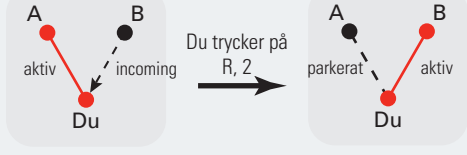Om du vill...	Tryck på...	Bild
Avbryta ett pågående samtal och växla till ett inkommande samtal	R, 1	 Du trycker på R, 1
Avvisa ett inkommande samtal	R, 0	 Du trycker på R, 0
Växla mellan ett pågående samtal och ett parkerat samtal	R, 2	 Du trycker på R, 2
Växla mellan ett pågående samtal och ett inkommande samtal	R, 2	 Du trycker på R, 2


## Konferenssamtal (treparts)-tjänsten

Om tjänsten **Konferenssamtal (treparts)** är aktiverad kan du använda följande funktioner:

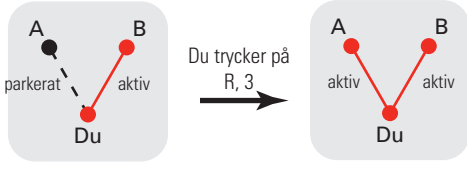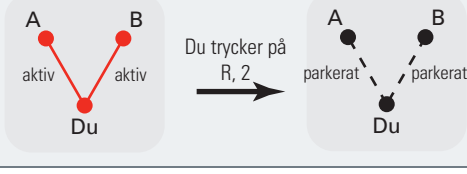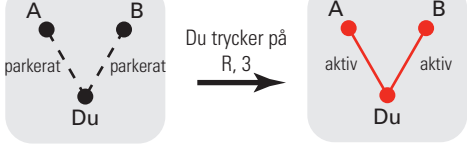Om du vill...	Tryck på...	Bild
Upprätta ett konferenssamtal (eller tredjepartsanslutning)	R, 3	 Du trycker på R, 3
Under ett konferenssamtal: parkera B och C	R, 2	 Du trycker på R, 2
Under ett konferenssamtal: hämta B och C när de är parkerade	R, 3	 Du trycker på R, 3

## Samtalsöverföring

Om tjänsten **Samtalsöverföring** är aktiverad kan du använda följande funktioner:

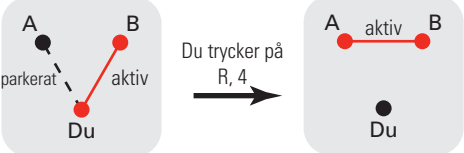Om du vill...	Tryck på...	Bild
Överföra ett samtal	R, 4	

## 6.4 Visa samtalsloggar

### Inledning

Sidan **Samtalslogg** i *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* visar:

- Inkommande samtal som har mottagits.
- Missade inkommande samtal.
- Utgående samtal som har lyckats.
- Utgående samtal som har misslyckats.

### Visa telefonistatistik

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Telefoni** på menyn **Verktyslåda**.
- 3 **Telefoni**-sidan visas:

Home > Toolbox > Telephony Overview | Details | Configure | Expert Configure

**Telephony**

► Last Calls

The table below shows the 10 last calls handled by your Technicolor Gateway. Open 'Telephony Statistics and Logs' to view the complete list of calls.

Time	Local Number	Remote Number	Duration	Port
2000-01-02T01:32		Smith	0 days, 0:21:12	Phone 1
2000-01-01T01:30		Smith	----	Phone 1
2000-01-01T01:26		Smith	----	Dect 1
2000-01-01T01:20		Doe	0 days, 0:27:09	Dect 1

Den här sidan ger en översikt över de senaste samtalen.

- 4 Mer detaljerad information hittar du om du klickar på **Visa telefonistatistik och loggar** i listan **Välj en uppgift**.

### Ikoner som används

Samtalsloggarna använder följande ikoner för att beskriva samtalstypen:

Ikön	Typ
	Utgående telefonsamtal som har lyckats
	Inkommande samtal som har mottagits
	Utgående samtal som har misslyckats
	Missade inkommande samtal

### Ringa en kontakt från samtalsloggen

Du kan omedelbart ringa ett nytt samtal till en av kontakterna genom att klicka på knappen i kolumnen **Fjärrnummer**.



## 7 Spara energi

---

### Uppförandekod

För att visa sitt engagemang för att skydda miljön har Technicolor undertecknat en uppförandekod, dvs. ett globalt avtal för att minska på strömförbrukningen i bredbandsåtkomstenheter.

Mer information finns i avsnittet "7.1 Uppförandekod" på sidan 66.

### Technicolor-energiparinnovationer

För att ytterligare minska på strömförbrukningen har Technicolor utvecklat *ECO Manager*. Systemet övervakar konstant tjänsterna som erbjuds av MediaAccess Gateway och stänger automatiskt av oanvända tjänster till ett ECO-vänligt läge.

Mer information finns i avsnittet "7.2 ECO Manager" på sidan 67.

## 7.1 Uppförandekod

### Strömlägen

Uppförandekoden har regler för strömförbrukningen i följande lägen:


- Strömmen fullt på:  
Det här är enhetens normala arbetsläge då all funktioner är aktiverade.
- Låg strömförbrukning:  
Om det inte är någon användartrafik på enheten ska den byta till ett läge för låg strömförbrukning. I det här läget får enheter bara använda en begränsad mängd ström för att starta upp komponenterna och svara på användaraktivitet.

### Exempel

Se följande exempel:

- Användaren stänger av datorn klockan 20.00.
- Inga andra enheter är anslutna till MediaAccess Gateway.

MediaAccess Gateway växlar till läget för låg strömförbrukning. Det här leder till en betydande minskning i den totala strömförbrukningen för MediaAccess Gateway.

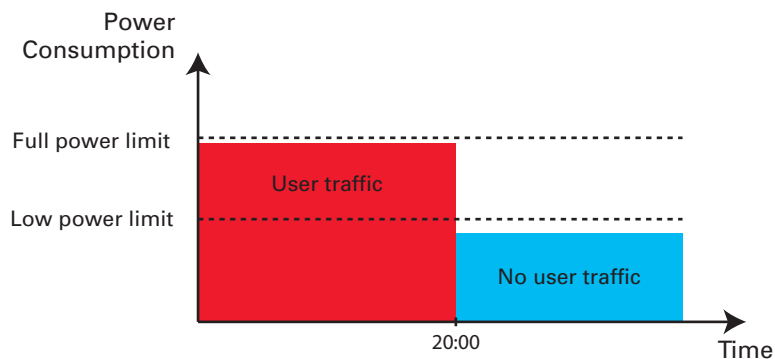

## 7.2 ECO Manager

### Inledning

MediaAccess Gateway övervakar konstant användaraktiviteten och använder den här informationen till att optimera strömförbrukningen:


Till exempel:

- MediaAccess Gateway **sänker klockfrekvensen för centralenheten** när det inte finns någon användaraktivitet eller den är låg. Den lägre klockfrekvensen leder till en lägre strömförbrukning för MediaAccess Gateway.
- **Växling av det trådlösa gränssnittet till energisparläge.**

### Energisparläge för den trådlösa åtkomstpunkten

När åtkomstpunkten för MediaAccess Gateway växlar till energisparläge stängs åtkomstpunkten av och startas bara upp periodvis för att kunna upptäcka nya klienter. Om nya klienter upptäcks startas den trådlösa åtkomstpunkten upp för fullt igen. Det här är bara möjligt att göra om inga enheter är anslutna till MediaAccess Gateway.

Energisparläget är inaktiverat som standard men det kan aktiveras i det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.


 Aktiveringen av energisparläget kan påverka den trådlösa anslutningens driftsäkerhet. Den här funktionen bör bara användas av **erfarna användare**.

Gör så här för att aktivera energisparläget:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 37.
- 2 Klicka på **Trådlöst** under **Hemmanätverk**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i **Navigeringsfält**.
- 4 Under **Konfiguration**:
  - ▶ Välj **Energisparläge aktiverat** för att aktivera energisparläget.
  - ▶ Avmarkera **Energisparläge aktiverat** för att inaktivera energisparläget.
- 5 Klicka på **Använd**.

### Exempel

Om vi använder samma exempel som i förra avsnittet ser man att MediaAccess Gateway nu kan minska strömförbrukningen ännu mer under perioder då det behövs mindre åtgärder från MediaAccess Gateway.

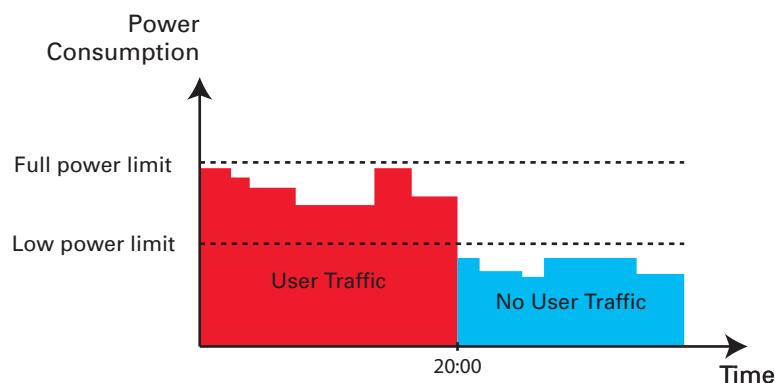

### ECO-knappen

Om du inte använder den trådlösa åtkomstpunkten på MediaAccess Gateway kan det löna sig att inaktivera den trådlösa åtkomstpunkten permanent. På så sätt kan du ytterligare minska på strömförbrukningen.

Gör så här för det trådlösa gränssnittet:

- **Stäng av** genom att trycka in **ECO** (🔌)-knappen tills LED-lampan för **ECO** blir blå eller LED-lampan Wireless släcks.
- **Slå på** genom att trycka in **ECO** (🔌)-knappen tills LED-lampan för **ECO** blir grön eller LED-lampan för Wireless slås på.
- **Stäng av** genom att trycka in **ECO** (🔌)-knappen tills LED-lampan för **Info** blir blå eller LED-lampan för ECO slås på.
- **Slå på** genom att trycka in **ECO** (🔌)-knappen tills LED-lampan för **Info** blir grön eller LED-lampan för ECO stängs av.

### Ingen strömförbrukning

Om du inte använder MediaAccess Gateway på en lång tid (till exempel om du far på semester) lönar det sig att överväga ett stänga av MediaAccess Gateway. Då förbrukas ingen energi.

Märk att om du stänger av MediaAccess Gateway, **kommer alla tjänster som erbjuds av MediaAccess Gateway som kräver Internet-åtkomst att vara otillgängliga**. Till exempel:

- Inga VoIP-samtal kan ringas eller tas emot  
Du kan inte längre ringa eller ta emot telefonsamtal över Internet. Telefonsamtalen dirigeras automatiskt till det traditionella telefonnätet (om det är tillgängligt).
- Ingen digital tevesändning erbjuds  
Om set-top boxen är ansluten till MediaAccess Gateway kan den inte längre ansluta till Internet och inte heller ge en signal till tevemottagaren.

## 8 Dela innehåll

### Inledning

MediaAccess Gateway låter dig dela innehåll som sparats på USB-lagringsenheten med övriga användare i nätverket eller t.o.m. nå det här delade innehållet via Internet.

### Funktioner

- MediaAccess Gateway stöder USB 2.0
- Följande filsystem stöds:
  - ▶ NTFS (valfritt)
  - ▶ FAT32
  - ▶ FAT16
  - ▶ HFS+ (valfritt)
  - ▶ EXT2/EXT3 (valfritt)
- Du kan ansluta upp till fem USB-lagringsenheter (via en USB-hubb).
- Varje USB-lagringsenhet kan ha upp till 10 partitioner. Om enheten har fler partitioner kommer de extra partitionerna att ignoreras.


### Servrar för innehållsdelning

MediaAccess Gateway erbjuder tre tjänstetyper för att dela innehåll. I följande tabell får du en kort översikt över huvudfunktionerna:

	Nätverksfilservern	UPnP AV Media Server	FTP-server
<b>Funktion</b>	Lagra och komma åt data på det lokala nätverket	Gör mediefiler tillgängliga för UPnP AV-kapabla enheter som mediaspelare och set-top boxar från det lokala nätverket.	Lagra och komma åt data från Internet.
<b>Ansluta</b>	Läsa och skriva	<b>Skrivskyddad</b>	Läsa och skriva
<b>Åtkomlig från</b>	Lokalt nätverk	Lokalt nätverk	<b>Internet</b> och lokalt nätverk
<b>Innehållstyp som delas</b>	Alla filer från alla partitioner och diskar som är anslutna.	<b>Media</b> filer (musik, filmer och bilder) från alla partitioner och diskar som är anslutna.	Alla filer sparade i mappen <b>Shared (Delad)</b> på den hanterade partitionen.
<b>Mer information finns i avsnittet...</b>	"8.1 Nätverksfilservern" på sidan 71	"8.2 UPnP AV Media Server" på sidan 74	"8.3 FTP-servern" på sidan 78

### Konfiguration

Alla servrar är **aktiverade som standard**. Det enda du behöver göra är att sätta in USB-minnet eller den externa hårddisken i någon av USB-huvudportarna på MediaAccess Gateway.

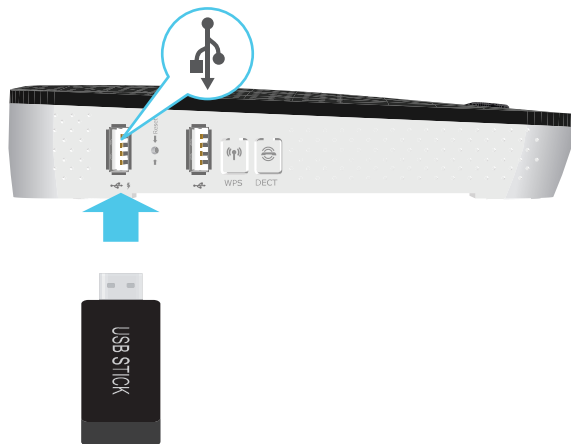

Med en USB-hubb kan du ansluta upp till fem USB-masslagringsenheter till MediaAccess Gateway.



Ta inte bort USB-lagringsenheten utan att stoppa den först, annars kan du gå miste om data! Mer information finns i avsnittet "8.5 Ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt" på sidan 82.

## 8.1 Nätverksfilservern

### Inledning

Nätverksservern låter dig dela innehåll som sparats på USB-lagringsenheterna med övriga enheter som är anslutna till det lokala nätverket (framför allt datorer).

Enheterna har *läs- och skrivåtkomst* till de här USB-enheterna.

### Konfiguration

Nätverksfilservern är **aktiverad som standard** och färdig att användas.

Så här ändrar du standardinställningarna:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Innehållsdelning** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Under **Nätverksfilserver (Windows Networking)** kan du ändra följande inställningar:
  - ▶ **Servernamn.**  
Skriv in namnet som du vill använda när du vill komma åt MediaAccess Gateway.
  - ▶ **Serverbeskrivning:**  
Lägg till en kort beskrivning av vilken typ av data som lagras på USB-lagringsenheten.
  - ▶ **Arbetsgrupp:**  
Ange samma arbetsgrupp som används av datorerna.
  - ▶ **Server aktiverad:**  
Välj det här alternativet om du vill aktivera nätverksfilservern
- 5 Klicka på **Använd**.
- 6 Alla användare som ansluter till MediaAccess Gateway kan nu komma åt data som lagrats på USB-lagringsenheten.
- 7 Om du vill begränsa antalet mappar som användarna har åtkomst till går du vidare till *"8.4 Hantera delat innehåll"* på sidan 80.

### Åtkomst till delat innehåll i Windows


Gör så här:

- 1 Öppna **Utforskaren** i Windows.
- 2 Skriv två omvända snedstreck i adressfältet följt av det namn som du anger i rutan **Servernamn** (standard: **\\Technicolor**).



Om du inte angav något servernamn skriver du **\\192.168.1.253**.


- 3 Ett Utforskar-fönster öppnas. Lagringsenheterna som är kopplade till MediaAccess Gateway visas som mappar.

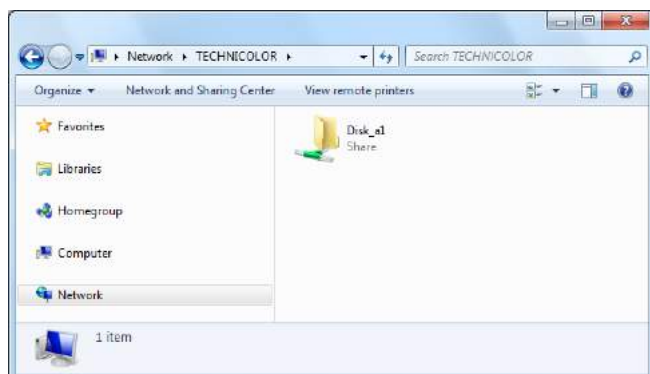

Om lagringsenheten har flera partitioner läggs ett indexnummer till i slutet (till exempel: Disk\_a1 och Disk\_a2).

Om det finns flera lagringsenheter är den första listad som Disk\_a1, den andra som Disk\_b1 etc.

Om partitionen är en hanterad partition visas bara mapparna **Media** och **Shared** (Delad) för den hanterade partitionen:

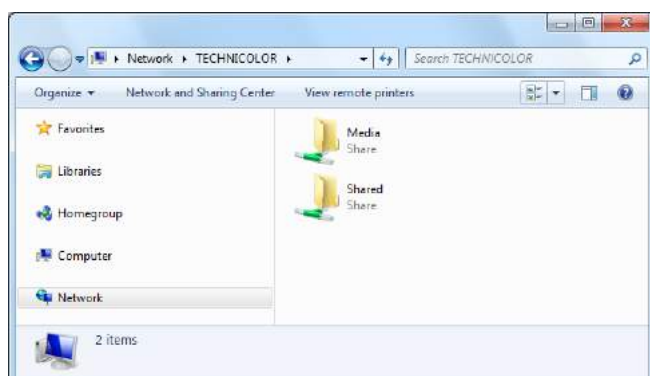

Mer information om hanterade partitioner finns i "8.4 Hantera delat innehåll" på sidan 80.

- 4 Om du tänker använda den här mappen ofta kan det vara praktiskt att mappa den som en nätverksenhet. Mer information finns i hjälpen för operativsystemet.

## Åtkomst till delat innehåll på Mac

Gör så här:

- 1 Klicka på **Anslut till server** på menyn **Gå till**.
- 2 Fönstret **Anslut till server** visas.



Skriv in **smb://<servernamn>** i rutan **Serveradress**. <Servernamn> är det servernamn som du har tilldelat USB-lagringsenheten (standard: **smb://Technicolor**).



Om du inte angav något servernamn skriver du **smb://192.168.1.253**.



3 Följande fönster visas:



Välj **Gäst** och klicka på **Anslut**.

4 Om du uppmanas till det ska du välja den partition du vill öppna och klicka på **OK**:



5 Din USB-lagringenhet är nu monterad och visas på skrivbordet.

## 8.2 UPnP AV Media Server

---

### Inledning

MediaAccess Gateway har en inbyggd DLNA-certifierad UPnP AV-medieserver. I det här avsnittet beskrivs hur du använder och konfigurerar medieservern.

### UPnP AV

UPnP AV (AV står för Audio och Video) är ett protokoll som speciellt designats för att dela *mediafiler* på det *lokala nätverket*.

### DLNA-certifierad

Digital Living Network Alliance (DLNA) är en organisation som ställer krav för att garantera samverkan mellan medienheter och för att standardisera kommunikationen mellan dem.

Om du köper en DLNA-certifierad enhet som MediaAccess Gateway garanterar det att du smidigt kan integrera enheten med övriga DLNA-certifierade enheter.

För att möjliggöra medieåtkomst snabbt och lätt skannar MediaAccess Gateway lagringsenheten för metadatainformation (t.ex. namn, artist, album) och lagrar den i databasen. Om du söker efter en fil kan MediaAccess Gateway bara helt enkelt skicka en förfrågan till databasen och behöver inte gå igenom alla filer.



Databasen skapas bara om följande kriterier uppfylls:

- Disken eller partitionen måste ha minst 250 MB ledigt utrymme
- Disken eller partitionen får inte vara skrivskyddad.

### UPnP AV-nätverkskomponenter

A UPnP AV-nätverket består av följande komponenter:

- **UPnP AV-servern** är direktansluten till mediafilerna och gör dem tillgängliga för nätverket. I ditt nätverk är det MediaAccess Gateway som gör det här.
- **UPnP AV-klienten** är program- eller maskinvara som ger dig möjligheten att spela upp mediafiler som UPnP AV-medieservern tillhandahåller.

## 8.2.1 Konfigurera UPnP AV Media Server

### Inledning

Nätverksfilservern är *aktiverad som standard* och färdig att användas.

### Aktivera eller inaktivera UPnP AV Media Server

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Innehållsdelning** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Klicka på **Server aktiverad** under **UPnP AV Media Server**.
- 5 Klicka på **Använd**.

### Mediedatabas

När du sätter in USB-lagringsenheten kommer MediaAccess Gateway att automatiskt börja bygga en *mediedatabas*. Databasen innehåller alla metadata för de mediefiler som lagrats på din USB-lagringsenhet.

Visa statusen för mediedatabasen så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Innehållsdelning** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Klicka på **Databasstatus** under **UPnP AV Media Server**.



- 5 Klicka på **Rekonstruera** om du vill rekonstruera databasen.

## 8.2.2 Använda UPnP AV Media Server


### Inledning

UPnP AV Media Server listar alla audio-, video- och bildfiler som finns på den anslutna USB-lagringsenheten. Alla UPnP AV-enheter (t.ex. en DLNA-certifierad set-top box) som är anslutna till nätverket kan läsa den här listan och spela upp poster från listan.

På UPnP AV-enheten visas MediaAccess Gateways UPnP AV-medieserver som **Technicolor TGXXX**. Nedan visas en skärmdump som tagits med en smarttelefon med en UPnP AV-klient.



Via den här posten kan du bläddra till dina mediefiler.

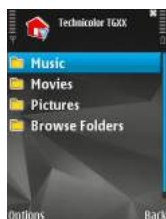


### Windows 7

Windows 7 har nativsupport för UPnP AV. Operativsystemet upptäcker UPnP AV automatiskt och gör mediafilerna tillgängliga för uppspelning i Windows Media Player.

Gör så här:

- 1 Klicka på **Nätverk** på **Start**-menyn i Windows.
- 2 Fönstret **Nätverk** visas:

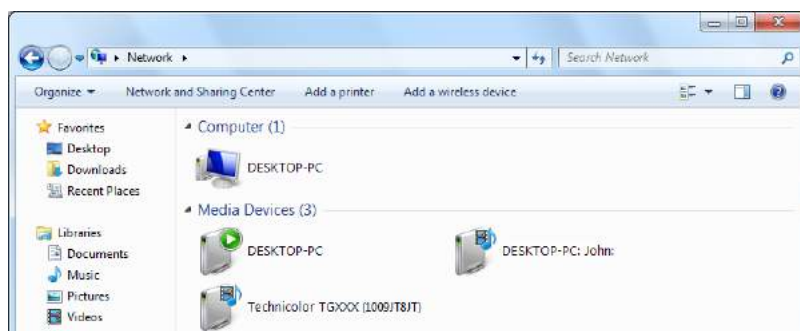

Du kan se MediaAccess Gateways UPnP AV Media Server (visas som **Technicolor TGXXX**) under **Medieenheter**.

- 3 Dubbelklicka på MediaAccess Gateways UPnP AV Media Server för att komma åt mediefilerna.

#### 4 Windows Media Player startas.



MediaAccess Gateways UPnP AV Media Server listas till vänster. Den här posten ger dig möjligheten att bläddra till dina mediefiler.

## 8.3 FTP-servern

---

### Inledning

Med MediaAccess Gateway kan du få tillgång till delat innehåll via FTP. Detta kan vara användbart om du vill ha tillgång till delat innehåll från Internet.

Via FTP kan du **hämta och överföra** alla filtyper både från det **lokala nätverket och Internet**.

### Konfigurera FTP-servern

Gör så här:

- 1 Skydda kontot med ett lösenord.
- 2 Aktivera FTP-servern och välj den hanterade partitionen.

### Skydda kontot med ett lösenord

Om du inte ännu har konfigurerat inloggningen till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* med ett lösenord:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 37.
- 2 Klicka på **Användarhantering** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Ändra mitt lösenord** i listan **Välj en uppgift**.
- 4 Fyll inte i rutan **Gammalt lösenord**.
- 5 Skriv det nya lösenordet både i rutan **Nytt lösenord** och **Bekräfta nytt lösenord**.

### Aktivera FTP-servern och välj den hanterade partitionen

Gör så här:


- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 37.
- 2 Klicka på **Innehållsdelning** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i **Navigeringsfält**.
- 4 Klicka på **Server aktiverad** under **FTP-server**.
- 5 Klicka på alternativknappen bredvid partitionen i **Lista över anslutna diskar** för att göra den hanterad.
- 6 MediaAccess Gateway skapar mapparna **Media** och **Shared** (Delad) på den valda partitionen. Mappen **Shared** (Delad) används som rotplats för FTP-sessioner.
- 7 Klicka på **Använd**.

## Resultat

Mappen **Shared** (Delad) och dess undermappar är nu tillgängliga via FTP. De övriga mapparna kan inte nås via FTP.

Om du är ansluten till Internet visas länken till FTP-servern under FTP-server:

Home > Toolbox > Content Sharing [Overview](#) | [Configure](#)



### Content Sharing

This page summarizes the configuration for sharing the content on a USB disk connected to the gateway. You can share your files, music, pictures and movies towards your home network and towards the Internet.

**!** Before you can safely unplug a USB storage device, you must **stop** it.

- ▶ **Network File Server (Windows Networking)**
  - Server Name: Technicolor
  - Server Description: DSL Gateway
  - Workgroup: WORKGROUP
  - Server Enabled: Yes
- ▶ **UPnP AV Media Server**
  - Server Enabled: Yes
  - Profiler Status: Files are being analyzed ...
  - Database Status: Database construction in progress ...
- ▶ **FTP Server**
  - Server Address: <ftp://Administrator@172.18.17.79>
  - Server Enabled: Yes
- ▶ **List of connected disks**

		Managed partition
U3 Cruzer Micro (Disk 1)		
Partition 1	7.64 GB	4.05 GB free

A managed partition has not been selected.

I MediaAccess Gateway-nätverket kan du också komma åt FTP-servern med den lokala adressen (192.168.1.253).

## Tilläggskonfiguration

Eftersom de flesta servrar använder dynamiska IP-adresser kan IP-adressen för Internet-anslutningen ändras ofta. Det innebär att länken till FTP-servern också ändras varje gång som den offentliga IP-adressen ändras. Med *Dynamisk DNS* kan du tilldela ett värde till IP-adressen (till exempel [mygateway.dyndns.org](http://mygateway.dyndns.org)). Mer information finns i avsnittet "9.3 Dynamisk DNS" på sidan 93.

## 8.4 Hantera delat innehåll

### Hantered partition

Om du markerar enheten eller partitionen som en hanterad enhet, har användarna bara tillgång till följande mappar:

- **Media**
- **Shared (Delad)**

Alla andra mappar döljs för användarna. Alla dolda mappar finns fortfarande på USB-lagringsenheten men de går inte att komma åt. Om du är ansluten till mer än en USB-lagringsenhet kommer de enheterna också att döljas.

### Media-mappen

Använd **Media**-mappen när du vill dela audio-, video- och bildfiler. Den här mappen kan bara nås via följande servrar:

- **Nätverksfilservern**  
Mer information finns i avsnittet "8.1 Nätverksfilservern".
- **UPnP AV Media Server.**  
Mer information finns i avsnittet "8.2 UPnP AV Media Server".



Om partitionen är hanterad kan UPnP AV-servern bara använda de mediefiler som finns i **Media**-mappen.

### Shared (Delad)-mappen

**Shared (Delad)**-mappen är en mapp som används för att dela filer både på det **lokala nätverket och Internet**. Den här mappen kan bara nås via följande servrar:

- **Nätverksfilservern**  
Mer information finns i avsnittet "8.1 Nätverksfilservern".
- **FTP-servern**  
Mer information finns i avsnittet "8.3 FTP-servern".



FTP-servern kan bara användas med en hanterad partition.

### Ohanterad mot hanterad

Tabellen nedan jämför de två lägena:

Åtkomst via	Mappar som är åtkomliga	
	Ohanterad	Hanterad
Nätverksfilserver	Alla	<b>Media-</b> och <b>Shared (Delad)</b> -mappen.
UPnP AV Media Server	Alla	<b>Media</b> -mappen.
FTP-server	Inte tillgängligt i det här läget.	<b>Shared (Delad)</b> -mappen.

### Konfigurera en hanterad partition

Gör så här:

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Innehållsdelning** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.



- 4 Klicka under **Lista över anslutna diskar** på alternativknappen bredvid partitionen som du vill konfigurera som en *Hanterad partition*.
- 5 Klicka på **Använd**.

## Resultat

MediaAccess Gateway skapar följande mappar:

- **Media:**

Använd den här mappen när du vill dela mediefiler med andra användare i nätverket. Du kan lagra mediefilerna i följande undermappar:

- ▶ **Movies (Filmer)**
- ▶ **Music (Musik)**
- ▶ **Pictures (Bilder)**

- **Shared (Delad):**

Använd den här mappen när du vill dela övriga data med andra användare på nätverket. Användarna kan också få tillgång till den här mappen via FTP. Mer information finns i avsnittet "8.3 FTP-servern" på sidan 78.

Om mapparna ovan redan finns, används de befintliga mapparna.

# 8.5 Ta bort USB-lagringsenheten på ett säkert sätt

---

## Inledning

Om du bara tar bort USB-lagringsenheten från MediaAccess Gateway kan information gå förlorad. Det undviker du genom att först stänga av USB-lagringsenheten.

## Stänga av USB-lagringsenheten

Gör så här

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Innehållsdelning** på menyn **Verktyg**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Klicka på **Stoppa**.
- 5 Koppla från USB-lagringsenheten från MediaAccess Gateway.

## 9 Nätverkstjänster

---

### I det här kapitlet

I det här kapitlet tar vi en närmare titt på följande funktioner:

Ämne	Sida
9.1 UPnP	84
9.2 Tilldela en tjänst (HTTP, FTP osv.) till en dator	91
9.3 Dynamisk DNS	93
9.4 Nätverkstidsserver	94

### Vilka funktioner som finns

Beroende på vilken konftjänsteleverantöriguration som erbjuds från tjänsteleverantören kanske vissa funktioner inte finns i MediaAccess Gateway. Kontakta din tjänsteleverantör för vidare information.

### 9.1 UPnP

---

#### Inledning

UPnP automatiserar installation och konfiguration av ett (litet) nätverk så mycket som möjligt. Det innebär att UPnP-enheter kan anslutas till och kopplas bort från nätverket utan nätverksadministratör.

#### Operativsystem som stöds

Följande operativsystem stöder UPnP:

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP



Om datorn kör Windows XP måste du först installera UPnP-komponenten. Mer information finns i avsnittet "9.1.4 Installera UPnP i Windows XP" på sidan 89.

#### UPnP och MediaAccess Gateway

UPnP erbjuder följande funktioner:


- Du kan få tillgång till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* utan att behöva komma ihåg adressen till MediaAccess Gateway. Mer information finns i avsnittet "9.1.1 Komma åt MediaAccess Gateway via UPnP" på sidan 85.
- Om du använder en PPP-anslutning för att ansluta till Internet kan du aktivera/inaktivera Internet-anslutningen utan att behöva öppna *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*. Mer information finns i avsnittet "9.1.2 Hantera Internet-anslutningen med UPnP" på sidan 86.
- Du behöver inte manuellt skapa portmappningar för att köra tjänster på en dator. Portkonfigurationsmekanismen för UPnP-aktiverade spel och program gör det automatiskt. Om programmet är UPnP-aktiverat skapas dessa poster automatiskt. Mer information finns i avsnittet "9.2 Tilldela en tjänst (HTTP, FTP osv.) till en dator" på sidan 91.

## 9.1.1 Komma åt MediaAccess Gateway via UPnP

### Windows 7/Vista

Om datorn kör Windows 7/Vista:

- 1 Klicka på **Nätverk** på **Start**-menyn i Windows.
- 2 Fönstret **Nätverk** visas:

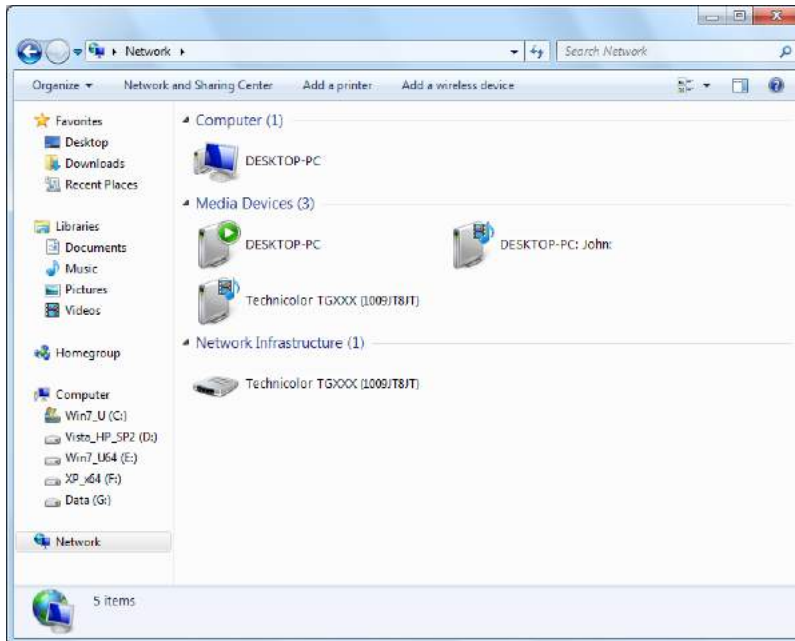


- 3 Högerklicka på MediaAccess Gateway (visas som Technicolor TGXXX) och klicka sedan på **Visa webbsida för enhet**.
- 4 *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway visas.*

### Windows XP

Om datorn kör Windows XP:

- 1 Gå till **Mina nätverksplatser**.
- 2 Fönstret **Mina nätverksplatser** visas:

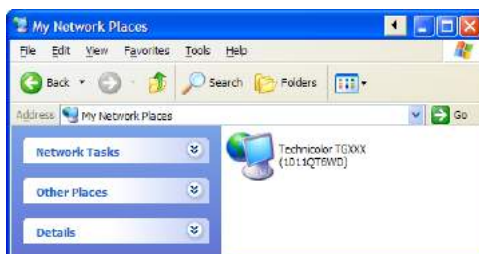

- 3 Dubbelklicka på MediaAccess Gateway (visas som Technicolor TGXXX).
- 4 *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway visas.*

## 9.1.2 Hantera Internet-anslutningen med UPnP


### Tillämpning

Det här avsnittet är bara tillämpligt om du använder en PPP-anslutning till Internet.

### Windows 7/Vista

Om datorn kör Windows 7/Vista:

- 1 Klicka på **Nätverk** på **Start**-menyn i Windows.
- 2 Fönstret **Nätverk** visas:

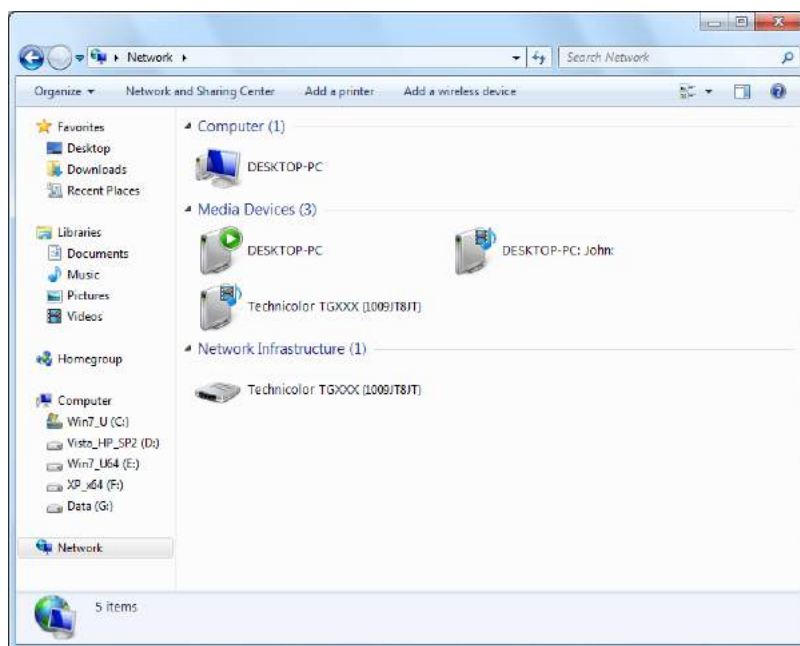

- 3 Högerklicka på MediaAccess Gateway (visas som Technicolor TGXXX).
- 4 Om du:
  - ▶ Är ansluten till Internet ska du klicka på **Inaktivera** för att koppla från Internet.
  - ▶ Inte är ansluten till Internet ska du klicka på **Aktivera** för att ansluta till Internet.

### Windows XP

Gör så här:

- 1 Klicka på (**Inställningar >**) **Kontrollpanelen** på **Start**-menyn i Windows.
- 2 Fönstret **Kontrollpanelen** visas.  
Klicka på (**Nätverks- och Internet-inställningar**) > **Internetanslutningar**.

### 3 Fönstret **Nätverksanslutningar** visas.



4 Om du högerklickar på ikonen **Internetanslutning** kan du ansluta till/koppla från anslutningen till Internet.

### Inaktivera den här funktionen

Du kan förhindra att användare ansluter till/kopplar från genom att aktivera **Utökad säkerhet**. Den här funktionen är aktiverad som standard.

Mer information finns i avsnittet "9.1.3 Konfigurera UPnP på MediaAccess Gateway" på sidan 88.

## 9.1.3 Konfigurera UPnP på MediaAccess Gateway

### Inledning

I *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway* kan du:

- Aktivera/inaktivera UPnP.
- Aktivera/inaktivera *Utökad säkerhet*.

### Aktivera/inaktivera UPnP

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Dela program och spel** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Under **Universal Plug and Play**:
  - ▶ Markera kryssrutan **Använd UPnP** om du vill aktivera UPnP.
  - ▶ Avmarkera **Använd UPnP** om du vill inaktivera UPnP.
- 4 Klicka på **Använd**.

### Utökad säkerhet

Om Utökad säkerhet är aktiverad är endast begränsad UPnP-drift mellan värd och MediaAccess Gateway tillåten:

- En lokal värd är inte tillåten att ansluta/koppla från Internet-anslutningen till MediaAccess Gateway. Då går det bara att ansluta/koppla från Internet-anslutningen via *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*
- Mappningar av adressöversättning går bara att lägga till eller ändra via UPnP för den värd som UPnP-programmet körs på.

Som standard är den utökade säkerheten aktiverad.

### Aktivera eller inaktivera utökad säkerhet.

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Dela program och spel** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Markera **Använd utökad säkerhet** under **Universal Plug and Play**.
- 4 Klicka på **Använd**.




## 9.1.4 Installera UPnP i Windows XP

### Lägga till UPnP

Om du kör Microsoft Windows XP bör du lägga till UPnP-komponenten i systemet.


Gör så här:

- 1 Klicka på (**Inställningar >**) **Kontrollpanelen** på **Start**-menyn.
- 2 Fönstret **Kontrollpanelen** visas.  
Klicka på **Lägg till eller ta bort program**.
- 3 Fönstret **Lägg till eller ta bort program** visas.  
Klicka på **Lägg till/ta bort Windows-komponenter**.
- 4 **Guiden Windows-komponenter** visas:

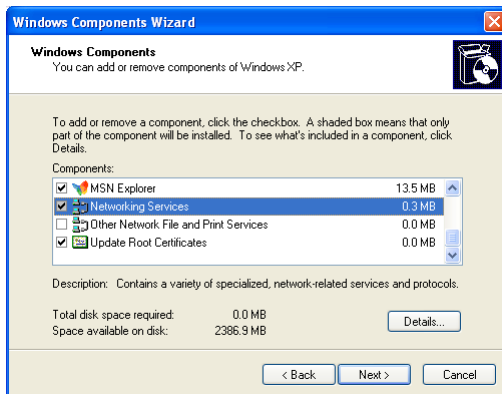

Markera **Nätverkstjänster** i listan **Komponenter** och klicka på **Information**

- 5 Fönstret **Nätverkstjänster** visas:

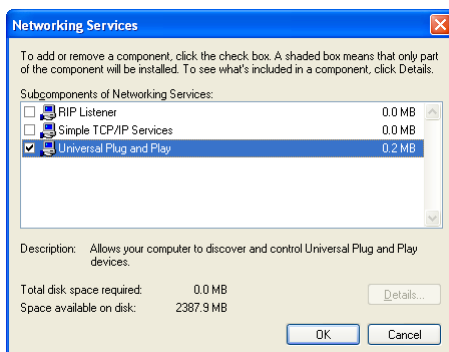

Markera **Universal Plug and Play** eller **UPnP-användargränssnitt** och klicka på **OK**.

- 6 Klicka på **Nästa** så att installationen startar och följ instruktionerna i **Guiden Windows-komponenter**.
- 7 I slutet av processen visar guiden ett meddelande om att installationen lyckades. Klicka på **Slutför** om du vill avsluta.


### Lägga till Internet Gateway-enhetsupptäckning och kontroll

Windows XP-systemet har möjlighet att upptäcka och kontrollera Internet Gateway-enheter (IGD), som MediaAccess Gateway, i ditt lokala nätverk. Därför bör du lägga till klienten för Internet Gateway-enhetsupptäckning och kontroll i systemet.

Gör så här:


- 1 Klicka på **Start** i Aktivitetsfältet i Windows.

- 2 Välj (Inställningar >) Kontrollpanelen > Lägg till eller ta bort program.
- 3 Klicka på **Lägg till/ta bort Windows-komponenter** i fönstret **Lägg till eller ta bort program**.
- 4 **Guiden Windows-komponenter** visas:

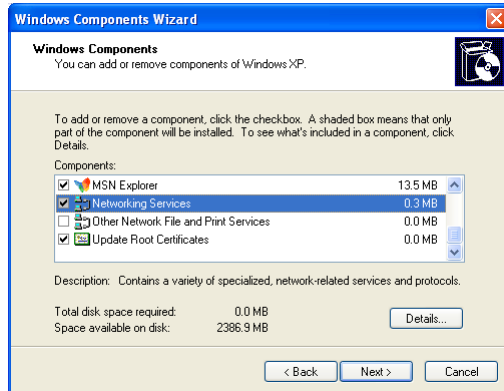

Markera **Nätverkstjänster** i listan **Komponenter** och klicka på **Information**.

- 5 Fönstret **Nätverkstjänster** visas:

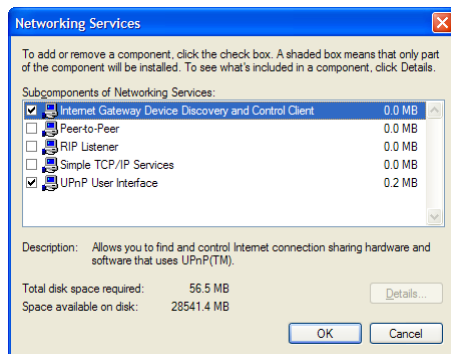

Markera **Klient för Internet Gateway-enhetsupptäckning och kontroll** och klicka på **OK**.

- 6 Klicka på **Nästa** så att installationen startar och följ instruktionerna i **Guiden Windows-komponenter**.
- 7 I slutet av processen visar guiden ett meddelande om att installationen lyckades. Klicka på **Slutför** om du vill avsluta.

## 9.2 Tilldela en tjänst (HTTP, FTP osv.) till en dator


### Inledning

Med MediaAccess Gateway kan du använda en Internet-anslutning för flera datorer. Det innebär att alla dina datorer delar på en offentlig IP-adress, som om bara en dator skulle vara ansluten till världen utanför.


### Problem

När MediaAccess Gateway tar emot ett inkommande meddelande måste MediaAccess Gateway bestämma vilken dator som meddelandet ska skickas till.

Om det inkommande meddelandet är ett svar på ett utgående meddelande som härstammar från någon av dina datorer, skickar MediaAccess Gateway det inkommande meddelandet till den datorn.

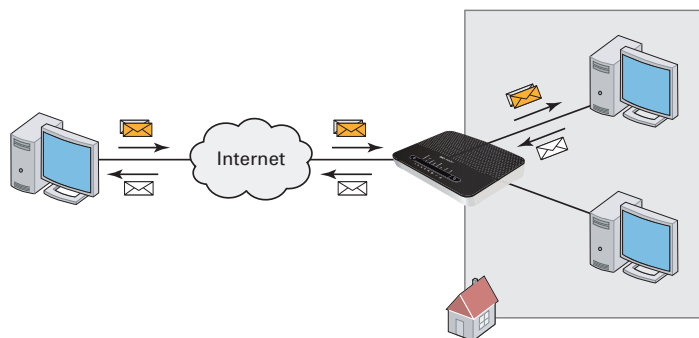

Om du kör en server eller ett program som fungerar som en server (till exempel en http-server, Internet-spel) och det ursprungliga meddelandet kommer från Internet har MediaAccess Gateway ingen information för att bestämma vilken dator som det inkommande meddelandet ska vidarebefordras till.

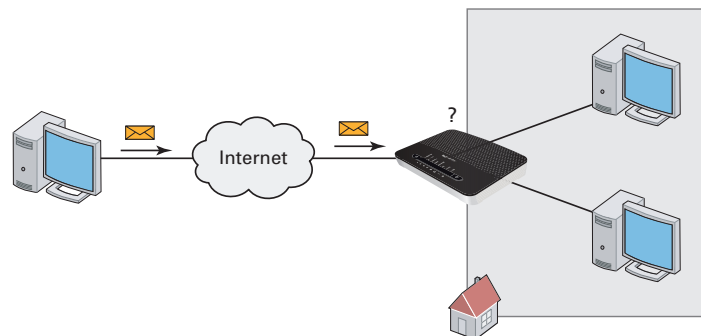

### Lösning

För att undvika problemet kan du göra på två olika sätt:

- Aktivera *UPnP*.
- Tilldela ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet.

### UPnP

UPnP är en teknik som möjliggör en smidig drift av en mängd olika spel och meddelandeprogram. Datorn använder UPnP för att meddela MediaAccess Gateway vilka tjänster som körs på datorn.


Om du t.ex. startar ett UPnP-aktiverat program på datorn kommer det automatiskt att skapa de nödvändiga portmappningarna på den datorn och på MediaAccess Gateway.

Mer information om UPnP finns i "9.1 UPnP" på sidan 84.

### Tilldela ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet

Om du tilldelar ett spel eller ett program till en lokal nätverksenhet, ska du ange för MediaAccess Gateway att mottagna förfrågningar för ett visst spel eller program ska vidarebefordras till en viss dator.

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Dela program och spel** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Klicka på **Tilldela ett spel eller program till ett lokalt nätverk** i listan **Välj en uppgift**.
- 4 Klicka i listan **Spel eller program** på den tjänst som du vill köra på datorn. Till exempel **HTTP-server (World Wide Web)**.  
 Om tjänsten inte finns i listan klickar du på **Skapa ett nytt spel eller program** i listan **Välj en uppgift**. Om du vill ha mer information klickar du på **Hjälp** i *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 5 Välj i listan **Enhet** den dator som du vill tilldela tjänsten till. Datorn visas med sitt datornamn.
- 6 Alla inkommande förfrågningar för den valda tjänsten dirigeras nu till den valda enheten. MediaAccess Gateway konfigurerar också sin brandvägg så att tjänsten tillåts.

## 9.3 Dynamisk DNS

---

### Inledning

Tack vare den dynamiska DNS-tjänsten kan du tilldela ett dynamiskt DNS-värnamn (till exempel minwebbplats.dyndns.org) till en bredbandsanslutning även om den använder en dynamisk IP-adress. När enheten får en ny IP-adress uppdateras posten för den nya IP-adressen av den dynamiska DNS-servern.

### Du behöver

Innan du kan konfigurera dynamisk DNS måste du först skapa ett konto hos någon tjänsteleverantör av dynamisk DNS. Till exempel:

- [www.dyndns.org](http://www.dyndns.org)
- [www.no-ip.com](http://www.no-ip.com)
- [www.dtdns.com](http://www.dtdns.com)

### Process

Gör så här:

- 1 Gå till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 Klicka på **Dynamisk DNS** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Markera kryssrutan **Aktiverad**.
- 5 Om det behövs väljer du den bredbandsanslutning, till vilken du vill tilldela värnamnet för dynamisk DNS, i gränssnittslistan.
- 6 Ange användarnamn och lösenord för den dynamiska DNS-tjänstens konto i tillhörande fält.
- 7 Klicka på namnet på tjänsteleverantören av dynamisk DNS i listan **Tjänst**.
- 8 Skriv i rutan **Värd** värnamnet som du har fått från tjänsteleverantören av dynamisk DNS (till exempel minwebbplats.dyndns.org).
- 9 Klicka på **Använd**.

## 9.4 Nätverkstidsserver

### Inledning

En **nätverkstidsserver** är en server som ser till att tidsinställningarna på din enhet (dvs. MediaAccess Gateway) är synkroniserade med den officiella tiden.

Denna tid används för funktioner som:

- Åtkomstkontroll  
Mer information finns i avsnittet "10.3 Åtkomstkontroll" på sidan 105.
- Trådlös tidskontroll  
Mer information finns i avsnittet "10.4 Wireless Time Control (Trådlös tidskontroll)" på sidan 107.
- Uppringningsloggar
- Händelseloggar

### Krav

MediaAccess Gateway måste vara ansluten till Internet.


### Ange en tidsserver för MediaAccess Gateway

Gör så här:

- 1 Bläddra till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet "Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 37.
- 2 I menyn **Technicolor Gateway** klickar du på **Konfiguration**.
- 3 Sidan **Systemkonfiguration** visas. I **Navigeringsfält** klickar du på **Konfigurera**.
- 4 Under **Tidskonfiguration** väljer du **Autokonfiguration** och anger följande inställningar:

Home > Technicolor Gateway > Configuration

Overview | Details | **Configure**

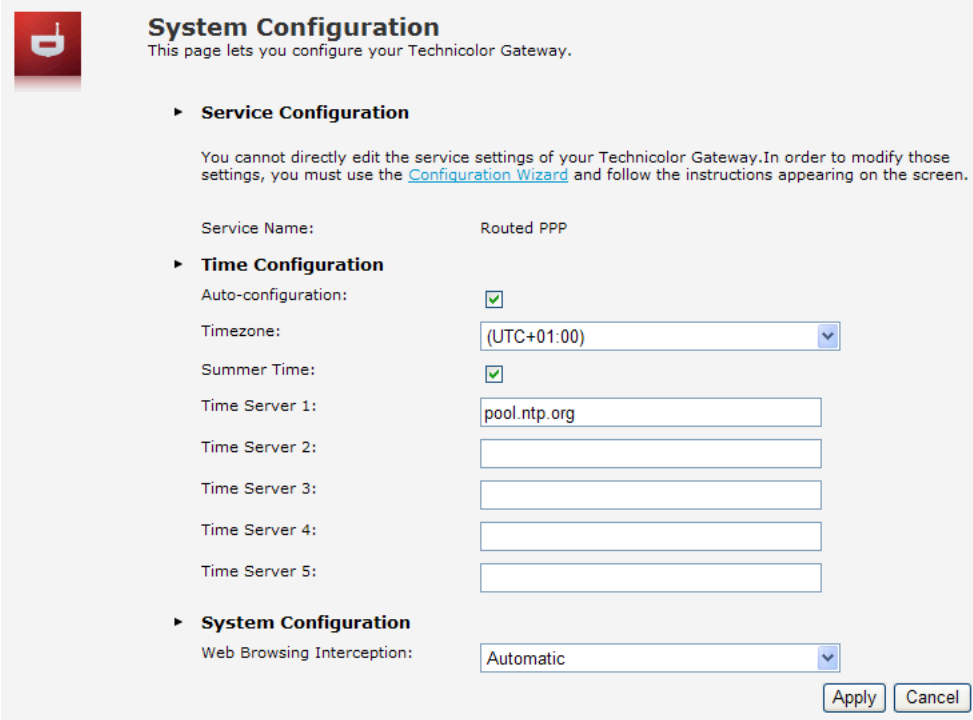

**System Configuration**  
This page lets you configure your Technicolor Gateway.

► **Service Configuration**

You cannot directly edit the service settings of your Technicolor Gateway. In order to modify those settings, you must use the [Configuration Wizard](#) and follow the instructions appearing on the screen.

Service Name: Routed PPP

► **Time Configuration**

Auto-configuration:

Timezone: (UTC+01:00) ▼

Summer Time:

Time Server 1: pool.ntp.org

Time Server 2:

Time Server 3:

Time Server 4:

Time Server 5:

► **System Configuration**

Web Browsing Interception: Automatic ▼

Apply Cancel


- ▶ **Tidszon:**  
Välj tidszon i listan.
- ▶ **Sommartid:**  
Välj **Sommartid** om du vill att klockan ska följa sommartid.
- ▶ Skriv in adressen till valfri tidsserver i rutan **Tidsserver** (till exempel: **pool.ntp.org**). Du kan definiera upp till fem tidsservrar.

5 Klicka på **Använd**.

6 Under **Tidskonfiguration** kan du se den nyinställda tiden.

Home > Technicolor Gateway > Configuration

Overview | **Details** | Configure



## System Configuration

This page summarizes the current configuration of your Technicolor Gateway.

- ▶ **Service Configuration**

This section contains information regarding the service configuration currently applying to your Technicolor Gateway.

Service Name:	Routed PPP (modified by user)
Description:	Routed Connection.
Region:	World
Provider:	Basic
Configuration Date:	Configuration set by Embedded Wizard
- ▶ **Time Configuration**

Time Source:	Automatic
Date:	09-03-2012
Time:	14:44:56
Timezone:	(UTC+01:00)
Summer Time:	Yes
Time Since Power-on:	0 days, 0:36:12
Time Server 1:	pool.ntp.org
- ▶ **System Configuration**

Web Browsing Interception:	Automatic
----------------------------	-----------





## 10 Internet-säkerhet

---

### Översikt

MediaAccess Gateway har flera olika alternativ för att skydda nätverket och nätverksanslutningen:

Ämne	Sida
10.1 Föräldrakontroll	98
10.2 Brandvägg	103
10.3 Åtkomstkontroll	105
10.4 Wireless Time Control (Trådlös tidskontroll)	107

## 10.1 Föräldrakontroll

### Inledning

Med MediaAccess Gateway kan du neka åtkomst till specifika webbplatser.

### Komma åt nekad sida

När en användare försöker komma åt en sida som är blockerad visas följande sida:

#### Access Denied...

Access to the requested website has been blocked because of the following reason:

**You are not allowed to view this website.**

<http://www.evil.com/>

For more information or if you believe the website has been incorrectly blocked, please contact your Technicolor Gateway administrator.

### Adressbaserad filtrering

Med adressbaserad filtrering (eller URL-filtrering) kan du **blockera webbplatser baserat på deras adress** (t.ex. www.porn.com).

### Innehållsbaserad filtrering

Som du vet består Internet av många olika webbplatser och det blir bara fler för var dag som går. Det gör det nästan omöjligt att hålla listan med adresser uppdaterad.

Som en lösning på det problemet introducerade MediaAccess Gateway en innehållsbaserad filtrering.

Med innehållsbaserad filtrering kan du **blockera webbplatser baserat på deras innehåll** (exempelvis pornografi) istället för på deras webbadress. På så vis behöver du bara markera önskade kategorier när du aktiverar funktionen och så tar innehållskategoriserern hand om resten. Den här innehållskategoriserern uppdateras regelbundet.

### Kombinera de båda filtren

**Adressbaserad filtrering har prioritet över innehållsbaserad filtrering.** Det innebär att när du blockerar en viss kategori kan du fortfarande komma åt en specifik adress förutsatt att du skapar en regel som tillåter åtkomst till den webbadressen.

Om du t.ex. blockerar innehåll från kategorin **Ekonomi/finans** kan du skapa en regel som tillåter åtkomst till den webbadressen minbank.com.

### Aktivera innehållsbaserad filtrering

Innan du kan använda innehållsbaserad filtrering måste du först aktivera den genom att köpa en licensnyckel hos din tjänsteleverantör eller genom att aktivera provperioden på 30 dagar.

Gör så här:

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verkttygsåda**.
- 3 Klicka på **Aktivera licens för webbfiltrering** i listan **Välj en uppgift**.
- 4 Sidan **Aktivering av webbfiltrering** visas. Under **Licenstyp** väljer du:
  - ▶ **30 dagar utvärdering** om du vill börja med att prova funktionen.
  - ▶ **Standard** om du redan har köpt en licensnyckel. Rutan för licensnyckel visas efter att du har valt det här alternativet. Skriv in licensnyckeln som du fick från din tjänsteleverantör.
- 5 Klicka på **Använd**.

### Alternativ 1: innehållsbaserat filter (kombinerat med det adressbaserade filtret)

Om du vill använda innehållsbaserad filtrering:

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Kontrollera att kryssrutan **Använd innehållsbaserat filter** är markerad.
- 5 Konfigurera det innehållsbaserade filtret. Mer information finns i avsnittet "10.1.1 Konfigurera innehållsbaserad filtrering" på sidan 100.
- 6 Lägg till lämpliga regler i det adressbaserade filtret om du vill göra undantag för vissa webbplatser. Mer information finns i avsnittet "10.1.2 Lägg till regler för adressbaserad filtrering" på sidan 101.

### Alternativ 2: endast adressbaserad filtrering

Välj det här alternativet om innehållsfiltrering inte är tillgänglig på din MediaAccess Gateway eller du inte vill använda innehållsfiltreringen.

Konfigurera adressbaserad filtrering:

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktygslåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Kontrollera att kryssrutan **Använd adressbaserat filter** är markerad.
- 5 I listan **Åtgärd för okända platser** klickar du på:
  - ▶ **Tillåt** som standardregel om du vill tillåta åtkomst till **alla** webbplatser och manuellt ange vilka webbplatser användare inte ska ha tillgång till.
  - ▶ **Blockera** som standardregel om du vill neka tillgång till **alla** webbplatser och manuellt ange vilka webbplatser användare ska ha tillgång till.
- 6 Klicka på **Använd**.
- 7 Lägg till lämpliga regler i det adressbaserade filtret om du vill göra undantag för vissa webbplatser. Mer information finns i avsnittet "10.1.2 Lägg till regler för adressbaserad filtrering" på sidan 101.

## 10.1.1 Konfigurera innehållsbaserad filtrering

### Krav

Innehållsbaserad filtrering måste aktiveras i MediaAccess Gateway.

Mer information finns i avsnittet "Aktivera innehållsbaserad filtrering" på sidan 98.

### Komma åt konfigurationssidan

Gör så här:

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktyslåda**.
- 3 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 4 Under **Innehållsbaserad filtrering** kan du sedan ändra inställningarna för det innehållsbaserade filtret.

### Konfiguration

Under **Innehållsbaserad filtrering**:

- 1 Markera kryssrutan **Använd innehållsbaserat filter** (vid behov).
- 2 Välj standardåtgärd för webbplatser som ännu inte kategoriserats i listan **Åtgärd för ej kategoriserade webbplatser**.
- 3 Välj den innehållsnivå du vill använda under **Innehållsnivå**.  
Klicka på länken **Redigera** bredvid innehållsnivån om du vill visa mer ingående vilket innehåll som kommer att blockeras för den här nivån.  
Vid behov kan du ändra **Namn**, **Beskrivning** och **Konfiguration** för innehållsnivån.
- 4 Klicka på **Använd** när du har gjort ändringarna.

### Skapa en egen innehållsnivå

Gör så här:

- 1 Klicka på **Skapa en ny innehållsnivå** i listan **Välj en uppgift**.
- 2 Ange **Namn** och **Beskrivning** för innehållsnivån och klicka på **Nästa**.
- 3 Under **Konfiguration** väljer du:
  - ▶ **Klona befintlig nivå** om du vill starta från en befintlig nivå. Nu kan du välja den nivå du vill kлона.
  - ▶ **Vita listan** om du vill blockera allt och välja det innehåll som ska tillåtas.
  - ▶ **Svarta listan** om du vill tillåta allt och välja det innehåll som ska blockeras.
 Klicka på **Nästa**.
- 4 Under **Konfiguration**:
  - ▶ Markera kryssrutorna för de kategorier/grupper du vill tillåta.
  - ▶ Avmarkera kryssrutorna för de kategorier/grupper du vill blockera.
- 5 Klicka på **Använd**.
- 6 Konfigurera det innehållsbaserade filtret med den nya nivån. Mer information finns i avsnittet "Konfiguration" på sidan 100.

## 10.1.2 Lägga till regler för adressbaserad filtrering

### Inledning

Adressbaserad filtrering har högre prioritet än innehållsbaserad filtrering. Det innebär att när du blockerar en viss kategori kan du fortfarande komma åt en specifik webbplats förutsatt att du godkänner webbplatsen i det adressbaserade filtret.

#### Exempel

Om du blockerar innehåll från kategorin **Ekonomi/finans** men tillåter åtkomst till minbank.com kommer minbank.com fortfarande att vara tillgänglig.

### Alternativ

Med det adressbaserade filtret kan du göra följande:

- Neka åtkomst till en specifik webbplats.
- Tillåta åtkomst till en specifik webbplats.
- Dirigera om en webbplats.
- Dirigera om alla webbplatser.

### Neka åtkomst till en specifik webbplats

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktyglåda**.
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Använd adressbaserat filter** är markerad.
- 4 Skriv URL:en till webbplatsen som du vill blockera (till exempel "mail.provider.com") i rutan **Webbplats**.
- 5 Klicka på **Blockera** i listan **Åtgärd**.
- 6 Klicka på **Lägg till**.

### Tillåta åtkomst till en specifik webbplats

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktyglåda**.
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Använd adressbaserat filter** är markerad.
- 4 Skriv URL:en för webbplatsen som du vill tillåta (till exempel "netbanking.bank.com") i rutan **Webbplats**.
- 5 Klicka på **Tillåt** i listan **Åtgärd**.
- 6 Klicka på **Lägg till**.

### Dirigera om en webbplats

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktyglåda**.
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Använd adressbaserat filter** är markerad.
- 4 Skriv URL:en för den webbplats som du vill dirigera om (till exempel "cracks.am") i rutan **Webbplats**.
- 5 Klicka på **Dirigera om** i listan **Åtgärd**.

- 6 Skriv URL:en för webbplatsen som du vill dirigera till (till exempel "mycompany.com/internetpolicy.htm") i rutan **Dirigera om**.
- 7 Klicka på **Lägg till**.

### Dirigera om alla webbplatser

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Föräldrakontroll** på menyn **Verktyslåda**.
- 3 Kontrollera att kryssrutan **Använd adressbaserat filter** är markerad.
- 4 Ange "\*" i rutan **Webbplats**.
- 5 Klicka på **Dirigera om** i listan **Åtgärd**.
- 6 Skriv URL:en för webbplatsen som du vill dirigera till (till exempel "mycompany.com/internetpolicy.htm") i rutan **Dirigera om**.
- 7 Klicka på **Lägg till**.

## 10.2 Brandvägg

### Inledning

MediaAccess Gateway levereras med en integrerad brandvägg som hjälper dig skydda nätverket från attacker från Internet. Brandväggen har ett antal fördefinierade nivåer så att du kan justera brandväggen enligt dina önskemål och behov.

Brandväggen är inaktiverad som standard. Det här betyder att **all** trafik som passerar genom MediaAccess Gateway (från och till Internet) tillåts.

### Fördefinierade säkerhetsnivåer

MediaAccess Gateway har ett antal fördefinierade säkerhetsnivåer. Följande nivåer finns:

- **Blockera alla:**

All trafik till och från Internet blockeras. Brandväggen tillåter inte delning av spel och program.



Även om Blockera alla blockerar alla anslutningar, vidarebefordras fortfarande en del typer av nödvändig trafik som DNS mellan LAN och WAN via MediaAccess Gateway.

- **Standard:**

Alla utgående anslutningar tillåts. Alla inkommande anslutningar blockeras, förutom ingående anslutningar som är kopplade till en lokal värd via delning av spel och program. Det här är brandväggens standardnivå.

- **Inaktiverad:**

All in- och utgående trafik tillåts passera via MediaAccess Gateway, inklusive delning av spel och program.



Brandväggsnivåerna påverkar endast trafik genom MediaAccess Gateway. Det innebär att hanteringen av direkttrafik från och till MediaAccess Gateway inte berörs av den brandväggsnivå som väljs.



Protokollkontroller kommer att utföras på alla godkända anslutningar, oavsett vilken nivå som är vald.

### Ändra säkerhetsnivå

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Brandvägg** på menyn **Verkttygsfåda**.
- 3 Sidan **Brandvägg** visas. Klicka på **Konfigurera** i det övre högra hörnet.
- 4 Välj önskad säkerhetsnivå och klicka på **Använd** under **Säkerhetsinställningar**.

### Skapa en egen säkerhetsnivå

Gör så här:

- 1 Klicka på **Brandvägg** på menyn **Verkttygsfåda**.
  - 2 Gå till sidan **Konfigurera** i avsnittet **Brandvägg**.
  - 3 I listan **Välj en uppgift** klickar du på **Skapa en ny säkerhetsnivå**.
  - 4 Skriv in namnet på den nya säkerhetsnivån i rutan **Namn** och välj en existerande säkerhetsnivå som du vill kopiera från.
  - 5 Klicka på **Använd**.
- När du väl har skapat en säkerhetsnivå kan du inte ta bort den. Den kommer alltid att visas i listan med tillgängliga säkerhetsnivåer.
- 6 En sida med brandväggsinställningarna för den nya säkerhetsnivån visas. Klicka på **Redigera**.
  - 7 Skriv in följande information:
    - ▶ Brandväggsregelns **namn**.

- ▶ **Källgränssnitt** och **IP-adress** (område).



Använd **Valfri** som IP-adress om all trafik för gränssnittet är uppdelad.

Du kan också ange en **användardefinierad** IP-adress (område).

- ▶ **Målgränssnitt** och **IP-adress** (område)



Använd **Valfri** som IP-adress om all trafik för gränssnittet är uppdelad.

Du kan också ange en **användardefinierad** IP-adress (område).

- ▶ Trafikens typ av **tjänst**, som kan vara ett protokoll (DNS, SMTP) eller en viss systemtjänst för MediaAccess Gateway.

8 Välj en **åtgärd** som ska utföras för den trafik som brandväggsregeln gäller för:

- ▶ **Acceptera**: om all trafik ska tillåtas passera
- ▶ **Neka**: om all trafik ska stoppas (utan meddelande)
- ▶ **Räkna**: om all trafik ska tillåtas passera, men räknas (träffar)

9 Klicka på **Använd**.



## 10.3 Åtkomstkontroll

### Inledning

Med åtkomstkontroll kan du skapa *åtkomstscheman för Internetåtkomst*.

Som standard har alla enheter konstant åtkomst till Internet. Med åtkomstkontroll kan du skapa undantag till denna regel genom att lägga till ett åtkomstschema för enheter. Du kan definiera två scheman för varje enhet:

- Ett schema för veckodagar (måndag till fredag)  
Till exempel: På veckodagar har ditt barns dator åtkomst till Internet från 06:00 till 07:59 och från 19:00 till 21:59.
- Ett schema för helger (lördagar och söndagar)  
Till exempel: På helgerna har ditt barns dator åtkomst till Internet från 09:00 till 22:59.



Beroende på vilken programvaruversion som används av tjänsteleverantören kanske denna funktion inte är tillgänglig på din MediaAccess Gateway än.

### Varning

Se till att den person som använder enheterna känner till tidsschemat. Detta för att undvika dataförlust eller oväntat avbrott i tjänsten.

### Krav

Innan du kan starta:

- MediaAccess Gateway måste vara ansluten till Internet.
- MediaAccess Gateway måste använda en tidsserver för sin tidskonfiguration.  
Mer information finns i avsnittet "9.4 Nätverkstidsserver" på sidan 94.

### Skapa ett åtkomstschema

Gör så här:

- 1 I **Hemmanätverk** klickar du på **Åtkomstkontroll**.
- 2 Sidan **Åtkomstkontroll** visas.
- 3 Om du inte skapade någon åtkomstregel för enheten väljer du enheten under **Schemaläggare för enhetsåtkomst** och klickar på **Lägg till**.

Home > Office Network > Access Control

**Device Access Scheduler**  
This feature allows you to configure the times that specific devices can access the Internet through your Technicolor Gateway.

This can be used as a form of parental control.

Select device:

Any device that show in the format Unknown-XX-XX-XX-XX-XX-XX are your devices that the Technicolor Gateway can not find the full name for, you can configure these manually [here](#).

Den valda enheten visas nu under **Aktuella schemalagda enheter**.


- 4 Under **Aktuella schemalagda enheter** klickar du på knappen **Redigera** bredvid enheten.

**Current Scheduled Devices**  
This list shows all the device currently configured for time based Internet Access.

If you want to change the settings for a device select the edit button next to the corresponding device.

PC-Wendy	<input type="button" value="Edit"/>	<input type="button" value="Delete"/>
----------	-------------------------------------	---------------------------------------

- 5 Sidan **Enhetsåtkomsthanterare** visas. Ange de timmar då du vill **tillåta** Internetåtkomst. Till exempel, om du väljer **06** innebär det att åtkomst tillåts från 06:00 till 06:59.

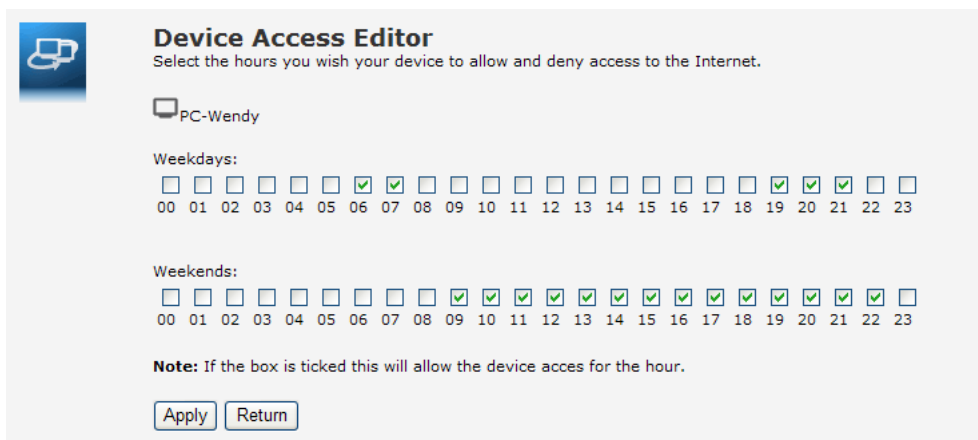

**Device Access Editor**  
Select the hours you wish your device to allow and deny access to the Internet.

PC-Wendy

Weekdays:

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

Weekends:

00  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23

**Note:** If the box is ticked this will allow the device access for the hour.


- 6 Klicka på **Använd**.
- 7 Schemat är nu aktivt.

## Ta bort ett åtkomstschema

Genom att ta bort åtkomstschema för en enhet ger du den konstant åtkomst till Internet.

Gör så här:

- 1 I **Hemmanätverk** klickar du på **Åtkomstkontroll**.
- 2 Sidan **Åtkomstkontroll** visas. Under **Aktuella schemalagda enheter** klickar du på knappen **Ta bort** bredvid enheten.

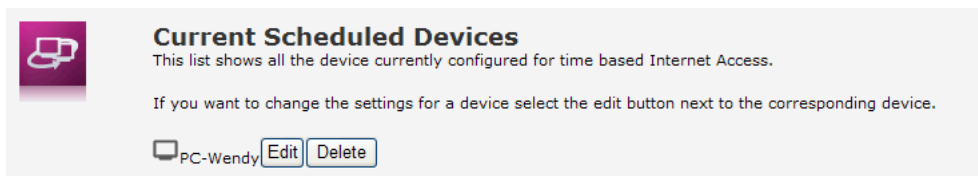

**Current Scheduled Devices**  
This list shows all the device currently configured for time based Internet Access.

If you want to change the settings for a device select the edit button next to the corresponding device.

PC-Wendy

- 3 Denna enhet har nu konstant åtkomst till Internet.

## 10.4 Wireless Time Control (Trådlös tidskontroll)

### Inledning

Med trådlös tidskontroll kan du begränsa den trådlösa åtkomsten till en eller två sessioner. Det innebär att den trådlösa enheten inte kan ansluta till Internet (eller ditt lokala nätverk) utanför dessa tidsramar.



Beroende på vilken programvaruversion som används av tjänsteleverantören kanske denna funktion inte är tillgänglig på din MediaAccess Gateway än.

### Varning

Se till att den person som använder en trådlös anslutning känner till dessa tidsramar. Detta för att undvika dataförlust eller oväntat avbrott i tjänsten.

### Krav

Innan du kan starta:

- MediaAccess Gateway måste vara ansluten till Internet.
- MediaAccess Gateway måste använda en tidsserver för sin tidskonfiguration.  
Mer information finns i avsnittet "9.4 Nätverkstidsserver" på sidan 94.

### Procedur

- 1 Bläddra till det grafiska användargränssnittet för Technicolor.  
Mer information finns i avsnittet "4.1 Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway" på sidan 36.
- 2 I **Hemmanätverk** klickar du på **Åtkomstkontroll**.
- 3 Sidan **Åtkomstkontroll** visas. I listan **Välj en uppgift** klickar du på **Trådlös tidskontroll**.
- 4 Sidan **Tidskontroll för trådlöst nätverk** visas.

### Wireless Network Time Control

This feature allows you to configure the times the wireless on your Technicolor Gateway will be active.

This can be used as a power saving feature or a form of parental control.

Wireless Status: enabled

Enable Schedule:

Select the time your Network will be available from:

Session 1 Start Time: 07:00 End Time: 12:00

Session 2 Start Time: 12:00 End Time: 22:00

- 5 Markera kryssrutan **Aktivera schema**.
- 6 Ange en starttid och en sluttid för den första sessionen.
- 7 Ange en starttid och en sluttid för den andra sessionen.
- 8 Klicka på **Använd**.



# 11 Support

---

## Inledning

I det här kapitlet finns förslag på lösningar till problem som kan uppstå när du installerar, konfigurerar eller använder MediaAccess Gateway.

Om förslaget inte löser problemet söker du på supportsidorna på <http://www.technicolor.com> eller kontaktar tjänsteleverantören.

## Ämnen

Kapitlet beskriver följande ämnen:

Ämne	Sida
<i>11.1 Felsöka installationen</i>	<i>110</i>
<i>11.2 Felsöka MediaAccess Gateway</i>	<i>111</i>
<i>11.3 Felsöka kabelanslutning</i>	<i>112</i>
<i>11.4 Felsöka trådlös anslutning</i>	<i>113</i>
<i>11.5 Felsöka VoIP</i>	<i>114</i>
<i>11.6 Felsökning för innehållsdelning</i>	<i>115</i>
<i>11.7 Återställa standardinställningar</i>	<i>116</i>

## 11.1 Felsöka installationen

### Inledning

Om du har problem med installationen av MediaAccess Gateway med Installations-CD ska du försöka med de lösningar som ges i det här avsnittet.

### Installations-CD startar inte automatiskt

Om datorn kör:

- Microsoft Windows 7 och Vista:
  - a Klicka på **Start**-knappen i Windows.
  - b Skriv följande sökväg i fältet **Sök bland program och filer**: **D:\Setup.exe**, där D är enhetsbeteckningen för cd- eller dvd-rom-enheten.



- c Tryck på RETURTANGENTEN:
- Microsoft Windows XP:
    - a Klicka på **Start**-knappen i Windows.
    - b Klicka på **Kör**.
    - c Skriv följande sökväg i fältet **Öppna**: **D:\Setup.exe**, där D är enhetsbeteckningen för cd- eller dvd-rom-enheten.
  - Mac OS X:
    - a Dubbelklicka på cd-ikonen på skrivbordet.
    - b Dubbelklicka på **Meny**.

### MediaAccess Gateway hittas inte


Om det här felet visas under installationen ska försäkra dig om att:

- MediaAccess Gateway är påslagen och fullständigt initierad.
- Datorn har en giltig IP-adress, som är valfri adress utom 0.0.0.0. Mer information finns i hjälpen till operativsystemet.
- Ingen brandväggsenhet eller router finns mellan datorn och MediaAccess Gateway.
- Inget säkerhetsprogram för personligt nätverk (till exempel en brandvägg) körs på datorn.
- Datorn är rätt ansluten till MediaAccess Gateway.

## 11.2 Felsöka MediaAccess Gateway

### Ingen av LED-lamporna lyser (MediaAccess Gateway fungerar inte)

Kontrollera följande:

- Att MediaAccess Gateway är inkopplad till ett eluttag.
- Att du använder rätt strömkälla för MediaAccess Gateway-enheten.
  -  Strömkraven för MediaAccess Gateway anges tydligt på etiketten för MediaAccess Gateway. Använd bara den kontakt som levereras tillsammans med MediaAccess Gateway.
- MediaAccess Gateway har kopplats på med hjälp av tryckknappen eller strömbrytaren på baksidan.

### LED-lampan för Broadband lyser inte eller blinkar

Kontrollera följande:

- Att DSL-kabeln är korrekt ansluten. Mer information finns i avsnittet “3.1 Ansluta MediaAccess Gateway till tjänsteleverantörens nätverk”.
- Att DSL-tjänsten är tillgänglig på din telefonlinje. Kontakta din Internet-tjänsteleverantör för vidare information.

### LED-lampan för Internet tänds inte

Om du måste autentisera för att ansluta till Internet ska du försäkra dig om att användarnamnet och lösenordet är rätt.

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Bredbandsanslutning** på menyn **Internettjänster**.
- 3 Klicka på **Visa mer** under **Internet**.
- 4 Kontrollera användarnamnet.
- 5 Skriv lösenordet igen.
- 6 Klicka på **Anslut**.

### MediaAccess Gateway kan inte nås

Om du inte kan nå MediaAccess Gateway via webbläsaren eller Installationsguide bör du överväga att återställa maskinvaran till standardinställningarna på det sätt som beskrivs i “11.7 Återställa standardinställningar” på sidan 116.

## 11.3 Felsöka kabelanslutning

---

### LED-lampan för Ethernet tänds inte

Kontrollera följande:

- Att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten till Ethernet-porten på MediaAccess Gateway och din dator.
- Att du använder korrekt typ av kabel för din Ethernet-utrustning, åtminstone UTP CAT5 med RJ-45-kontakter.



## 11.4 Felsöka trådlös anslutning

### Ingen trådlös anslutning

Försök med följande:

- Se till att den trådlösa klientadaptern är aktiverad (meddelande som "radio på").
- Se till att den trådlösa klienten är konfigurerad för rätt trådlösa inställningar (nätverksnamn, säkerhetsinställningar).
- Om signalen är låg eller inte tillgänglig kan du försöka placera om MediaAccess Gateway eller (om tillgängligt) rikta antennerna för MediaAccess Gateway på nytt för optimala prestanda.
- *Byt den trådlösa kanalen.*

### Dålig trådlös anslutning eller räckvidd

Försök med följande:

- Kontrollera signalstyrkan som anges av den trådlösa klienthanteraren. Om signalen är låg kan du försöka placera om MediaAccess Gateway eller (om tillgängligt) rikta antennerna för MediaAccess Gateway på nytt för optimala prestanda.
- *Byt den trådlösa kanalen.*
- Använd WPA(2)-PSK-kryptering  
Mer information finns i avsnittet "5.4 Skydda den trådlösa anslutningen" på sidan 48.

### Byt den trådlösa kanalen

Gör så här:

- 1 Bläddra till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Trådlöst** under **Hemmanätverk**.  

- 3 Sidan **Trådlös åtkomstpunkt** visas.
- 4 Klicka på **Konfigurera** i *Navigeringsfält*.
- 5 Markera önskad kanal i listan **Kanalval** under **Konfiguration**.
- 6 Klicka på **Använd**.

### Det går inte att ansluta via WPS

Om du har problem med att ansluta den trådlösa klienten via WPS kan du pröva att konfigurera den manuellt. Mer information finns i avsnittet "5.2 Ansluta den trådlösa klienten utan WPS" på sidan 46.

## 11.5 Felsöka VoIP

### Inledning

Om du inte kan ringa eller ta emot telefonsamtal via MediaAccess Gateway försök med förslagen nedan.

### Ringa via VoIP

Om du har problem med att ringa via VoIP kontrollerar du att:

- Telefonen är rätt ansluten till MediaAccess Gateway.
- Telefonen fungerar i det traditionella telefontätet:
  - ▶ Anslut telefonen direkt till vägguttaget.
  - ▶ Prova att ringa.



Det här kan inte göras med varianter som bara stöder VoIP. Mer information finns i avsnittet *"Tillämpning"* på sidan 54.

- Telefonnummer, användarnamn och lösenord är korrekt konfigurerade.
- IP-adress och portnummer för register och proxyserver är korrekt konfigurerade.
- LED-lamporna för **ström**, **Broadband** och **röst** lyser.

### Ringa över det traditionella telefontätet



Det här kan inte göras med varianter som bara stöder VoIP. Mer information finns i avsnittet *"Tillämpning"* på sidan 54.

Om du har problem med att ringa över det traditionella telefontätet ska du kontrollera att:

- Telefonen är rätt ansluten till MediaAccess Gateway.



Om MediaAccess Gateway inte är påslagen dirigeras telefonsamtal alltid via det traditionella telefontätet.

- Telefonen fungerar i det traditionella telefontätet:
  - ▶ Anslut telefonen direkt till det traditionella telefontätet.
  - ▶ Prova att ringa.
- Tjänsten Forced FXO är aktiverad, det kan hända att tjänsteleverantören begär att du ska slå ett extra prefix när du ringer via det traditionella telefontätet.

### Problem med telefonitjänster

Om du har problem med en tjänst ska du kontrollera att tjänsten är aktiverad. Mer information finns i avsnittet *"6.3.1 Aktivera en telefonitjänst i MediaAccess Gateway"* på sidan 60.

## 11.6 Felsökning för innehållsdelning

---

### Skaffa IP-adressen till din USB-lagringsenhet

MediaAccess Gateway använder alltid den högsta tillgängliga adressen i DHCP-poolen. Om du använder standardinställningarna gäller **192.168.1.253**.

Du kan alltid kontrollera IP-adressen så här:

- 1 Bläddra till det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway.  
Mer information finns i avsnittet *"Komma åt det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway"* på sidan 37.
- 2 I menyn **Verktyg** klickar du på **Innehållsdelning**.
- 3 Under **IP-konfiguration** hittar du den IP-adress du ska använda.

## 11.7 Återställa standardinställningar

### Återställa MediaAccess Gateway

Om du i något skede inte längre kan ansluta till MediaAccess Gateway eller om du vill göra en ny installation, kan det vara praktiskt att återställa till standardinställningarna.

### Varning

När du återställer till standardinställningarna raderas alla konfigurationsändringar som du har gjort. Därför måste du konfigurera om MediaAccess Gateway efter en återställning.

De trådlösa klienterna måste också kopplas om på det sätt som beskrivs i "5 Trådlös åtkomstpunkt för MediaAccess Gateway" på sidan 43.

### Metoder

Du kan välja mellan:

- Återställa MediaAccess Gateway via det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway
- Återställa MediaAccess Gateway via återställningsknappen.

### Återställa MediaAccess Gateway via det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway

Gör så här:

- 1 Gå till *Det grafiska användargränssnittet för MediaAccess Gateway*.
- 2 Klicka på **Konfiguration** på **Technicolor Gateway**-menyn.
- 3 Klicka på **Återställ min** i listan **Välj en uppgift Technicolor Gateway**.
- 4 Konfigurationen återställs och MediaAccess Gateway startas om.
- 5 MediaAccess Gateway går tillbaka till startsidan för MediaAccess Gateway (såvida inte IP-adressen för datorn inte finns i samma undernät som standard-IP-adressen för MediaAccess Gateway, som är 192.168.1.254).

### Återställa MediaAccess Gateway via återställningsknappen.

Gör så här:

- 1 Se till att MediaAccess Gateway är påslagen.
- 2 Tryck in **återställningsknappen** i 7 sekunder och släpp sedan upp den.



### 3 MediaAccess Gateway startas om.



Systemadministratören kanske har inaktiverat den fysiska återställningsknappen på MediaAccess Gateway. I så fall går det inte att återställa standardinställningarna med hjälp av maskinvaran.





---

TECHNICOLOR WORLDWIDE HEADQUARTERS

1, rue Jeanne d'Arc  
92445 Issy-les-Moulineaux  
France

[www.technicolor.com](http://www.technicolor.com)



Copyright 2013 Technicolor. Med ensamrätt.  
Alla produktnamn som nämns är servicemärken, varumärken eller  
registrerade varumärken som tillhör respektive företag.  
Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.  
DMS-CTC-20110713-0022 v1.0